Ръководство за употреба

C80

Преносим термопринтер A4

Версия за проверка




Бърз старт

Телефон	Bluetooth → 05
Компютър	USB кабел → 06

Съдържание на опаковката

Принтер C80, USB кабел, 10 листа термохартия и ръководство EN/PL. Не е включено зарядно устройство за контакт.


Общ преглед на принтера

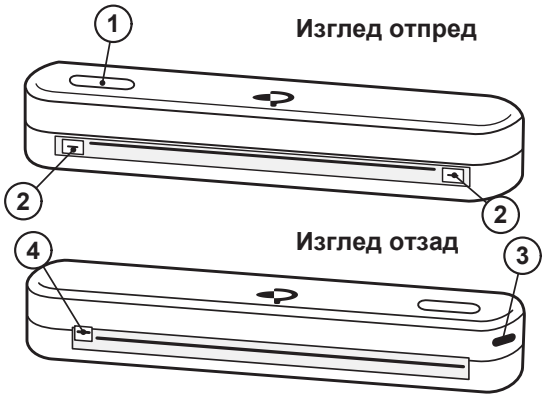

1 Бутон за захранване и функции и индикатор за състояние
2 Ляв и десен бутон за освобождаване на капака
3 Порт USB-C
4 Превключвател за ширината на хартията

Натиснете едновременно двата освобождаващи бутона, за да отворите капака. Портът USB-C служи за зареждане и свързване към компютър.

Подаване на лист

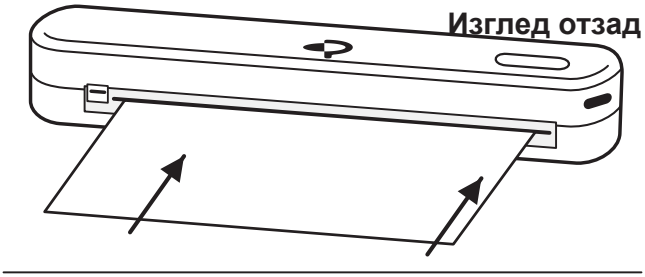



216 Letter / Legal

210 A4

Превключвател за ширината на хартията

1. Подгответе принтера

Включете принтера. За A4 поставете превключвателя в положение 210.

2. Поставете хартията

Оставете капака затворен. Подайте листа през задния отвор, като евентуалните маркировки са обърнати надолу.

Изваждане на хартията

Спрете печата. Натиснете двата освобождаващи бутона, извадете хартията и затворете капака.

Зареждане

1. Свържете захранването

Свържете зарядно устройство 5 V DC / 2 A към порта USB-C.

2. Проверете индикатора

При изключен принтер индикаторът свети в червено по време на зареждане и става зелен, когато батерията е напълно заредена.

3. Приключете зареждането

Разкачете кабела след приключване на зареждането. Мигащ червен индикатор означава, че батерията е почти изтощена.

Пазете батерията от вода, огън и топлина. Не оставяйте принтера в нагорещен автомобил.

Свързване с телефон и първи печат

FlashToy

iOS / Android

Сканирайте, за да изтеглите приложението.

Изтеглете FlashToy. Включете принтера и Bluetooth. Разрешете достъп до Bluetooth или до устройства наблизо. Включете услугите за местоположение, ако телефонът го изисква. В менюто за свързване на приложението изберете C80.

Пробен печат

Отворете документ или изображение. Използвайте термохартия, а не обикновена хартия. Изберете A4 (положение 210 на превключвателя) или Letter / Legal (216). Проверете визуализацията и отпечатайте една страница. Ако тя е празна, проверете термочувствителната страна на хартията.

Свързване към компютър чрез USB

Включете заредения принтер и го свържете чрез USB кабел за данни.

Windows. Изтеглете от help.flashlabel.com драйвера за C80 и вашата версия на Windows. При необходимост разархивирайте ZIP файла, стартирайте инсталатора и следвайте указанията му.

macOS. Изтеглете драйвера за C80 от help.flashlabel.com. Отворете пакета и следвайте указанията на инсталатора. Разрешете инсталирането, ако получите подкана.

Пробен печат. Добавете C80 с драйвера му в „Принтери и скенери“. Изберете принтера в програмата си, задайте размер, ориентация и мащаб, след което отпечатайте пробен екземпляр.

Настройте превключвателя според ширината на използваната хартия.

Бутони

Действие	Функция
Задръжте бутона	Включване/изключване.
Натиснете два пъти	Страница за самопроверка.
Натиснете три пъти	Връщане на хартията назад.

Не дърпайте хартията при затворен капак на принтера. При засядане изключете принтера и задействайте двата освобождаващи бутона на капака.

Индикатор за състояние

Сигнал	Значение
Зелен	Готов за работа/напълно зареден.
Син	Установена е връзка чрез Bluetooth.
Мигащ син	Bluetooth се стартира или не е успял да се стартира.
Червен	Няма хартия или принтерът се зарежда, докато е изключен.
Мигащ зелен	Принтерът се зарежда, докато е включен.
Мигащ червен	Батерията е почти изтощена.
Червен и зелен	Печатащата глава е прегряла.

Ако синият индикатор продължава да мига, затворете приложението, рестартирайте принтера и го свържете отново. При прегряване оставете печатащата глава да изстине.

Отстраняване на неизправности

Телефонът не открива принтера. Проверете захранването, Bluetooth и разрешенията на FlashToy. Изберете модела в приложението. Затворете приложението, рестартирайте принтера и го свържете отново.

Компютърът не може да печата. Проверете USB кабела за данни, порта, драйвера и избрания принтер. Изчистете блокиралите задания за печат. Използвайте същия USB порт, за да избегнете дублиране на принтера в списъка.

Празен или блед отпечатък. Проверете вида на хартията и страната за печат. Опитайте със съвместима термохартия. Почистете печатащата глава, след като изстине.

Изкривен или пропуснат печат. Подайте хартията отново, като я подравните. Проверете формата, ориентацията и положението 210 / 216 на превключвателя. Заредете батерията.

Засядане на хартия. Вижте стр. 10.

Поддръжка и безопасност

Почистване. Изключете принтера, разкачете всички кабели и оставете печатащата глава да изстине. Отворете капака и внимателно избършете главата с препарат, предназначен за термопечатащи глави. Не наливайте течност в принтера. Включете го едва когато изсъхне напълно.

Засядане на хартия. Спрете печата, изключете принтера и оставете печатащата глава да изстине. Отворете капака и внимателно извадете хартията. Не използвайте остри инструменти.

Безопасност. Пазете принтера от вода, огън и механични повреди. Не го разглобявайте. Прекратете употребата и разкачете захранването, ако принтерът е повреден, изпуска дим или мирише на изгоряло.

Технически данни

Параметър	C80
Метод на печат	Директен термопечат
Разделителна способност	203 dpi
Максимална скорост	20 mm/s
Максимална ширина на печат	208 mm
Формат на хартията	A4 / Letter / Legal
Свързаност	USB + Bluetooth
Вход USB-C	5 V DC / 2 A
Батерия	1500 mAh
Тегло на принтера	546 g
Мобилно приложение	FlashToy

Задайте положение 210 за A4 или 216 за Letter / Legal.

Поддръжка и съответствие

Контакт с POLSENTE

polgote.com - Mateusz Surma
ul. Powstańców 6a
44-295 Dzimierz, Полша

Оборудване с изтекъл срок на експлоатация

Предайте използваното оборудване и електрическите принадлежности в пункт за събиране на електрически и електронни отпадъци.

Bluetooth и декларация на ЕС

Преди отпечатване добавете честотната лента и максималната мощност на излъчване. Включете декларацията на ЕС за версията POLSENTE или опростена декларация с връзка към пълния текст.