Návod k obsluze

C80

Přenosná termální tiskárna A4

Verze ke kontrole




Rychlý start

Telefon	Bluetooth → 05
Počítač	Kabel USB → 06

Obsah balení

Tiskárna C80, kabel USB, 10 listů termopapíru a návod EN/PL. Síťová nabíječka není součástí balení.


Přehled tiskárny

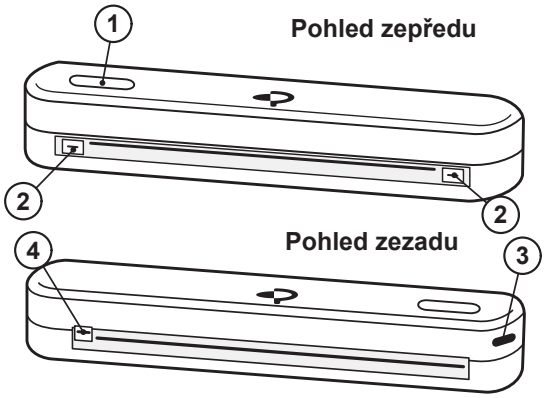

1 Tlačítko napájení / funkcí a stavová kontrolka
2 Levá a pravá západka krytu
3 Port USB-C
4 Přepínač šířky papíru

Chcete-li otevřít kryt, stiskněte obě západky současně. USB-C slouží k nabíjení a k připojení k počítači.

Vložení listu papíru

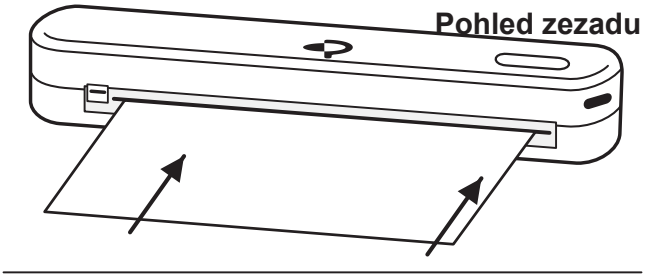



216 Letter / Legal

210 A4

Přepínač šířky papíru

1. Připravte tiskárnu

Zapněte tiskárnu. Pro formát A4 nastavte přepínač na 210.

2. Vložte papír

Kryt ponechte zavřený. Zasuňte list do zadního otvoru tak, aby případné značky směřovaly dolů.

Vyjmutí papíru

Zastavte tisk. Stiskněte obě západky, vyjměte papír a zavřete kryt.

Nabíjení

1. Připojte napájení

K portu USB-C připojte nabíječku s výstupem 5 V DC / 2 A.

2. Zkontrolujte kontrolku

Při nabíjení vypnuté tiskárny svítí kontrolka červeně. Po úplném nabití baterie se rozsvítí zeleně.

3. Dokončete nabíjení

Po dokončení nabíjení odpojte kabel. Blikající červená kontrolka signalizuje nízký stav nabití baterie.

Chraňte baterii před vodou, ohněm a teplem. Nenechávejte tiskárnu v rozpáleném autě.

Připojení telefonu a první tisk

FlashToy

iOS / Android

Naskenujte kód a stáhněte si aplikaci.

Stáhněte si aplikaci FlashToy. Zapněte tiskárnu a Bluetooth. Povolte přístup k Bluetooth nebo k zařízením v okolí. Pokud to telefon vyžaduje, zapněte určování polohy. V nabídce připojení v aplikaci vyberte C80.

Zkušební tisk

Otevřete dokument nebo obrázek. Použijte termopapír, nikoli běžný papír. Vyberte A4 (přepínač 210) nebo Letter / Legal (216). Zkontrolujte náhled a vytiskněte jednu stránku. Pokud vyjde prázdná, zkontrolujte termocitlivou stranu papíru.

Připojení k počítači přes USB

Nabitou tiskárnu zapněte a připojte ji datovým kabelem USB.

Windows. Z webu help.flashlabel.com si stáhněte ovladač pro C80 a svou verzi systému Windows. V případě potřeby rozbalte archiv ZIP, spusťte instalační program a postupujte podle pokynů.

macOS. Z webu help.flashlabel.com si stáhněte ovladač pro C80. Otevřete balíček a postupujte podle pokynů instalačního programu. Pokud se zobrazí výzva, instalaci potvrďte.

Zkušební tisk. V nastavení Tiskárny a skenery přidejte tiskárnu C80 s jejím ovladačem. Vyberte ji v programu, nastavte velikost, orientaci a měřítko a vytiskněte vzorek.

Nastavte přepínač podle šířky papíru.

Tlačítka

Úkon	Funkce
Podržte tlačítko	Zapnutí / vypnutí.
Stiskněte dvakrát	Tisk zkušební stránky.
Stiskněte třikrát	Zasunutí papíru zpět.

Nevytahujte papír ze zavřené tiskárny. Pokud se papír zasekne, tiskárnu vypněte a odjistěte obě západky krytu.

Stavová kontrolka

Signál	Význam
Zelená	Připraveno / plně nabito.
Modrá	Připojení přes Bluetooth je aktivní.
Blikající modrá	Bluetooth se spouští nebo se jej nepodařilo spustit.
Červená	Došel papír nebo se vypnutá tiskárna nabíjí.
Blikající zelená	Zapnutá tiskárna se nabíjí.
Blikající červená	Nízký stav nabití baterie.
Červená a zelená	Tisková hlava je přehřátá.

Pokud modrá kontrolka stále bliká, zavřete aplikaci, restartujte tiskárnu a znovu se připojte. Pokud se tisková hlava přehřála, nechte ji vychladnout.

Řešení potíží

Telefon nemůže najít tiskárnu. Zkontrolujte napájení, Bluetooth a oprávnění aplikace FlashToy. Vyberte model v aplikaci. Zavřete aplikaci, restartujte tiskárnu a znovu se připojte.

Z počítače nelze tisknout. Zkontrolujte datový kabel USB, port, ovladač a vybranou tiskárnu. Odstraňte uvízlé tiskové úlohy. Používejte stejný port USB, aby v seznamu nevznikaly duplicitní položky tiskárny.

Prázdný nebo nevýrazný výtisk. Zkontrolujte typ papíru a jeho potisknutelnou stranu. Vyzkoušejte kompatibilní termopapír. Po vychladnutí očistěte tiskovou hlavu.

Tisk je nakřivo nebo vynechává. Vložte papír rovně. Zkontrolujte formát, orientaci a přepínač 210 / 216. Nabijte baterii.

Zaseknutý papír. Viz str. 10.

Údržba a bezpečnost

Čištění. Tiskárnu vypněte, odpojte všechny kabely a nechte tiskovou hlavu vychladnout. Otevřete kryt a hlavu jemně otřete prostředkem určeným k čištění termálních tiskových hlav. Do tiskárny nelijte žádnou kapalinu. Zapněte ji, až bude zcela suchá.

Zaseknutý papír. Zastavte tisk, vypněte tiskárnu a nechte tiskovou hlavu vychladnout. Otevřete kryt a opatrně vyjměte papír. Nepoužívejte ostré nástroje.

Bezpečnost. Chraňte tiskárnu před vodou, ohněm a mechanickým poškozením. Nerozebírejte ji. Pokud je poškozená, kouří nebo je cítit spáleninou, přestaňte ji používat a odpojte napájení.

Technické údaje

Parametr	C80
Způsob tisku	Přímý termální tisk
Rozlišení	203 dpi
Maximální rychlost	20 mm/s
Maximální šířka tisku	208 mm
Formát papíru	A4 / Letter / Legal
Připojení	USB + Bluetooth
Vstup USB-C	5 V DC / 2 A
Baterie	1500 mAh
Hmotnost tiskárny	546 g
Mobilní aplikace	FlashToy

Pro formát A4 nastavte přepínač na 210, pro formát Letter / Legal na 216.

Podpora a shoda s předpisy

Kontakt na POLSENTE

polgote.com - Mateusz Surma
ul. Powstańców 6a
44-295 Dzimierz, Polsko

Zařízení po skončení životnosti

Použitá zařízení a elektrické příslušenství odevzdejte na sběrném místě pro elektroodpad.

Bluetooth a EU prohlášení o shodě

Před tiskem doplňte frekvenční pásmo a maximální vysílací výkon. Přiložte EU prohlášení o shodě pro verzi POLSENTE nebo zjednodušené prohlášení s odkazem na úplné znění.