Bedienungsanleitung

C80

Tragbarer A4-Thermodrucker

Version zur Überprüfung




Schnellstart

Smartphone	Bluetooth → 05
Computer	USB-Kabel → 06

Lieferumfang

C80-Drucker, USB-Kabel, 10 Blatt Thermopapier und EN/PL-Anleitung. Ein Steckdosenladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.


Druckerübersicht

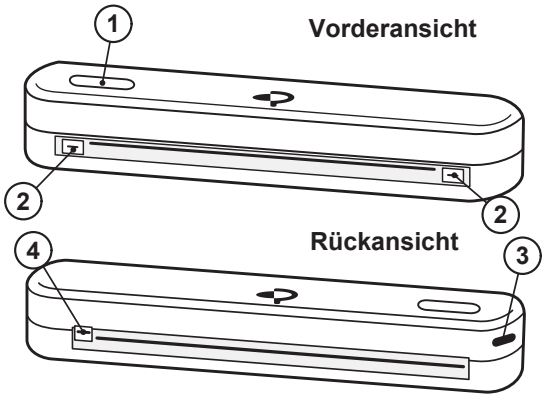

1 Ein-/Aus- und Funktionstaste mit Statusanzeige
2 Linke und rechte Abdeckungsentriegelung
3 USB-C-Anschluss
4 Schalter für Papierbreite

Drücken Sie zum Öffnen der Abdeckung beide Entriegelungen gleichzeitig. Der USB-C-Anschluss dient zum Laden und zum Anschluss an einen Computer.

Blatt einführen

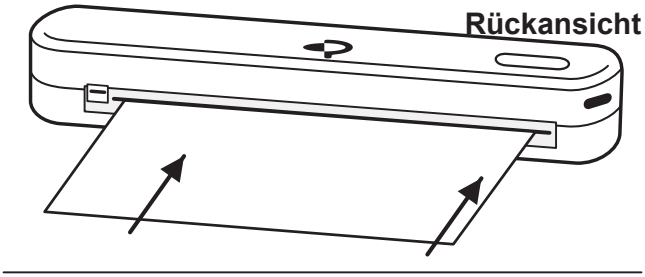



216 Letter / Legal

210 A4

Schalter für Papierbreite

1. Drucker vorbereiten

Schalten Sie den Drucker ein. Stellen Sie den Schalter für A4 auf 210.

2. Papier einlegen

Lassen Sie die Abdeckung geschlossen. Führen Sie das Blatt in den hinteren Schlitz ein. Eventuelle Markierungen müssen nach unten zeigen.

Papier entfernen

Halten Sie den Druck an. Drücken Sie beide Entriegelungen, nehmen Sie das Papier heraus und schließen Sie die Abdeckung.

Laden

1. Stromversorgung anschließen

Schließen Sie ein Ladegerät (5 V DC / 2 A) an den USB-C-Anschluss an.

2. Statusanzeige prüfen

Bei ausgeschaltetem Drucker leuchtet die Anzeige während des Ladens rot. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet sie grün.

3. Ladevorgang abschließen

Ziehen Sie das Kabel ab, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Eine rot blinkende Anzeige weist auf einen niedrigen Akkustand hin.

Halten Sie den Akku von Wasser, Feuer und Hitze fern. Lassen Sie den Drucker nicht in einem aufgeheizten Auto liegen.

Smartphone verbinden und erstmals drucken

FlashToy

iOS / Android

Zum Herunterladen der App scannen.

Laden Sie FlashToy herunter. Schalten Sie den Drucker ein und aktivieren Sie Bluetooth. Erlauben Sie den Bluetooth-Zugriff oder den Zugriff auf Geräte in der Nähe. Aktivieren Sie die Standortfunktion, falls Ihr Smartphone dies verlangt. Wählen Sie C80 im Verbindungsmenü der App.

Probedruck erstellen

Öffnen Sie ein Dokument oder Bild. Verwenden Sie Thermopapier, kein Normalpapier. Wählen Sie A4 (Schalter auf 210) oder Letter / Legal (216). Prüfen Sie die Vorschau und drucken Sie eine Seite. Bleibt sie leer, prüfen Sie die Thermoseite des Papiers.

Computer über USB verbinden

Schalten Sie den geladenen Drucker ein und schließen Sie ihn mit einem USB-Datenkabel an.

Windows. Laden Sie den Treiber für C80 und Ihre Windows-Version von help.flashlabel.com herunter. Entpacken Sie bei Bedarf die ZIP-Datei, starten Sie das Installationsprogramm und folgen Sie dessen Anweisungen.

macOS. Laden Sie den Treiber für C80 von help.flashlabel.com herunter. Öffnen Sie das Paket und folgen Sie dem Installationsprogramm. Bestätigen Sie die Installation, falls Sie dazu aufgefordert werden.

Probedruck. Fügen Sie C80 mit dem zugehörigen Treiber unter „Drucker & Scanner“ hinzu. Wählen Sie den Drucker in Ihrer Software aus, stellen Sie Format, Ausrichtung und Skalierung ein und erstellen Sie einen Probedruck.

Stellen Sie den Schalter passend zur Papierbreite ein.

Tasten

Aktion	Funktion
Taste gedrückt halten	Ein- oder ausschalten.
Zweimal drücken	Selbsttestseite drucken.
Dreimal drücken	Papier zurückziehen.

Ziehen Sie Papier nicht aus dem geschlossenen Drucker. Schalten Sie den Drucker bei einem Stau aus und öffnen Sie die Abdeckung über beide Entriegelungen.

Statusanzeige

Signal	Bedeutung
Grün	Betriebsbereit oder vollständig geladen.
Blau	Über Bluetooth verbunden.
Blau blinkend	Bluetooth wird gestartet oder konnte nicht gestartet werden.
Rot	Kein Papier oder Ladevorgang bei ausgeschaltetem Drucker.
Grün blinkend	Ladevorgang bei eingeschaltetem Drucker.
Rot blinkend	Niedriger Akkustand.
Rot und Grün	Druckkopf überhitzt.

Wenn die blaue Anzeige weiter blinkt, schließen Sie die App, starten Sie den Drucker neu und stellen Sie die Verbindung erneut her. Lassen Sie den Druckkopf bei Überhitzung abkühlen.

Fehlerbehebung

Das Smartphone findet den Drucker nicht. Prüfen Sie die Stromversorgung, Bluetooth und die Berechtigungen von FlashToy. Wählen Sie das Modell in der App aus. Schließen Sie die App, starten Sie den Drucker neu und verbinden Sie ihn erneut.

Der Computer druckt nicht. Prüfen Sie das USB-Datenkabel, den Anschluss, den Treiber und den ausgewählten Drucker. Entfernen Sie blockierte Druckaufträge. Verwenden Sie denselben USB-Anschluss, um doppelte Druckereinträge zu vermeiden.

Leerer oder blasser Ausdruck. Prüfen Sie die Papierart und die bedruckbare Seite. Versuchen Sie es mit kompatiblem Thermopapier. Reinigen Sie den Druckkopf nach dem Abkühlen.

Schiefer oder ausgelassener Druck. Legen Sie das Papier gerade ein. Prüfen Sie Format, Ausrichtung und die Schalterstellung 210 / 216. Laden Sie den Akku.

Papierstau. Siehe Seite 10.

Pflege und Sicherheit

Reinigung. Schalten Sie den Drucker aus, ziehen Sie alle Kabel ab und lassen Sie den Druckkopf abkühlen. Öffnen Sie die Abdeckung und wischen Sie den Druckkopf vorsichtig mit einem geeigneten Reinigungsmittel für Thermodruckköpfe ab. Gießen Sie keine Flüssigkeit in den Drucker. Schalten Sie ihn erst wieder ein, wenn er vollständig trocken ist.

Papierstau. Brechen Sie den Druckauftrag ab, schalten Sie den Drucker aus und lassen Sie den Druckkopf abkühlen. Öffnen Sie die Abdeckung und entfernen Sie das Papier vorsichtig. Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge.

Sicherheit. Schützen Sie den Drucker vor Wasser, Feuer und mechanischen Beschädigungen. Zerlegen Sie ihn nicht. Stellen Sie den Betrieb ein und trennen Sie die Stromversorgung, wenn der Drucker beschädigt ist, raucht oder Brandgeruch abgibt.

Technische Daten

Parameter	C80
Druckverfahren	Thermodirektdruck
Auflösung	203 dpi
Höchstgeschwindigkeit	20 mm/s
Maximale Druckbreite	208 mm
Papierformat	A4 / Letter / Legal
Verbindungen	USB + Bluetooth
USB-C-Eingang	5 V DC / 2 A
Akku	1500 mAh
Druckergewicht	546 g
Mobile App	FlashToy

Stellen Sie den Schalter für A4 auf 210 oder für Letter / Legal auf 216.

Kundendienst und Konformität

Kontakt zu POLSENTE

polgote.com - Mateusz Surma
ul. Powstańców 6a
44-295 Dzimierz, Polen

Altgeräte

Geben Sie Altgeräte und elektrisches Zubehör bei einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab.

Bluetooth und EU-Konformitätserklärung

Ergänzen Sie vor dem Druck das Frequenzband und die maximale Sendeleistung. Fügen Sie die EU-Konformitätserklärung für die POLSENTE-Version oder eine vereinfachte Erklärung mit einem Link zum vollständigen Text bei.