Εγχειρίδιο χρήσης

C80

Φορητός θερμικός εκτυπωτής A4

Έκδοση προς έλεγχο




Γρήγορη έναρξη

Τηλέφωνο	Bluetooth → 05
Υπολογιστής	Καλώδιο USB → 06

Περιεχόμενα συσκευασίας

Εκτυπωτής C80, καλώδιο USB, 10 φύλλα θερμικού χαρτιού και εγχειρίδιο EN/PL. Δεν περιλαμβάνεται φορτιστής πρίζας.


Επισκόπηση του εκτυπωτή

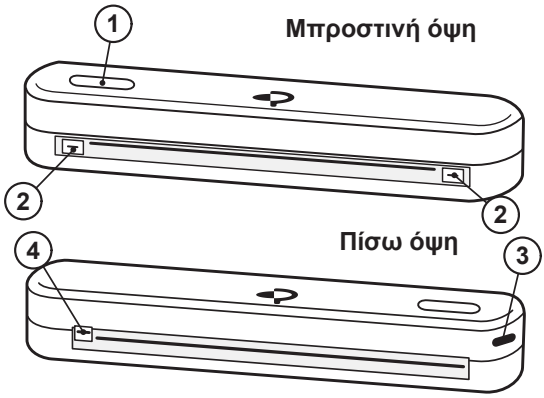

1 Κουμπί λειτουργίας/τροφοδοσίας και ενδεικτική λυχνία κατάστασης
2 Αριστερή και δεξιά ασφάλεια του καλύμματος
3 Θύρα USB-C
4 Διακόπτης πλάτους χαρτιού

Πιέστε ταυτόχρονα και τις δύο ασφάλειες για να ανοίξετε το κάλυμμα. Η θύρα USB-C χρησιμοποιείται για φόρτιση και για σύνδεση με υπολογιστή.

Τοποθέτηση φύλλου

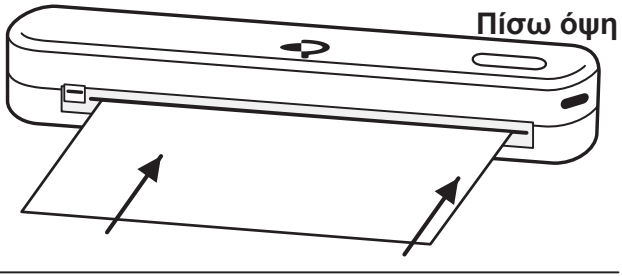



216 Letter / Legal

210 A4

Διακόπτης πλάτους χαρτιού

1. Προετοιμάστε τον εκτυπωτή

Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Για χαρτί A4, θέστε τον διακόπτη στη θέση 210.

2. Τοποθετήστε το χαρτί

Κρατήστε το κάλυμμα κλειστό. Περάστε το φύλλο από την πίσω υποδοχή, με τυχόν σημάνσεις στραμμένες προς τα κάτω.

Αφαίρεση χαρτιού

Σταματήστε την εκτύπωση. Πιέστε και τις δύο ασφάλειες, αφαιρέστε το χαρτί και κλείστε το κάλυμμα.

Φόρτιση

1. Συνδέστε την τροφοδοσία

Συνδέστε φορτιστή 5 V DC / 2 A στη θύρα USB-C.

2. Ελέγξτε την ένδειξη

Με τον εκτυπωτή απενεργοποιημένο, η ένδειξη είναι κόκκινη κατά τη φόρτιση και γίνεται πράσινη όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

3. Ολοκληρώστε τη φόρτιση

Αποσυνδέστε το καλώδιο μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση. Η κόκκινη ένδειξη που αναβοσβήνει σημαίνει ότι η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.

Κρατήστε την μπαταρία μακριά από νερό, φωτιά και θερμότητα. Μην αφήνετε τον εκτυπωτή μέσα σε αυτοκίνητο που έχει θερμανθεί.

Σύνδεση τηλεφώνου και πρώτη εκτύπωση

FlashToy

iOS / Android

Σαρώστε για να κατεβάσετε την εφαρμογή.

Κατεβάστε το FlashToy. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και το Bluetooth. Επιτρέψτε την πρόσβαση στο Bluetooth ή σε κοντινές συσκευές. Ενεργοποιήστε την τοποθεσία, αν το απαιτεί το τηλέφωνο. Στο μενού σύνδεσης της εφαρμογής, επιλέξτε C80.

Δοκιμαστική εκτύπωση

Ανοίξτε ένα έγγραφο ή μια εικόνα. Χρησιμοποιήστε θερμικό χαρτί, όχι κοινό χαρτί. Επιλέξτε A4 (θέση 210 του διακόπτη) ή Letter / Legal (216). Ελέγξτε την προεπισκόπηση και εκτυπώστε μία σελίδα. Αν βγει κενή, ελέγξτε τη θερμοευαίσθητη πλευρά του χαρτιού.

Σύνδεση με υπολογιστή μέσω USB

Ενεργοποιήστε τον φορτισμένο εκτυπωτή και συνδέστε τον με καλώδιο δεδομένων USB.

Windows. Κατεβάστε από το help.flashlabel.com το πρόγραμμα οδήγησης για το C80 και την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε. Αποσυμπιέστε το αρχείο ZIP αν χρειάζεται, εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης και ακολουθήστε τις οδηγίες του.

macOS. Κατεβάστε το πρόγραμμα οδήγησης για το C80 από το help.flashlabel.com. Ανοίξτε το πακέτο και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης. Εγκρίνετε την εγκατάσταση, αν σας ζητηθεί.

Δοκιμαστική εκτύπωση. Προσθέστε το C80 μαζί με το πρόγραμμα οδήγησής του στην ενότητα «Εκτυπωτές και σαρωτές». Επιλέξτε τον εκτυπωτή στο λογισμικό σας, ορίστε μέγεθος, προσανατολισμό και κλίμακα και εκτυπώστε ένα δοκιμαστικό δείγμα.

Ρυθμίστε τον διακόπτη σύμφωνα με το πλάτος του χαρτιού.

Κουμπιά

Ενέργεια	Λειτουργία
Κρατήστε πατημένο το κουμπί	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
Πατήστε δύο φορές	Σελίδα αυτοελέγχου.
Πατήστε τρεις φορές	Επαναφορά του χαρτιού προς τα πίσω.

Μην τραβάτε το χαρτί όσο το κάλυμμα του εκτυπωτή είναι κλειστό. Σε περίπτωση εμπλοκής, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και απασφαλίστε και τις δύο ασφάλειες του καλύμματος.

Ενδεικτική λυχνία κατάστασης

Σήμα	Σημασία
Πράσινη	Έτοιμος για χρήση ή πλήρως φορτισμένος.
Μπλε	Σύνδεση μέσω Bluetooth.
Μπλε που αναβοσβήνει	Το Bluetooth ενεργοποιείται ή δεν μπόρεσε να ενεργοποιηθεί.
Κόκκινη	Δεν υπάρχει χαρτί ή ο εκτυπωτής φορτίζεται ενώ είναι απενεργοποιημένος.
Πράσινη που αναβοσβήνει	Ο εκτυπωτής φορτίζεται ενώ είναι ενεργοποιημένος.
Κόκκινη που αναβοσβήνει	Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.
Κόκκινη και πράσινη	Η κεφαλή εκτύπωσης έχει υπερθερμανθεί.

Αν η μπλε ένδειξη συνεχίζει να αναβοσβήνει, κλείστε την εφαρμογή, επανεκκινήστε τον εκτυπωτή και συνδέστε τον ξανά. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, αφήστε την κεφαλή εκτύπωσης να κρυώσει.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το τηλέφωνο δεν εντοπίζει τον εκτυπωτή. Ελέγξτε την τροφοδοσία, το Bluetooth και τα δικαιώματα του FlashToy. Επιλέξτε το μοντέλο στην εφαρμογή. Κλείστε την εφαρμογή, επανεκκινήστε τον εκτυπωτή και συνδέστε τον ξανά.

Ο υπολογιστής δεν μπορεί να εκτυπώσει. Ελέγξτε το καλώδιο δεδομένων USB, τη θύρα, το πρόγραμμα οδήγησης και τον επιλεγμένο εκτυπωτή. Διαγράψτε τις εργασίες εκτύπωσης που έχουν κολλήσει. Χρησιμοποιήστε ξανά την ίδια θύρα USB, ώστε να μη δημιουργηθούν διπλές καταχωρίσεις εκτυπωτή.

Κενή ή αχνή εκτύπωση. Ελέγξτε τον τύπο του χαρτιού και την εκτυπώσιμη πλευρά. Δοκιμάστε συμβατό θερμικό χαρτί. Καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης αφού κρυώσει.

Λοξή ή παραλειπόμενη εκτύπωση. Τοποθετήστε ξανά το χαρτί ίσια. Ελέγξτε τη μορφή, τον προσανατολισμό και τη θέση 210 / 216 του διακόπτη. Φορτίστε την μπαταρία.

Εμπλοκή χαρτιού. Ανατρέξτε στη σελίδα 10.

Συντήρηση και ασφάλεια

Καθαρισμός. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και αφήστε την κεφαλή εκτύπωσης να κρυώσει. Ανοίξτε το κάλυμμα και σκουπίστε απαλά την κεφαλή με προϊόν κατάλληλο για κεφαλές θερμικής εκτύπωσης. Μη ρίχνετε υγρό μέσα στον εκτυπωτή. Ενεργοποιήστε τον μόνο όταν έχει στεγνώσει εντελώς.

Εμπλοκή χαρτιού. Διακόψτε την εργασία εκτύπωσης, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αφήστε την κεφαλή εκτύπωσης να κρυώσει. Ανοίξτε το κάλυμμα και αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία.

Ασφάλεια. Προστατεύστε τον εκτυπωτή από νερό, φωτιά και μηχανικές φθορές. Μην τον αποσυναρμολογείτε. Διακόψτε τη χρήση και αποσυνδέστε την τροφοδοσία αν ο εκτυπωτής έχει υποστεί ζημιά, βγάζει καπνό ή μυρίζει καμένο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παράμετρος	C80
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική εκτύπωση
Ανάλυση	203 dpi
Μέγιστη ταχύτητα	20 mm/s
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης	208 mm
Μέγεθος χαρτιού	A4 / Letter / Legal
Συνδεσιμότητα	USB + Bluetooth
Είσοδος USB-C	5 V DC / 2 A
Μπαταρία	1500 mAh
Βάρος εκτυπωτή	546 g
Εφαρμογή για κινητά	FlashToy

Θέστε τον διακόπτη στη θέση 210 για A4 ή στη θέση 216 για Letter / Legal.

Υποστήριξη και συμμόρφωση

Επικοινωνία με την POLSENTE

polgote.com - Mateusz Surma
ul. Powstańców 6a
44-295 Dzimierz, Πολωνία

Εξοπλισμός στο τέλος της ζωής του

Παραδώστε τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα σε σημείο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Bluetooth και δήλωση ΕΕ

Πριν από την εκτύπωση, προσθέστε τη ζώνη συχνοτήτων και τη μέγιστη ισχύ εκπομπής. Συμπεριλάβετε τη δήλωση ΕΕ για την έκδοση POLSENTE ή απλουστευμένη δήλωση με σύνδεσμο προς το πλήρες κείμενο.