Manual de usuario

C80

Impresora térmica A4 portátil

Versión para revisión




Inicio rápido

Teléfono	Bluetooth → 05
Ordenador	Cable USB → 06

Contenido de la caja

Impresora C80, cable USB, 10 hojas de papel térmico y manual EN/PL. No se incluye cargador de pared.


Vista general de la impresora

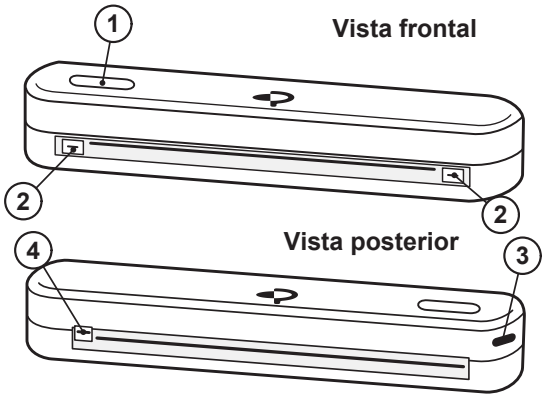

1 Botón de encendido y de función, con indicador de estado
2 Seguros izquierdo y derecho de la tapa
3 Puerto USB-C
4 Selector de ancho del papel

Pulse ambos seguros a la vez para abrir la tapa. El puerto USB-C sirve para cargar la impresora y conectarla a un ordenador.

Introducir una hoja

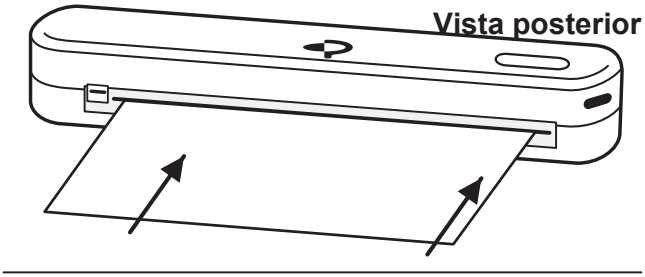



216 Letter / Legal

210 A4

Selector de ancho del papel

1. Preparar la impresora

Encienda la impresora. Para el formato A4, coloque el selector en 210.

2. Introducir el papel

Mantenga la tapa cerrada. Introduzca la hoja por la ranura trasera con las marcas, si las hay, hacia abajo.

Retirar el papel

Detenga la impresión. Pulse ambos seguros, retire el papel y cierre la tapa.

Carga

1. Conectar la alimentación

Conecte un cargador de 5 V DC / 2 A al puerto USB-C.

2. Comprobar el indicador

Con la impresora apagada, el indicador se ilumina en rojo durante la carga y cambia a verde cuando la batería está completamente cargada.

3. Terminar la carga

Desconecte el cable cuando termine la carga. Un indicador rojo intermitente indica que la batería tiene poca carga.

Mantenga la batería alejada del agua, del fuego y del calor. No deje la impresora dentro de un coche caliente.

Primera impresión desde un teléfono

FlashToy

iOS / Android

Escanee el código QR para descargar la aplicación.

Descargue FlashToy. Encienda la impresora y active el Bluetooth. Conceda acceso al Bluetooth o a los dispositivos cercanos. Active la ubicación si su teléfono lo requiere. En el menú de conexión de la aplicación, seleccione C80.

Imprimir una muestra

Abra un documento o una imagen. Utilice papel térmico. Seleccione A4 (posición 210) o Letter / Legal (216). Revise la vista previa e imprima una página. Si sale en blanco, compruebe la cara térmica del papel.

Conexión a un ordenador por USB

Encienda la impresora una vez cargada y conéctela al ordenador con un cable USB de datos.

Windows. Descargue de help.flashlabel.com el controlador para C80 y su versión de Windows. Extraiga el ZIP si es necesario, ejecute el instalador y siga sus instrucciones.

macOS. Descargue el controlador para C80 de help.flashlabel.com. Abra el paquete y siga los pasos del instalador. Autorice la instalación si se le solicita.

Impresión de prueba. Añada C80 y su controlador en Impresoras y escáneres. Selecciónela en el programa, ajuste el tamaño, la orientación y la escala e imprima una muestra.

Ajuste el selector de ancho al papel.

Botones

Acción	Función
Mantener pulsado el botón	Encender o apagar la impresora.
Pulsar dos veces	Imprimir una página de autoprueba.
Pulsar tres veces	Retraer el papel.

No tire del papel con la tapa cerrada. Si se atasca, apague la impresora y abra la tapa accionando ambos seguros.

Indicador de estado

Señal	Significado
Verde	Lista o completamente cargada.
Azul	Conectada por Bluetooth.
Azul intermitente	Bluetooth se está iniciando o no ha podido iniciarse.
Rojo	Sin papel o cargándose con la impresora apagada.
Verde intermitente	Carga con la impresora encendida.
Rojo intermitente	Batería baja.
Rojo y verde	Cabezal de impresión sobrecalentado.

Si el indicador azul sigue parpadeando, cierre la aplicación, reinicie la impresora y vuelva a conectarla. Si se sobrecalienta, deje enfriar el cabezal de impresión.

Solución de problemas

El teléfono no encuentra la impresora. Compruebe la alimentación, el Bluetooth y los permisos de FlashToy. Seleccione el modelo en la aplicación. Cierre la aplicación, reinicie la impresora y vuelva a conectarla.

El ordenador no puede imprimir. Compruebe el cable USB de datos, el puerto, el controlador y la impresora seleccionada. Elimine los trabajos de impresión bloqueados. Vuelva a usar el mismo puerto USB para evitar impresoras duplicadas.

Impresión en blanco o tenue. Compruebe el tipo de papel y la cara imprimible. Pruebe con papel térmico compatible. Limpie el cabezal una vez que se haya enfriado.

Impresión torcida u omitida. Vuelva a introducir el papel recto. Compruebe el formato, la orientación y la posición del selector 210 / 216. Cargue la batería.

Atasco de papel. Véase la página 10.

Mantenimiento y seguridad

Limpieza. Apague la impresora, desconecte todos los cables y deje enfriar el cabezal de impresión. Abra la tapa y limpie suavemente el cabezal con un producto para cabezales de impresión térmica. No vierta líquido en la impresora. Enciéndala solo cuando esté completamente seca.

Atasco de papel. Detenga la impresión, apague la impresora y deje enfriar el cabezal. Abra la tapa y retire el papel con cuidado. No utilice herramientas afiladas.

Seguridad. Proteja la impresora del agua, el fuego y los golpes. No la desmonte. Deje de utilizarla y desconéctela de la alimentación si está dañada, emite humo o huele a quemado.

Datos técnicos

Parámetro	C80
Método de impresión	Térmica directa
Resolución	203 dpi
Velocidad máxima	20 mm/s
Ancho máximo de impresión	208 mm
Formato del papel	A4 / Letter / Legal
Conectividad	USB + Bluetooth
Entrada USB-C	5 V DC / 2 A
Batería	1500 mAh
Peso de la impresora	546 g
Aplicación móvil	FlashToy

Coloque el selector en 210 para A4 o en 216 para Letter / Legal.

Asistencia y conformidad

Contacto de POLSENTE

polgote.com - Mateusz Surma
ul. Powstańców 6a
44-295 Dzimierz, Polonia

Equipos al final de su vida útil

Lleve los equipos y accesorios eléctricos usados a un punto de recogida de residuos eléctricos y electrónicos.

Bluetooth y declaración de la UE

Antes de imprimir, añada la banda de frecuencias y la potencia máxima de transmisión. Incluya la declaración de la UE de la versión POLSENTE o una declaración simplificada con un enlace al texto completo.