Mode d’emploi

C80

Imprimante thermique A4 portable

Version à vérifier




Démarrage rapide

Téléphone	Bluetooth → 05
Ordinateur	Câble USB → 06

Contenu de la boîte

Imprimante C80, câble USB, 10 feuilles de papier thermique et notice EN/PL. Le chargeur secteur n’est pas fourni.


Présentation de l’imprimante

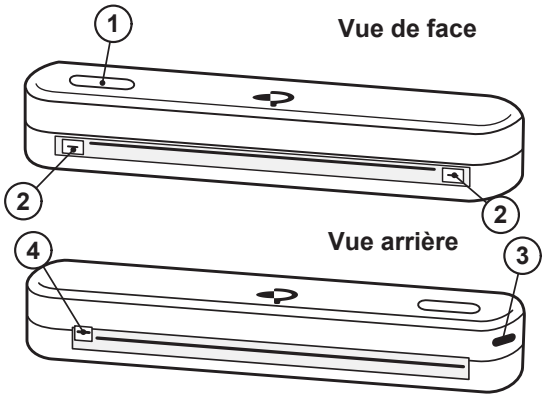

1 Bouton marche/arrêt et de fonction, avec voyant d’état
2 Loquets gauche et droit du capot
3 Port USB-C
4 Sélecteur de largeur du papier

Appuyez simultanément sur les deux loquets pour ouvrir le capot. Le port USB-C sert à la recharge et à la connexion à un ordinateur.

Insérer une feuille

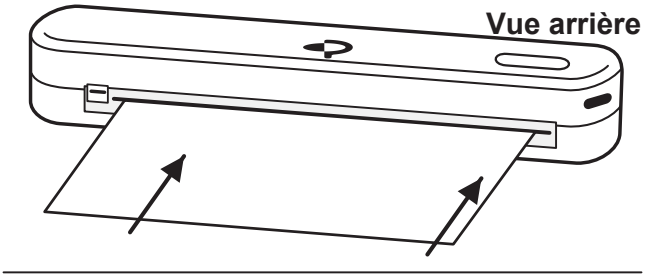



216 Letter / Legal

210 A4

Sélecteur de largeur du papier

1. Préparer l’imprimante

Allumez l’imprimante. Pour le format A4, placez le sélecteur sur 210.

2. Insérer le papier

Laissez le capot fermé. Insérez la feuille dans la fente arrière, avec les repères éventuels orientés vers le bas.

Retirer le papier

Arrêtez l’impression. Appuyez sur les deux loquets, retirez le papier et refermez le capot.

Recharge

1. Brancher l’alimentation

Branchez un chargeur 5 V DC / 2 A au port USB-C.

2. Vérifier le voyant

L’imprimante éteinte, le voyant est rouge pendant la recharge et devient vert lorsque la batterie est complètement chargée.

3. Terminer la recharge

Débranchez le câble lorsque la recharge est terminée. Un voyant rouge clignotant indique une batterie faible.

Tenez la batterie à l’écart de l’eau, du feu et de la chaleur. Ne laissez pas l’imprimante dans une voiture chaude.

Première impression depuis un téléphone

FlashToy

iOS / Android

Scannez le code QR pour télécharger l’application.

Téléchargez FlashToy. Allumez l’imprimante et activez le Bluetooth. Autorisez l’accès au Bluetooth ou aux appareils à proximité. Activez la localisation si votre téléphone l’exige. Dans le menu de connexion de l’application, sélectionnez C80.

Imprimer un exemple

Ouvrez un document ou une image. Utilisez du papier thermique. Sélectionnez A4 (position 210) ou Letter / Legal (216). Vérifiez l’aperçu et imprimez une page. Si la page reste blanche, vérifiez la face thermique du papier.

Connexion d’un ordinateur par USB

Allumez l’imprimante chargée et reliez-la à l’ordinateur avec un câble de données USB.

Windows. Téléchargez le pilote pour C80 et votre version de Windows sur help.flashlabel.com. Décompressez le ZIP si nécessaire, lancez le programme d’installation et suivez ses instructions.

macOS. Téléchargez le pilote pour C80 sur help.flashlabel.com. Ouvrez le paquet et suivez les étapes du programme d’installation. Autorisez l’installation si une confirmation est demandée.

Impression de test. Ajoutez C80 et son pilote dans Imprimantes et scanners. Sélectionnez l’imprimante dans votre logiciel, réglez le format, l’orientation et l’échelle, puis imprimez un exemple.

Réglez le sélecteur de largeur en fonction du papier.

Boutons

Action	Fonction
Maintenir le bouton enfoncé	Allumer ou éteindre l’imprimante.
Appuyer deux fois	Imprimer une page de test automatique.
Appuyer trois fois	Faire reculer le papier.

Ne tirez pas sur le papier lorsque le capot est fermé. En cas de bourrage, éteignez l’imprimante et actionnez les deux loquets du capot.

Voyant d’état

Signal	Signification
Vert	Prête ou complètement chargée.
Bleu	Connectée par Bluetooth.
Bleu clignotant	Bluetooth est en cours de démarrage ou n’a pas démarré.
Rouge	Papier épuisé ou recharge avec l’imprimante éteinte.
Vert clignotant	Recharge avec l’imprimante allumée.
Rouge clignotant	Batterie faible.
Rouge et vert	Tête d’impression en surchauffe.

Si le voyant bleu continue de clignoter, fermez l’application, redémarrez l’imprimante et reconnectez-la. En cas de surchauffe, laissez refroidir la tête d’impression.

Dépannage

Le téléphone ne trouve pas l’imprimante. Vérifiez l’alimentation, le Bluetooth et les autorisations de FlashToy. Sélectionnez le modèle dans l’application. Fermez l’application, redémarrez l’imprimante et reconnectez-la.

L’ordinateur n’imprime pas. Vérifiez le câble de données USB, le port, le pilote et l’imprimante sélectionnée. Supprimez les travaux d’impression bloqués. Réutilisez le même port USB pour éviter les doublons dans la liste des imprimantes.

Impression blanche ou pâle. Vérifiez le type de papier et la face imprimable. Essayez un papier thermique compatible. Nettoyez la tête d’impression après l’avoir laissée refroidir.

Impression de travers ou partiellement omise. Rechargez le papier bien droit. Vérifiez le format, l’orientation et le sélecteur 210 / 216. Rechargez la batterie.

Bourrage papier. Voir la page 10.

Entretien et sécurité

Nettoyage. Éteignez l’imprimante, débranchez tous les câbles et laissez refroidir la tête d’impression. Ouvrez le capot et essuyez délicatement la tête avec un produit prévu pour les têtes d’impression thermique. Ne versez aucun liquide dans l’imprimante. Rallumez-la uniquement lorsqu’elle est complètement sèche.

Bourrage papier. Arrêtez l’impression, éteignez l’imprimante et laissez refroidir la tête d’impression. Ouvrez le capot et retirez délicatement le papier. N’utilisez pas d’outils pointus ou coupants.

Sécurité. Protégez l’imprimante de l’eau, du feu et des chocs. Ne la démontez pas. Cessez de l’utiliser et débranchez-la si elle est endommagée, émet de la fumée ou dégage une odeur de brûlé.

Caractéristiques techniques

Paramètre	C80
Méthode d’impression	Thermique directe
Résolution	203 dpi
Vitesse maximale	20 mm/s
Largeur d’impression maximale	208 mm
Format du papier	A4 / Letter / Legal
Connectivité	USB + Bluetooth
Entrée USB-C	5 V DC / 2 A
Batterie	1500 mAh
Poids de l’imprimante	546 g
Application mobile	FlashToy

Placez le sélecteur sur 210 pour A4 ou sur 216 pour Letter / Legal.

Assistance et conformité

Contacter POLSENTE

polgote.com - Mateusz Surma
ul. Powstańców 6a
44-295 Dzimierz, Pologne

Équipements en fin de vie

Déposez les appareils et accessoires électriques usagés à un point de collecte des déchets électriques et électroniques.

Bluetooth et déclaration UE

Avant impression, ajoutez la bande de fréquences et la puissance d’émission maximale. Joignez la déclaration UE de la version POLSENTE ou une déclaration simplifiée avec un lien vers le texte intégral.