Használati útmutató

C80

Hordozható A4-es hőnyomtató

Ellenőrzésre szánt változat




Gyors útmutató

Telefon	Bluetooth → 05
Számítógép	USB-kábel → 06

A csomag tartalma

C80 nyomtató, USB-kábel, 10 lap hőpapír és EN/PL nyelvű útmutató. A csomag hálózati töltőt nem tartalmaz.


A nyomtató részei

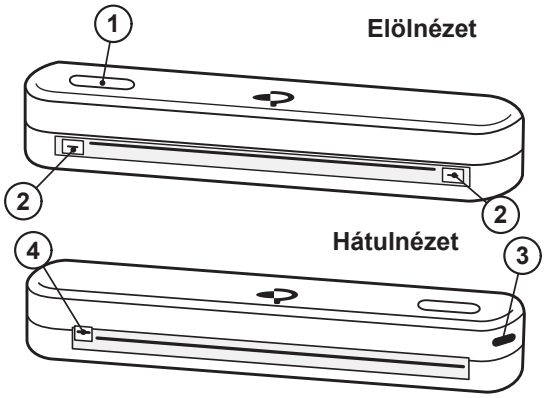

1 Bekapcsoló- és funkciógomb, valamint állapotjelző fény
2 Bal és jobb fedélretesz
3 USB-C-port
4 Papírszélesség-kapcsoló

A fedél kinyitásához nyomja meg egyszerre mindkét reteszt. Az USB-C töltésre és számítógéphez való csatlakoztatásra szolgál.

Papírlap behelyezése

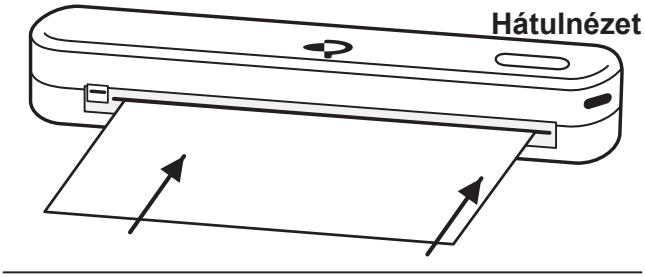



216 Letter / Legal

210 A4

Papírszélesség-kapcsoló

1. Készítse elő a nyomtatót

Kapcsolja be a nyomtatót. A4-es papírhoz állítsa a kapcsolót 210-re.

2. Helyezze be a papírt

A fedelet tartsa zárva. Tolja a lapot a hátsó nyílásba úgy, hogy az esetleges jelölések lefelé nézzenek.

A papír eltávolítása

Állítsa le a nyomtatást. Nyomja meg mindkét reteszt, vegye ki a papírt, majd zárja le a fedelet.

Töltés

1. Csatlakoztassa a tápellátást

Csatlakoztasson egy 5 V DC / 2 A kimenetű töltőt az USB-C-porthoz.

2. Ellenőrizze a jelzőfényt

Kikapcsolt nyomtatónál a jelzőfény töltés közben pirosan világít, majd az akkumulátor teljes feltöltésekor zöldre vált.

3. Fejezze be a töltést

A töltés befejezése után húzza ki a kábelt. A pirosan villogó jelzőfény az akkumulátor alacsony töltöttségét jelzi.

Óvja az akkumulátort a víztől, a tűztől és a hőtől. Ne hagyja a nyomtatót felforrósodott autóban.

Csatlakozás telefonhoz és első nyomtatás

FlashToy

iOS / Android

Olvassa be a kódot az alkalmazás letöltéséhez.

Töltse le a FlashToy alkalmazást. Kapcsolja be a nyomtatót és a Bluetooth funkciót. Adjon hozzáférést a Bluetooth funkcióhoz vagy a közeli eszközökhöz. Ha a telefon megköveteli, kapcsolja be a helymeghatározást. Az alkalmazás csatlakozási menüjében válassza a C80 modellt.

Próbanyomtatás

Nyisson meg egy dokumentumot vagy képet. Használjon hőpapírt, ne normál papírt. Válassza az A4 (210-es kapcsolóállás) vagy a Letter / Legal (216) formátumot. Ellenőrizze az előnézetet, majd nyomtasson ki egy oldalt. Ha üres marad, ellenőrizze a papír hőérzékeny oldalát.

Csatlakozás számítógéphez USB-n keresztül

Kapcsolja be a feltöltött nyomtatót, és csatlakoztassa USB-adatkábellel.

Windows. A help.flashlabel.com webhelyről töltse le a C80 modellhez és az Ön Windows-verziójához tartozó illesztőprogramot. Szükség esetén bontsa ki a ZIP-fájlt, indítsa el a telepítőt, és kövesse az utasításokat.

macOS. A help.flashlabel.com webhelyről töltse le a C80 illesztőprogramját. Nyissa meg a csomagot, és kövesse a telepítő utasításait. Ha a rendszer kéri, hagyja jóvá a telepítést.

Próbanyomtatás. A Nyomtatók és szkennerek beállításokban adja hozzá a C80 nyomtatót a hozzá tartozó illesztőprogrammal. Válassza ki a szoftverben, állítsa be a méretet, a tájolást és a méretarányt, majd nyomtasson egy mintát.

Állítsa a kapcsolót a papír szélességének megfelelő helyzetbe.

Gombok

Művelet	Funkció
Tartsa lenyomva a gombot	Be- és kikapcsolás.
Nyomja meg kétszer	Öntesztoldal nyomtatása.
Nyomja meg háromszor	A papír visszahúzása.

Ne húzza ki a papírt a zárt nyomtatóból. Elakadás esetén kapcsolja ki a nyomtatót, és oldja ki a fedél mindkét reteszét.

Állapotjelző fény

Jelzés	Jelentés
Zöld	Üzemkész / teljesen feltöltve.
Kék	Bluetooth-kapcsolat létrejött.
Villogó kék	A Bluetooth éppen elindul, vagy nem sikerült elindítani.
Piros	Nincs papír, vagy a kikapcsolt nyomtató töltődik.
Villogó zöld	A bekapcsolt nyomtató töltődik.
Villogó piros	Alacsony akkumulátortöltöttség.
Piros és zöld	A nyomtatófej túlmelegedett.

Ha a kék jelzőfény folyamatosan villog, zárja be az alkalmazást, indítsa újra a nyomtatót, majd csatlakozzon újra. Ha a nyomtatófej túlmelegedett, várja meg, amíg lehűl.

Hibaelhárítás

A telefon nem találja a nyomtatót. Ellenőrizze a tápellátást, a Bluetooth funkciót és a FlashToy engedélyeit. Válassza ki a modellt az alkalmazásban. Zárja be az alkalmazást, indítsa újra a nyomtatót, majd csatlakozzon újra.

A számítógépről nem lehet nyomtatni. Ellenőrizze az USB-adatkábelt, a portot, az illesztőprogramot és a kiválasztott nyomtatót. Törölje az elakadt nyomtatási feladatokat. Használja ugyanazt az USB-portot, hogy a nyomtató ne jelenjen meg többször a listában.

Üres vagy halvány nyomat. Ellenőrizze a papírtípust és a nyomtatható oldalt. Próbáljon ki kompatibilis hőpapírt. A nyomtatófejet lehűlés után tisztítsa meg.

Ferde vagy kihagyott nyomat. Helyezze vissza egyenesen a papírt. Ellenőrizze a formátumot, a tájolást és a 210 / 216 kapcsolóállást. Töltse fel az akkumulátort.

Papírelakadás. Lásd a 10. oldalt.

Karbantartás és biztonság

Tisztítás. Kapcsolja ki a nyomtatót, húzza ki az összes kábelt, és várja meg, amíg a nyomtatófej lehűl. Nyissa fel a fedelet, és hőnyomtatófejekhez készült tisztítószerrel óvatosan törölje át a fejet. Ne öntsön folyadékot a nyomtatóba. Csak akkor kapcsolja be, ha teljesen megszáradt.

Papírelakadás. Állítsa le a nyomtatást, kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg a nyomtatófej lehűl. Nyissa fel a fedelet, és óvatosan távolítsa el a papírt. Ne használjon éles szerszámot.

Biztonság. Óvja a nyomtatót a víztől, a tűztől és a mechanikai sérülésektől. Ne szerelje szét. Ha a nyomtató megsérült, füstöl vagy égett szagot áraszt, ne használja tovább, és válassza le az áramforrásról.

Műszaki adatok

Paraméter	C80
Nyomtatási mód	Közvetlen hőnyomtatás
Felbontás	203 dpi
Legnagyobb sebesség	20 mm/s
Legnagyobb nyomtatási szélesség	208 mm
Papírformátum	A4 / Letter / Legal
Csatlakozás	USB + Bluetooth
USB-C-bemenet	5 V DC / 2 A
Akkumulátor	1500 mAh
A nyomtató tömege	546 g
Mobilalkalmazás	FlashToy

A4-es papírhoz állítsa a kapcsolót 210-re, Letter / Legal formátumhoz 216-ra.

Támogatás és megfelelőség

A POLSENTE elérhetősége

polgote.com - Mateusz Surma
ul. Powstańców 6a
44-295 Dzimierz, Lengyelország

Elhasználódott készülékek

Az elhasználódott készülékeket és elektromos tartozékokat adja le egy elektronikaihulladék-gyűjtőhelyen.

Bluetooth és EU-megfelelőségi nyilatkozat

Nyomtatás előtt adja meg a frekvenciasávot és a legnagyobb adóteljesítményt. Mellékelje a POLSENTE változat EU-megfelelőségi nyilatkozatát vagy egy egyszerűsített nyilatkozatot a teljes szöveg hivatkozásával.