Manuale d’uso

C80

Stampante termica portatile A4

Versione da verificare




Guida rapida

Telefono	Bluetooth → 05
Computer	Cavo USB → 06

Contenuto della confezione

Stampante C80, cavo USB, 10 fogli di carta termica e manuale EN/PL. Il caricabatterie da parete non è incluso.


Panoramica della stampante

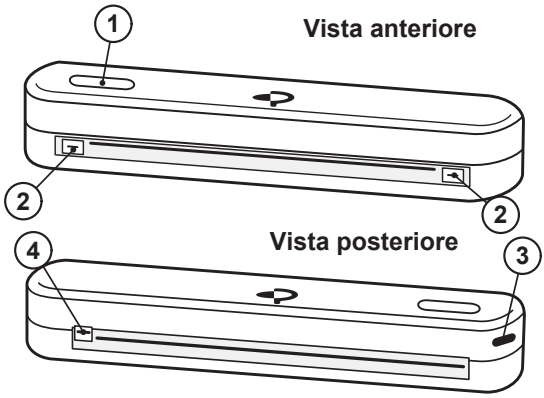

1 Pulsante di accensione e funzione con spia di stato
2 Fermi sinistro e destro del coperchio
3 Porta USB-C
4 Selettore della larghezza della carta

Premere contemporaneamente entrambi i fermi per aprire il coperchio.
La porta USB-C serve per la ricarica e il collegamento a un computer.

Inserimento di un foglio

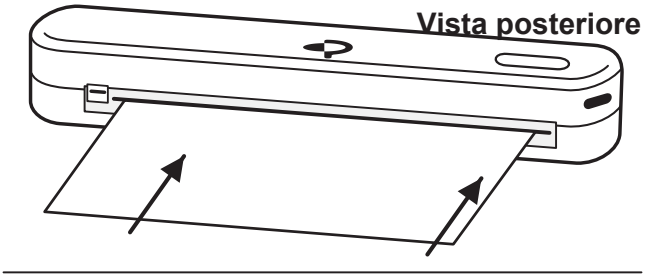



216 Letter / Legal

210 A4

Selettore della larghezza della carta

1. Preparare la stampante

Accendere la stampante. Per il formato A4, impostare il selettore su 210.

2. Inserire la carta

Tenere chiuso il coperchio. Inserire il foglio nella fessura posteriore con eventuali marcature rivolte verso il basso.

Rimozione della carta

Interrompere la stampa. Premere entrambi i fermi, rimuovere la carta e chiudere il coperchio.

Ricarica

1. Collegare l’alimentazione

Collegare un caricabatterie da 5 V DC / 2 A alla porta USB-C.

2. Controllare la spia

A stampante spenta, la spia è rossa durante la ricarica e diventa verde quando la batteria è completamente carica.

3. Terminare la ricarica

Scollegare il cavo al termine della ricarica. La spia rossa lampeggiante indica che la batteria è scarica.

Tenere la batteria lontano da acqua, fuoco e fonti di calore. Non lasciare la stampante in un’auto surriscaldata.

Collegamento al telefono e prima stampa

FlashToy

iOS / Android

Scansionare per scaricare l’app.

Scaricare FlashToy. Accendere la stampante e attivare Bluetooth. Consentire l’accesso a Bluetooth o ai dispositivi nelle vicinanze. Attivare la posizione se richiesto dal telefono. Nel menu di connessione dell’app, selezionare C80.

Stampa di prova

Aprire un documento o un’immagine. Usare carta termica, non carta comune. Selezionare A4 (selettore su 210) o Letter / Legal (216). Controllare l’anteprima e stampare una pagina. Se resta bianca, controllare il lato termico della carta.

Collegamento al computer tramite USB

Accendere la stampante carica e collegarla con un cavo dati USB.

Windows. Scaricare da help.flashlabel.com il driver per C80 adatto alla versione di Windows in uso. Se necessario, estrarre il file ZIP, avviare il programma di installazione e seguire le istruzioni.

macOS. Scaricare il driver per C80 da help.flashlabel.com. Aprire il pacchetto e seguire le istruzioni del programma di installazione. Autorizzare l’installazione se richiesto.

Stampa di prova. Aggiungere C80 con il relativo driver in «Stampanti e scanner». Selezionarlo nel programma, impostare formato, orientamento e scala, quindi eseguire una stampa di prova.

Impostare il selettore in base alla larghezza della carta.

Pulsanti

Azione	Funzione
Tenere premuto il pulsante	Accendere o spegnere.
Premere due volte	Stampare la pagina di autotest.
Premere tre volte	Far rientrare la carta.

Non estrarre la carta con la stampante chiusa. In caso di inceppamento, spegnere la stampante e azionare entrambi i fermi del coperchio.

Spia di stato

Segnale	Significato
Verde	Pronta o completamente carica.
Blu	Bluetooth connesso.
Blu lampeggiante	Bluetooth in avvio o avvio non riuscito.
Rosso	Carta esaurita o ricarica a stampante spenta.
Verde lampeggiante	Ricarica a stampante accesa.
Rosso lampeggiante	Batteria scarica.
Rosso e verde	Testina di stampa surriscaldata.

Se la spia blu continua a lampeggiare, chiudere l’app, riavviare la stampante e ricollegarla. In caso di surriscaldamento, lasciare raffreddare la testina di stampa.

Risoluzione dei problemi

Il telefono non trova la stampante. Controllare l’alimentazione, Bluetooth e le autorizzazioni di FlashToy. Selezionare il modello nell’app. Chiudere l’app, riavviare la stampante e ristabilire la connessione.

Il computer non stampa. Controllare il cavo dati USB, la porta, il driver e la stampante selezionata. Eliminare i processi di stampa bloccati. Riutilizzare la stessa porta USB per evitare voci duplicate della stampante.

Stampa vuota o sbiadita. Controllare il tipo di carta e il lato stampabile. Provare con carta termica compatibile. Pulire la testina di stampa dopo che si è raffreddata.

Stampa storta o saltata. Ricaricare la carta in modo che sia allineata. Controllare formato, orientamento e selettore 210 / 216. Ricaricare la batteria.

Inceppamento della carta. Vedere pag. 10.

Manutenzione e sicurezza

Pulizia. Spegnere la stampante, scollegare tutti i cavi e lasciare raffreddare la testina di stampa. Aprire il coperchio e pulire delicatamente la testina con un prodotto specifico per testine termiche. Non versare liquidi nella stampante. Riaccenderla solo quando è completamente asciutta.

Inceppamento della carta. Interrompere la stampa, spegnere la stampante e lasciare raffreddare la testina. Aprire il coperchio e rimuovere con cautela la carta. Non usare utensili affilati.

Sicurezza. Proteggere la stampante da acqua, fuoco e danni fisici. Non smontarla. Interrompere l’uso e scollegare l’alimentazione se è danneggiata, emette fumo o odore di bruciato.

Dati tecnici

Parametro	C80
Metodo di stampa	Termica diretta
Risoluzione	203 dpi
Velocità massima	20 mm/s
Larghezza massima di stampa	208 mm
Formato carta	A4 / Letter / Legal
Connettività	USB + Bluetooth
Ingresso USB-C	5 V DC / 2 A
Batteria	1500 mAh
Peso della stampante	546 g
App mobile	FlashToy

Impostare il selettore su 210 per A4 oppure su 216 per Letter / Legal.

Assistenza e conformità

Contatti POLSENTE

polgote.com - Mateusz Surma
ul. Powstańców 6a
44-295 Dzimierz, Polonia

Apparecchiature a fine vita

Portare le apparecchiature usate e gli accessori elettrici a un centro di raccolta dei rifiuti elettronici.

Bluetooth e dichiarazione UE di conformità

Prima della stampa, aggiungere la banda di frequenza e la potenza massima di trasmissione. Includere la dichiarazione UE di conformità per la versione POLSENTE oppure una dichiarazione semplificata con un collegamento al testo integrale.