Gebruikershandleiding

C80

Draagbare thermische A4-printer

Versie ter controle




Snel aan de slag

Telefoon	Bluetooth → 05
Computer	USB-kabel → 06

Inhoud van de verpakking

C80-printer, USB-kabel, 10 vellen thermisch papier en een EN/PL-handleiding. Een netlader is niet inbegrepen.


Overzicht van de printer

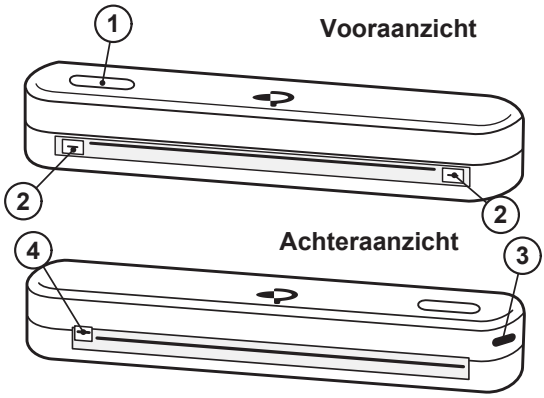

1 Aan-uitknop / functieknop en statuslampje
2 Linker- en rechterklepvergrendeling
3 USB-C-poort
4 Papierbreedteschakelaar

Druk beide vergrendelingen tegelijk in om de klep te openen. De USB-C-poort dient voor opladen en aansluiting op een computer.

Een vel invoeren

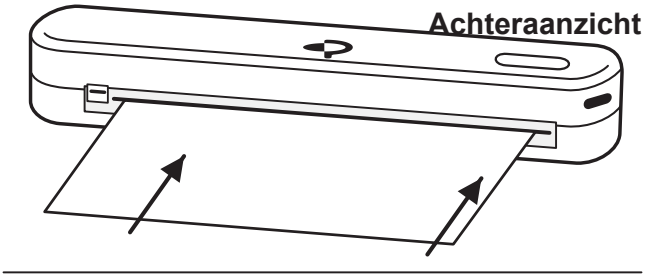



216 Letter / Legal

210 A4

Papierbreedteschakelaar

1. Bereid de printer voor

Schakel de printer in. Zet de schakelaar voor A4 op 210.

2. Plaats het papier

Houd de klep gesloten. Voer het vel in via de sleuf aan de achterzijde, met eventuele markeringen naar beneden.

Papier verwijderen

Stop met afdrukken. Druk beide vergrendelingen in, verwijder het papier en sluit de klep.

Opladen

1. Sluit de voeding aan

Sluit een lader van 5 V DC / 2 A aan op de USB-C-poort.

2. Controleer het lampje

Als de printer uitstaat, brandt het lampje rood tijdens het opladen. Het wordt groen zodra de accu volledig is opgeladen.

3. Rond het opladen af

Koppel de kabel los zodra het opladen is voltooid. Een rood knipperend lampje geeft aan dat de accu bijna leeg is.

Houd de accu uit de buurt van water, vuur en warmte. Laat de printer niet achter in een hete auto.

Telefoon verbinden en de eerste afdruk

FlashToy

iOS / Android

Scan de code om de app te downloaden.

Download FlashToy. Zet de printer aan en schakel Bluetooth in. Geef de app toegang tot Bluetooth of apparaten in de buurt. Schakel locatiebepaling in als uw telefoon dat vereist. Kies C80 in het verbindingsmenu van de app.

Een proefafdruk maken

Open een document of afbeelding. Gebruik thermisch papier, geen gewoon papier. Selecteer A4 (schakelaar op 210) of Letter / Legal (216). Controleer het voorbeeld en druk één pagina af. Controleer de thermische zijde van het papier als de pagina blanco blijft.

Computer aansluiten via USB

Schakel de opgeladen printer in en sluit deze aan met een USB-datakabel.

Windows. Download via help.flashlabel.com het stuurprogramma voor de C80 en uw versie van Windows. Pak zo nodig het ZIP-bestand uit, start het installatieprogramma en volg de aanwijzingen.

macOS. Download via help.flashlabel.com het stuurprogramma voor de C80. Open het pakket en volg het installatieprogramma. Geef toestemming voor installatie als daarom wordt gevraagd.

Proefafdruk. Voeg de C80 met het bijbehorende stuurprogramma toe in Printers en scanners. Selecteer de printer in uw software, stel het formaat, de afdrukstand en de schaal in en maak een proefafdruk.

Stel de breedteschakelaar in op de breedte van het papier.

Knoppen

Handeling	Functie
Houd de knop ingedrukt	In- of uitschakelen.
Druk tweemaal	Zelftestpagina afdrukken.
Druk driemaal	Papier terugtrekken.

Trek geen papier uit een gesloten printer. Schakel de printer bij een papierstoring uit en maak beide klepvergrendelingen los.

Statuslampje

Signaal	Betekenis
Groen	Gereed / volledig opgeladen.
Blauw	Verbonden via Bluetooth.
Knipperend blauw	Bluetooth wordt opgestart of kon niet worden opgestart.
Rood	Geen papier, of de uitgeschakelde printer wordt opgeladen.
Knipperend groen	De ingeschakelde printer wordt opgeladen.
Knipperend rood	Accu bijna leeg.
Rood en groen	De printkop is oververhit.

Als het blauwe lampje blijft knipperen, sluit u de app, start u de printer opnieuw op en maakt u opnieuw verbinding. Laat de printkop afkoelen als deze oververhit is.

Problemen oplossen

De telefoon vindt de printer niet. Controleer de voeding, Bluetooth en de machtigingen van FlashToy. Selecteer het model in de app. Sluit de app, start de printer opnieuw op en maak opnieuw verbinding.

De computer kan niet afdrukken. Controleer de USB-datakabel, de poort, het stuurprogramma en de geselecteerde printer. Verwijder vastgelopen afdruktaken. Gebruik dezelfde USB-poort om te voorkomen dat de printer dubbel in de lijst staat.

Blanco of lichte afdruk. Controleer het papiertype en de bedrukbare zijde. Probeer geschikt thermisch papier. Laat de printkop afkoelen voordat u deze reinigt.

Scheve of overgeslagen afdruk. Plaats het papier opnieuw en zorg dat het recht zit. Controleer het formaat, de afdrukstand en de schakelaar 210 / 216. Laad de accu op.

Papierstoring. Zie p. 10.

Onderhoud en veiligheid

Reiniging. Schakel de printer uit, koppel alle kabels los en laat de printkop afkoelen. Open de klep en veeg de printkop voorzichtig schoon met een middel voor thermische printkoppen. Giet geen vloeistof in de printer. Schakel de printer pas weer in als deze volledig droog is.

Papierstoring. Stop de afdruktaak, schakel de printer uit en laat de printkop afkoelen. Open de klep en verwijder het papier voorzichtig. Gebruik geen scherp gereedschap.

Veiligheid. Bescherm de printer tegen water, vuur en fysieke schade. Haal hem niet uit elkaar. Stop met het gebruik en koppel de stroomvoorziening los als de printer beschadigd is, rookt of een brandlucht afgeeft.

Technische gegevens

Parameter	C80
Afdrukmethode	Direct thermisch
Resolutie	203 dpi
Maximale afdruksnelheid	20 mm/s
Maximale afdrukbreedte	208 mm
Papierformaat	A4 / Letter / Legal
Aansluitmogelijkheden	USB + Bluetooth
USB-C-ingang	5 V DC / 2 A
Accu	1500 mAh
Gewicht van de printer	546 g
Mobiele app	FlashToy

Zet de schakelaar op 210 voor A4 of op 216 voor Letter / Legal.

Ondersteuning en conformiteit

Contact met POLSENTE

polgote.com - Mateusz Surma
ul. Powstańców 6a
44-295 Dzimierz, Polen

Afgedankte apparatuur

Breng afgedankte apparatuur en elektrische accessoires naar een inzamelpunt voor elektronisch afval.

Bluetooth en EU-conformiteitsverklaring

Voeg vóór het drukken de frequentieband en het maximale zendvermogen toe. Voeg de EU-conformiteitsverklaring voor de POLSENTE-versie toe, of een vereenvoudigde verklaring met een link naar de volledige tekst.