Manual de utilizare

C80

Imprimantă termică portabilă A4

Versiune pentru verificare




Pornire rapidă

Telefon	Bluetooth → 05
Computer	Cablu USB → 06

Conținutul cutiei

Imprimantă C80, cablu USB, 10 coli de hârtie termică și manual EN/PL. Încărcătorul de priză nu este inclus.


Prezentarea imprimantei

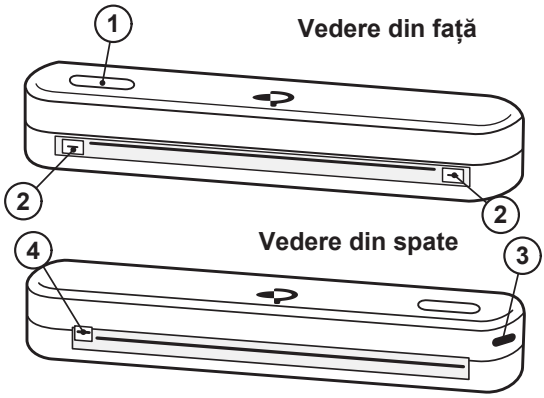

1 Buton de alimentare/funcții și indicator de stare
2 Mecanisme de deblocare a capacului, stânga și dreapta
3 Port USB-C
4 Comutator pentru lățimea hârtiei

Apăsați simultan ambele mecanisme de deblocare pentru a deschide capacul. Portul USB-C servește la încărcare și la conectarea la un computer.

Introducerea unei coli

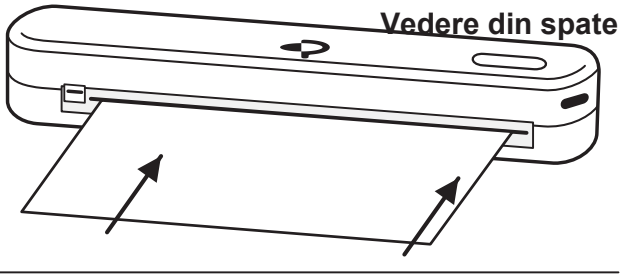



216 Letter / Legal

210 A4

Comutator pentru lățimea hârtiei

1. Pregătiți imprimanta

Porniți imprimanta. Pentru A4, fixați comutatorul în poziția 210.

2. Introduceți hârtia

Țineți capacul închis. Introduceți coala prin fanta din spate, cu eventualele marcaje orientate în jos.

Scoaterea hârtiei

Opriți imprimarea. Apăsați ambele mecanisme de deblocare, scoateți hârtia și închideți capacul.

Încărcare

1. Conectați alimentarea

Conectați un încărcător de 5 V DC / 2 A la portul USB-C.

2. Verificați indicatorul

Cu imprimanta oprită, indicatorul luminează roșu în timpul încărcării și devine verde când bateria este complet încărcată.

3. Finalizați încărcarea

Deconectați cablul când încărcarea s-a încheiat. Un indicator roșu intermitent arată că bateria este aproape descărcată.

Feriți bateria de apă, foc și căldură. Nu lăsați imprimanta într-o mașină încinsă.

Conectarea telefonului și prima imprimare

FlashToy

iOS / Android

Scanați pentru a descărca aplicația.

Descărcați FlashToy. Porniți imprimanta și activați Bluetooth. Permiteți accesul la Bluetooth sau la dispozitivele din apropiere. Activați localizarea dacă telefonul o cere. În meniul de conectare din aplicație, selectați C80.

Imprimare de probă

Deschideți un document sau o imagine. Folosiți hârtie termică, nu hârtie obișnuită. Selectați A4 (poziția 210 a comutatorului) sau Letter / Legal (216). Verificați previzualizarea și imprimați o pagină. Dacă pagina iese goală, verificați orientarea feței termosensibile.

Conectare la computer prin USB

Porniți imprimanta încărcată și conectați-o folosind un cablu de date USB.

Windows. Descărcați de la help.flashlabel.com driverul pentru C80 și versiunea dvs. de Windows. Dezarhivați fișierul ZIP dacă este necesar, porniți programul de instalare și urmați instrucțiunile afișate.

macOS. Descărcați driverul pentru C80 de la help.flashlabel.com. Deschideți pachetul și urmați instrucțiunile programului de instalare. Autorizați instalarea dacă vi se solicită.

Imprimare de probă. Adăugați C80 și driverul său în secțiunea „Imprimante și scanere”. Selectați imprimanta în program, setați dimensiunea, orientarea și scara, apoi imprimați un exemplar de probă.

Setați comutatorul la lățimea hârtiei folosite.

Butoane

Acțiune	Funcție
Țineți apăsat butonul	Pornire/oprire.
Apăsați de două ori	Pagină de autotestare.
Apăsați de trei ori	Retragerea hârtiei.

Nu trageți hârtia cât timp capacul imprimantei este închis. În caz de blocaj, opriți imprimanta și acționați ambele mecanisme de deblocare a capacului.

Indicator de stare

Semnal	Semnificație
Verde	Gata de utilizare/încărcată complet.
Albastru	Bluetooth conectat.
Albastru intermitent	Bluetooth se inițializează sau nu a putut fi activat.
Roșu	Lipsă hârtie sau încărcare cu imprimanta oprită.
Verde intermitent	Încărcare cu imprimanta pornită.
Roșu intermitent	Bateria este aproape descărcată.
Roșu și verde	Capul de imprimare este supraîncălzit.

Dacă indicatorul albastru continuă să clipească, închideți aplicația, reporniți imprimanta și reconectați-o. În caz de supraîncălzire, lăsați capul de imprimare să se răcească.

Depanare

Telefonul nu găsește imprimanta. Verificați alimentarea, conexiunea Bluetooth și permisiunile aplicației FlashToy. Selectați modelul în aplicație. Închideți aplicația, reporniți imprimanta și reconectați-o.

Computerul nu poate imprima. Verificați cablul de date USB, portul, driverul și imprimanta selectată. Ștergeți lucrările de imprimare blocate. Refolosiți același port USB pentru a evita apariția unor intrări duplicate pentru imprimantă.

Imprimare goală sau ștearsă. Verificați tipul de hârtie și fața imprimabilă. Încercați hârtie termică compatibilă. Curățați capul de imprimare după ce se răcește.

Imprimare oblică sau omisă. Încărcați din nou hârtia drept. Verificați formatul, orientarea și poziția 210 / 216 a comutatorului. Încărcați bateria.

Blocaj de hârtie. Consultați pagina 10.

Întreținere și siguranță

Curățare. Opriți imprimanta, deconectați toate cablurile și lăsați capul de imprimare să se răcească. Deschideți capacul și ștergeți ușor capul cu un produs destinat capetelor de imprimare termică. Nu turnați lichid în imprimantă. Porniți imprimanta numai după ce s-a uscat complet.

Blocaj de hârtie. Opriți lucrarea de imprimare, opriți imprimanta și lăsați capul de imprimare să se răcească. Deschideți capacul și scoateți cu grijă hârtia. Nu folosiți instrumente ascuțite.

Siguranță. Feriți imprimanta de apă, foc și deteriorări mecanice. Nu o demontați. Încetați utilizarea și deconectați alimentarea dacă imprimanta este deteriorată, scoate fum sau emană miros de ars.

Date tehnice

Parametru	C80
Metodă de imprimare	Imprimare termică directă
Rezoluție	203 dpi
Viteză maximă	20 mm/s
Lățime maximă de imprimare	208 mm
Formatul hârtiei	A4 / Letter / Legal
Conectivitate	USB + Bluetooth
Intrare USB-C	5 V DC / 2 A
Baterie	1500 mAh
Greutatea imprimantei	546 g
Aplicație mobilă	FlashToy

Setați comutatorul la 210 pentru A4 sau la 216 pentru Letter / Legal.

Asistență și conformitate

Contact POLSENTE

polgote.com - Mateusz Surma
ul. Powstańców 6a
44-295 Dzimierz, Polonia

Echipamente scoase din uz

Predați echipamentele uzate și accesoriile electrice la un punct de colectare a deșeurilor electrice și electronice.

Bluetooth și declarația UE

Înainte de tipărire, adăugați banda de frecvență și puterea maximă de emisie. Includeți declarația UE pentru versiunea POLSENTE sau o declarație simplificată cu un link către textul integral.