Návod na obsluhu

C80

Prenosná termálna tlačiareň A4

Verzia na kontrolu




Rýchly štart

Telefón	Bluetooth → 05
Počítač	Kábel USB → 06

Obsah balenia

Tlačiareň C80, kábel USB, 10 listov termopapiera a návod EN/PL.
Sieťová nabíjačka nie je súčasťou balenia.


Prehľad tlačiarne

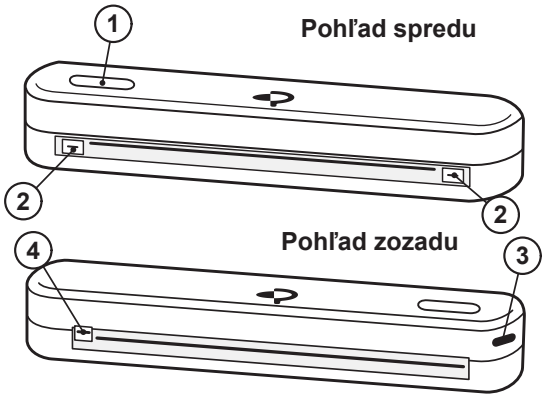

1 Tlačidlo napájania / funkcií a stavová kontrolka
2 Ľavá a pravá západka krytu
3 Port USB-C
4 Prepínač šírky papiera

Ak chcete otvoriť kryt, stlačte obe západky súčasne. USB-C slúži na nabíjanie a pripojenie k počítaču.

Vloženie listu papiera

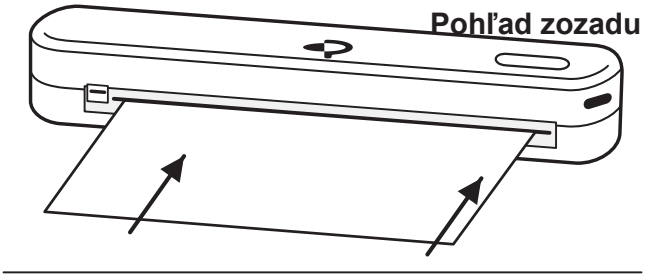



216 Letter / Legal

210 A4

Prepínač šírky papiera

1. Pripravte tlačiareň

Zapnite tlačiareň. Pre formát A4 nastavte prepínač na 210.

2. Vložte papier

Kryt nechajte zatvorený. Zasuňte list do zadného otvoru tak, aby prípadné značky smerovali nadol.

Vybratie papiera

Zastavte tlač. Stlačte obe západky, vyberte papier a zatvorte kryt.

Nabíjanie

1. Pripojte napájanie

K portu USB-C pripojte nabíjačku s výstupom 5 V DC / 2 A.

2. Skontrolujte kontrolku

Pri nabíjaní vypnutej tlačiarne svieti kontrolka načerveno. Po úplnom nabití batérie sa rozsvieti nazeleno.

3. Dokončite nabíjanie

Po dokončení nabíjania odpojte kábel. Blikajúca červená kontrolka signalizuje nízky stav nabitia batérie.

Chráňte batériu pred vodou, ohňom a teplom. Nenechávajte tlačiareň v rozpálenom aute.

Pripojenie telefónu a prvá tlač

FlashToy

iOS / Android

Naskenujte kód a stiahnite si aplikáciu.

Stiahnite si aplikáciu FlashToy. Zapnite tlačiareň a Bluetooth. Povoľte prístup k Bluetooth alebo zariadeniam v okolí. Ak to telefón vyžaduje, zapnite určovanie polohy. V ponuke pripojenia v aplikácii vyberte C80.

Skúšobná tlač

Otvorte dokument alebo obrázok. Použite termopapier, nie bežný papier. Vyberte A4 (prepínač 210) alebo Letter / Legal (216). Skontrolujte náhľad a vytlačte jednu stranu. Ak je prázdna, skontrolujte termocitlivú stranu papiera.

Pripojenie k počítaču cez USB

Nabitú tlačiareň zapnite a pripojte ju dátovým káblom USB.

Windows. Z webu help.flashlabel.com si stiahnite ovládač pre C80 a svoju verziu systému Windows. V prípade potreby rozbaľte archív ZIP, spustite inštalačný program a postupujte podľa pokynov.

macOS. Z webu help.flashlabel.com si stiahnite ovládač pre C80. Otvorte balík a postupujte podľa pokynov inštalačného programu. Ak sa zobrazí výzva, inštaláciu potvrďte.

Skúšobná tlač. V nastaveniach Tlačiarne a skenery pridajte tlačiareň C80 s jej ovládačom. Vyberte ju v programe, nastavte veľkosť, orientáciu a mierku a vytlačte vzorku.

Nastavte prepínač podľa šírky papiera.

Tlačidlá

Úkon	Funkcia
Podržte tlačidlo	Zapnutie / vypnutie.
Stlačte dvakrát	Tlač skúšobnej strany.
Stlačte trikrát	Zasunutie papiera späť.

Nevyťahujte papier zo zatvorenej tlačiarne. Ak sa papier zasekne, vypnite tlačiareň a odistite obe západky krytu.

Stavová kontrolka

Signál	Význam
Zelená	Pripravené / úplne nabité.
Modrá	Pripojenie cez Bluetooth je aktívne.
Blikajúca modrá	Bluetooth sa spúšťa alebo sa ho nepodarilo spustiť.
Červená	Minul sa papier alebo sa vypnutá tlačiareň nabíja.
Blikajúca zelená	Zapnutá tlačiareň sa nabíja.
Blikajúca červená	Nízky stav nabitia batérie.
Červená a zelená	Tlačová hlava je prehriata.

Ak modrá kontrolka stále bliká, zatvorte aplikáciu, reštartujte tlačiareň a znova sa pripojte. Ak sa tlačová hlava prehriala, nechajte ju vychladnúť.

Riešenie problémov

Telefón nemôže nájsť tlačiareň. Skontrolujte napájanie, Bluetooth a povolenia aplikácie FlashToy. Vyberte model v aplikácii. Zatvorte aplikáciu, reštartujte tlačiareň a znova sa pripojte.

Z počítača sa nedá tlačiť. Skontrolujte dátový kábel USB, port, ovládač a vybranú tlačiareň. Odstráňte zaseknuté tlačové úlohy. Používajte ten istý port USB, aby v zozname nevznikali duplicitné položky tlačiarne.

Prázdny alebo nevýrazný výtlačok. Skontrolujte typ papiera a jeho potlačiteľnú stranu. Vyskúšajte kompatibilný termopapier. Po vychladnutí vyčistite tlačovú hlavu.

Tlač je nakrivo alebo vynecháva. Vložte papier rovno. Skontrolujte formát, orientáciu a prepínač 210 / 216. Nabite batériu.

Zaseknutý papier. Pozri str. 10.

Údržba a bezpečnosť

Čistenie. Tlačiareň vypnite, odpojte všetky káble a nechajte tlačovú hlavu vychladnúť. Otvorte kryt a hlavu jemne utrite prostriedkom určeným na čistenie termálnych tlačových hláv. Do tlačiarne nelejte žiadnu kvapalinu. Zapnite ju, až keď bude úplne suchá.

Zaseknutý papier. Zastavte tlač, vypnite tlačiareň a nechajte tlačovú hlavu vychladnúť. Otvorte kryt a opatrne vyberte papier. Nepoužívajte ostré nástroje.

Bezpečnosť. Chráňte tlačiareň pred vodou, ohňom a mechanickým poškodením. Nerozoberajte ju. Ak je poškodená, dymí alebo zapácha po spálenine, prestaňte ju používať a odpojte napájanie.

Technické údaje

Parameter	C80
Spôsob tlače	Priama termálna tlač
Rozlíšenie	203 dpi
Maximálna rýchlosť	20 mm/s
Maximálna šírka tlače	208 mm
Formát papiera	A4 / Letter / Legal
Pripojenie	USB + Bluetooth
Vstup USB-C	5 V DC / 2 A
Batéria	1500 mAh
Hmotnosť tlačiarne	546 g
Mobilná aplikácia	FlashToy

Pre formát A4 nastavte prepínač na 210, pre formát Letter / Legal na 216.

Podpora a súlad s predpismi

Kontakt na POLSENTE

polgote.com - Mateusz Surma
ul. Powstańców 6a
44-295 Dzimierz, Poľsko

Zariadenia po skončení životnosti

Použité zariadenia a elektrické príslušenstvo odovzdajte na zbernom mieste pre elektroodpad.

Bluetooth a EÚ vyhlásenie o zhode

Pred tlačou doplňte frekvenčné pásmo a maximálny vysielací výkon. Priložte EÚ vyhlásenie o zhode pre verziu POLSENTE alebo zjednodušené vyhlásenie s odkazom na úplné znenie.