
POLSENTE

EN 01–12 / PL 13–24

User manual

C80

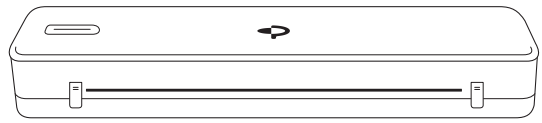

A4 thermal printer

Manual online
Instrukcja online

Scan / Zeskanuj

polsente.com/manuals/c80

Quick start


Phone	→	**Bluetooth**	p. 5
Computer	→	**USB cable**	p. 6

In the box. C80 printer, USB cable, 10 thermal sheets and EN/PL manual. Charger not included. Charge before use (p. 4).

Review copy

V07 / 12.11.2026


Printer overview

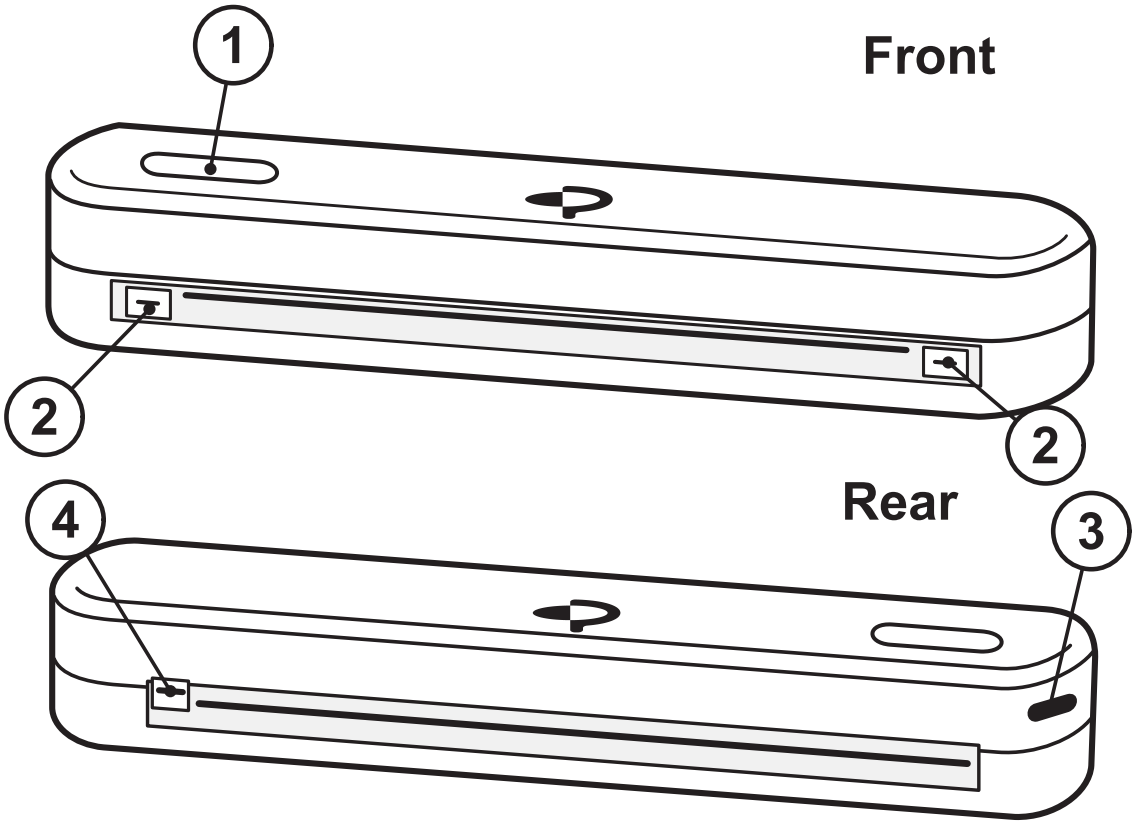

1 Power / function button and status light
2 Left and right cover releases
3 USB-C port
4 Paper width switch

Press both releases together to open the cover. USB-C is used for charging and connection to a computer.

Feed a sheet

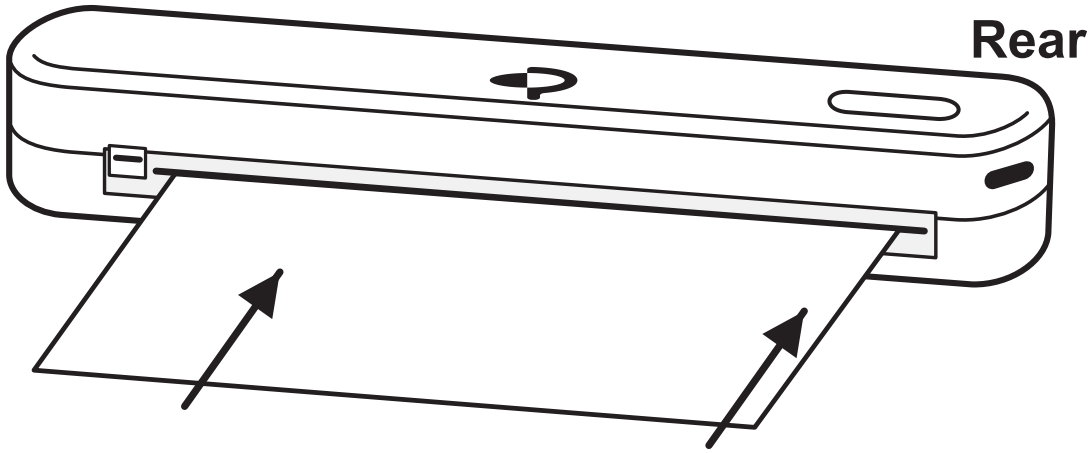



216 Letter / Legal

210 A4

Paper width switch

1. Prepare the printer

Switch on. For A4, set the switch to 210.

2. Insert paper

Keep the cover closed. Feed the sheet into the rear slot, with any marks facing down.

Removing paper

Stop printing. Press both releases, remove the paper and close the cover.

Charging

1. Connect power

Connect a 5 V DC / 2 A charger to the USB-C port.

2. Check the light

With the printer off, the light is red while charging and turns green when the battery is full.

3. Finish charging

Disconnect the cable when charging is complete. A flashing red light indicates low battery.

> Keep the battery away from water, fire and heat. Do not leave the printer in a hot car.

Phone and first print

FlashToy

Scan to download
iOS / Android

Download **FlashToy**. Turn on the printer and Bluetooth. Grant Bluetooth or nearby-device access. Enable location if your phone requires it. In the app’s connection menu, select C80.

Print a sample

Open a document or image. Use thermal paper, not plain paper. Select A4 (switch 210) or Letter / Legal (216). Check the preview and print one page. If blank, check the thermal side.

Computer over USB

Switch on the charged printer and connect it with a USB data cable.

Windows. Get the driver for C80 and your version of Windows from help.flashlabel.com. Extract the ZIP if needed, run the installer and follow its instructions.

macOS. Get the driver for C80 from help.flashlabel.com. Open the package and follow the installer. Approve the installation if prompted.

Test print. Add C80 with its driver in Printers & Scanners. Select it in your software, set the size, orientation and scale, then print a sample.

Match the width switch to the paper.

Buttons

Action	Function
Hold button	Power on / off.
Press twice	Self-test page.
Press three times	Retract paper.

> Do not pull paper from a closed printer. For a jam, switch off and open both cover releases.

Status light

Signal	Meaning
Green	Ready / fully charged.
Blue	Bluetooth connected.
Flashing blue	Bluetooth is starting or failed to start.
Red	No paper, or charging while powered off.
Flashing green	Charging while powered on.
Flashing red	Low battery.
Red and green	Print head overheated.

If the blue light keeps flashing, close the app, restart the printer and reconnect. If overheated, allow the print head to cool.

Troubleshooting

Phone cannot find the printer. Check power, Bluetooth and FlashToy permissions. Select the model in the app. Close the app, restart the printer and reconnect.

Computer cannot print. Check the USB data cable, port, driver and selected printer. Clear stalled print jobs. Reuse the same USB port to avoid duplicate printer entries.

Blank or faint print. Check the paper type and printable side. Try compatible thermal paper. Clean the print head after it cools.

Skewed or skipped print. Reload straight. Check the format, orientation and 210 / 216 switch. Charge the battery.

Paper jam. See p. 10.

Care and safety

Cleaning. Switch off, unplug all cables and let the print head cool. Open the cover and gently wipe the head with a product made for thermal print heads. Do not pour liquid into the printer. Switch it on only when completely dry.

Paper jam. Stop the job, switch off and let the print head cool. Open the cover and carefully remove the paper. Do not use sharp tools.

Safety. Keep the printer away from water, fire and physical damage. Do not disassemble it. Stop using it and disconnect power if damaged, smoking or producing a burning smell.

Technical data

Parameter	C80
Print method	Direct thermal
Resolution	203 dpi
Max. speed	20 mm/s
Max. print width	208 mm
Paper format	A4 / Letter / Legal
Connectivity	USB + Bluetooth
USB-C input	5 V DC / 2 A
Battery	1500 mAh
Printer weight	546 g
Mobile app	FlashToy

Set the switch to 210 for A4, or 216 for Letter / Legal.

Support and compliance

POLSENTE contact

polgote.com - Mateusz Surma
ul. Powstańców 6a
44-295 Dzimierz, Poland

End-of-life equipment


Take used equipment and electrical accessories to an e-waste collection point.

Bluetooth and EU declaration

> Before printing, add the frequency band and maximum transmit power. Include the EU declaration for the POLSENTE version or a simplified declaration with a link to the full text.

Instrukcja obsługi

C80

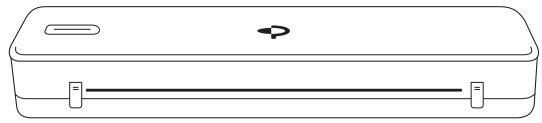

Drukarka termiczna A4


Szybki start

Telefon	→	**Bluetooth**	s. 17
Komputer	→	**Kabel USB**	s. 18

W zestawie. Drukarka C80, przewód USB, 10 arkuszy papieru termicznego i instrukcja EN/PL. Zasilacz sieciowy nie jest dołączony. Przed użyciem naładuj drukarkę (s. 16).

Wersja do weryfikacji


Elementy drukarki

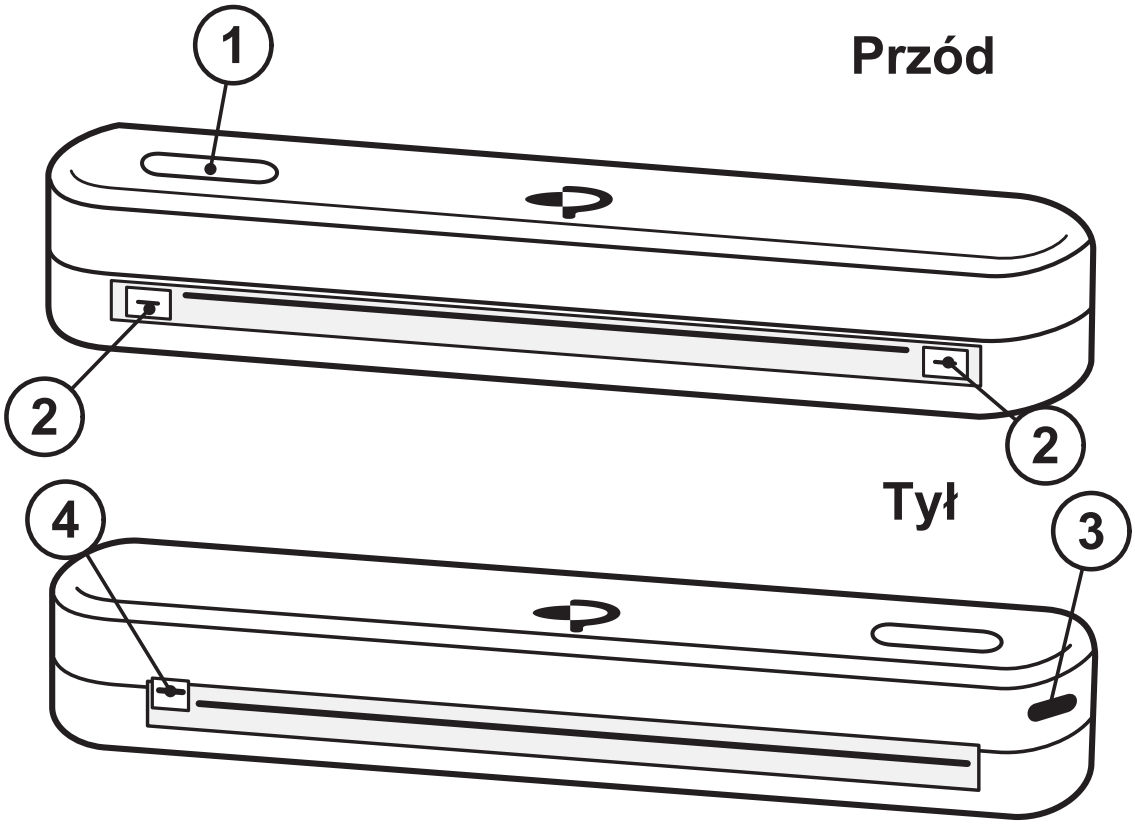

1 Przycisk zasilania / funkcyjny i kontrolka
2 Lewy i prawy zatrzask pokrywy
3 Port USB-C
4 Przełącznik szerokości papieru

Aby otworzyć pokrywę, naciśnij oba zatrzaski jednocześnie. Port USB-C służy do ładowania i połączenia z komputerem.

Wsuń arkusz

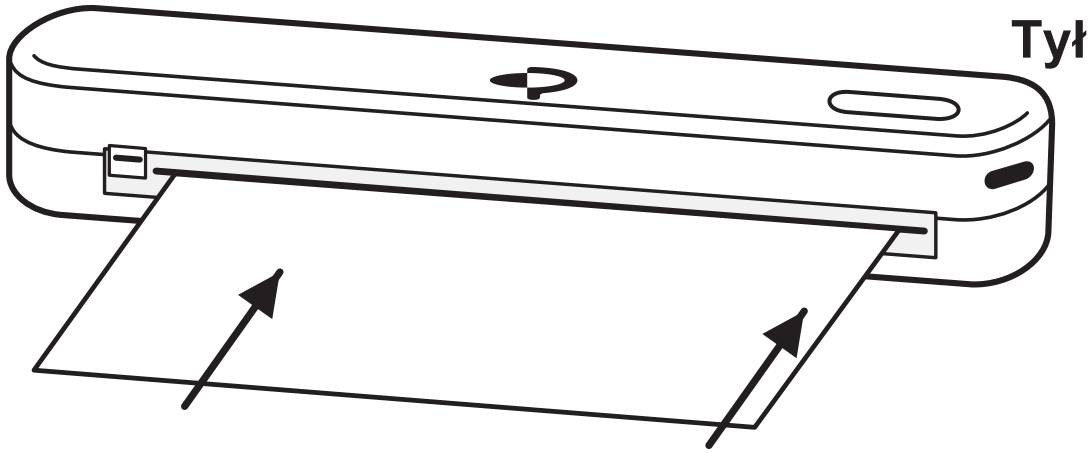



216 Letter / Legal
210 A4

Przełącznik szerokości papieru

1. Przygotuj drukarkę

Włącz drukarkę. Dla A4 ustaw 210.

2. Wsuń papier

Wsuń arkusz od tyłu przy zamkniętej pokrywie. Jeśli ma znaczniki, skieruj je w dół.

Wyjmowanie papieru

Zatrzymaj druk. Otwórz oba zatrzaski, wyjmij papier i zamknij pokrywę.

Ładowanie

1. Zasilanie

Podłącz ładowarkę 5 V DC / 2 A do portu USB-C.

2. Sprawdź kontrolkę

Przy wyłączonej drukarce kontrolka świeci na czerwono podczas ładowania i zmienia kolor na zielony po naładowaniu.

3. Zakończ ładowanie

Po pełnym naładowaniu odłącz przewód. Miganie czerwonej kontrolki oznacza niski poziom baterii.

> Chroń baterię przed wodą, ogniem i nagrzaniem. Nie pozostawiaj drukarki w gorącym samochodzie.

Telefon i pierwszy wydruk

FlashToy

Zeskanuj, aby pobrać
iOS / Android

Pobierz **FlashToy**. Włącz drukarkę i Bluetooth. Zezwól aplikacji na Bluetooth lub dostęp do urządzeń w pobliżu. Włącz lokalizację, jeśli telefon jej wymaga. W menu połączeń aplikacji wybierz C80.

Wydrukuj próbę

Otwórz dokument lub obraz. Użyj papieru termicznego, nie zwykłego. Wybierz A4 (przełącznik 210) albo Letter / Legal (216). Sprawdź podgląd i wydrukuj jedną stronę. Przy pustym wydruku sprawdź stronę termiczną papieru.

Komputer przez USB

Włącz naładowaną drukarkę i podłącz ją kablem USB do danych.

Windows. Pobierz z help.flashlabel.com sterownik dla C80 i swojej wersji Windows. Rozpakuj ZIP w razie potrzeby. Uruchom instalator i wykonaj jego instrukcje.

macOS. Pobierz z help.flashlabel.com sterownik dla C80. Otwórz pakiet i wykonaj instrukcje instalatora. Zatwierdź instalację na żądanie systemu.

Druk próbny. Dodaj C80 ze zgodnym sterownikiem w ustawieniach Drukarki i skanery. Wybierz ją w programie, ustaw format, orientację i skalę. Wydrukuj próbę.

Dopasuj przełącznik szerokości do papieru.

Przyciski

Czynność	Działanie
Przytrzymaj przycisk	Włączenie / wyłączenie.
Naciśnij 2 razy	Strona autotestu.
Naciśnij 3 razy	Wycofanie papieru.

> Nie wyrywaj papieru z zamkniętej drukarki. Przy zacięciu otwórz oba zatrzaski po wyłączeniu urządzenia.

Kontrolka stanu

Sygnał	Znaczenie
Zielony	Gotowość / bateria pełna.
Niebieski	Połączenie Bluetooth.
Niebieski miga	Uruchamianie Bluetooth lub błąd inicjalizacji.
Czerwony	Brak papieru lub ładowanie przy wyłączonej drukarce.
Zielony miga	Ładowanie podczas pracy.
Czerwony miga	Niski poziom baterii.
Czerwony i zielony	Przegrzanie głowicy.

Jeśli niebieska kontrolka nadal miga, zamknij aplikację, uruchom ponownie drukarkę i połącz się ponownie. Przy przegrzaniu poczekaj na ostygnięcie głowicy.

Typowe problemy

Brak drukarki w telefonie. Sprawdź zasilanie, Bluetooth i uprawnienia FlashToy. Wybierz model w aplikacji. Zamknij aplikację, uruchom ponownie drukarkę i ponów połączenie.

Brak druku z komputera. Sprawdź kabel USB do danych, port, sterownik i wybór drukarki. Usuń zatrzymane zadania. Używaj tego samego portu USB, by uniknąć duplikatów.

Pusty lub jasny wydruk. Sprawdź rodzaj i stronę papieru. Wypróbuj zgodny papier. Wyczyść ostudzoną głowicę.

Krzywy druk lub pomijanie. Włóż papier równo. Sprawdź format, orientację i przełącznik 210 / 216. Naładuj baterię.
Zacięcie papieru. Zobacz s. 22.

Czyszczenie i bezpieczeństwo

Czyszczenie. Wyłącz drukarkę, odłącz przewody i poczekaj, aż głowica ostygnie. Otwórz pokrywę i delikatnie przetrzyj głowicę środkiem do głowic termicznych. Nie wlewaj płynu do drukarki. Włącz ją dopiero po całkowitym wyschnięciu.

Zacięcie papieru. Zatrzymaj zadanie, wyłącz drukarkę i poczekaj, aż głowica ostygnie. Otwórz pokrywę i ostrożnie wyjmij papier. Nie używaj ostrych narzędzi.

Bezpieczeństwo. Chroń drukarkę przed wodą, ogniem i uszkodzeniem. Nie rozbieraj jej. Jeśli drukarka jest uszkodzona, dymi lub czuć spaleniznę, przerwij pracę i odłącz zasilanie.

Dane techniczne

Parametr	C80
Druk	Termiczny
Rozdzielczość	203 dpi
Maks. prędkość	20 mm/s
Maks. szer. druku	208 mm
Papier	A4 / Letter / Legal
Połączenie	USB + Bluetooth
Wejście USB-C	5 V DC / 2 A
Bateria	1500 mAh
Masa drukarki	546 g
Aplikacja	FlashToy

Dla A4 ustaw przełącznik na 210; dla Letter / Legal na 216.

Pomoc i zgodność

Kontakt POLSENTE

polgote.com - Mateusz Surma
ul. Powstańców 6a
44-295 Dzimierz, Polska

Zużyty sprzęt

Sprzęt i akcesoria elektryczne oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.

Bluetooth i deklaracja UE

> Przed drukiem uzupełnić pasmo pracy i maksymalną moc nadawania. Dołączyć deklarację UE dla wersji POLSENTE lub jej wersję uproszczoną z adresem pełnej deklaracji.