
Ръководство за употреба


L13Q

Компактен термопринтер за етикети

Термопринтер

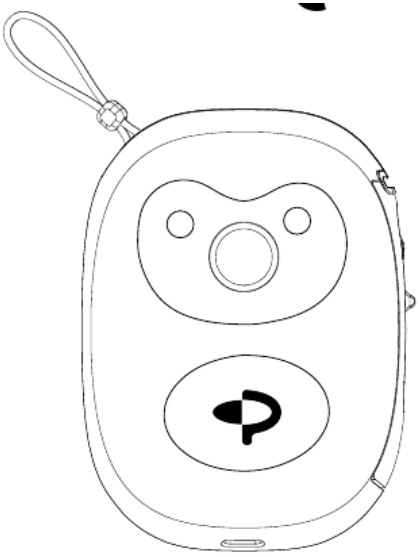

Съдържание на опаковката

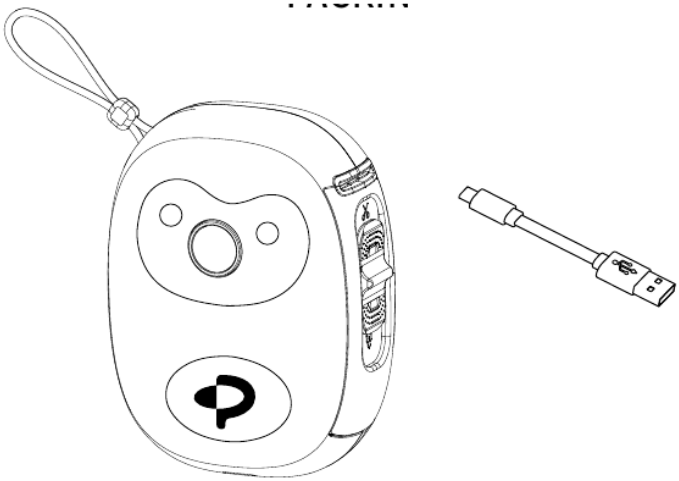

Вляво: принтер L13Q (1).

Вдясно: USB кабел (1).


Бърза настройка



1. Сканирайте QR кода за Android или iPhone, за да изтеглите приложението.

2. Отворете капака и поставете ролката с етикети.

Отваряне на капака

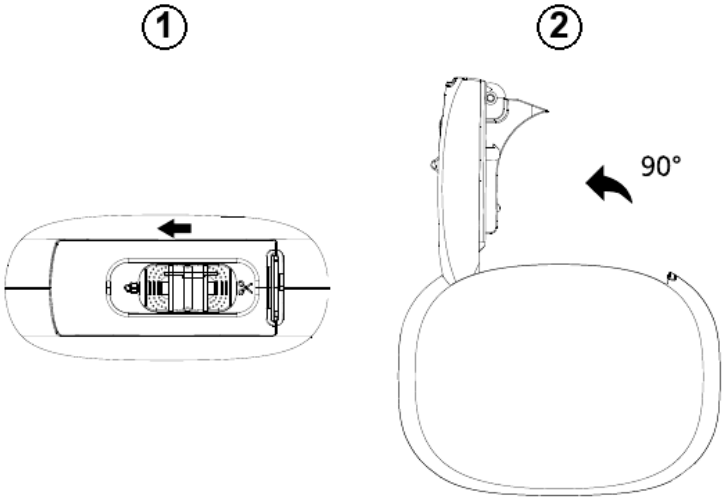


1. Освободете капака

При принтер, поставен както е показано вляво, плъзнете освобождаващия плъзгач на капака наляво.

2. Повдигнете капака

Отворете капака на 90°, както е показано вдясно.

Зареждане на ролка с етикети

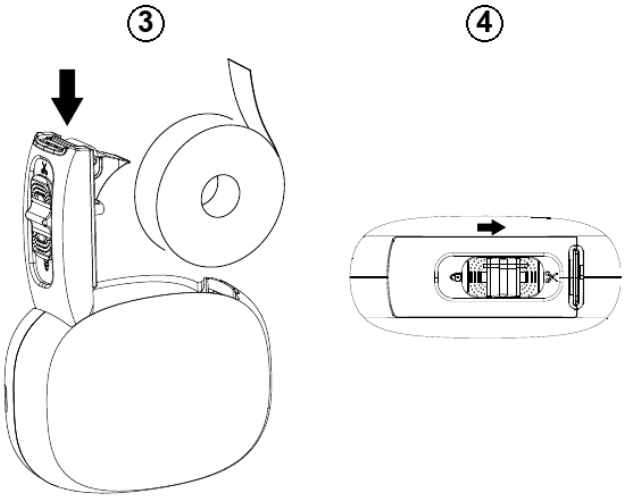

3. Поставете ролката


Поставете ролката със страната за печат нагоре и със залепващата страна надолу, както е показано вляво.

4. Затворете капака

Затворете капака и го плъзнете по посока на стрелката, както е показано вдясно.

Почиствайте принтера след всеки 500 отпечатъка. Редовно почиствайте печатащата глава с кърпички със спирт.

Органи за управление и печат

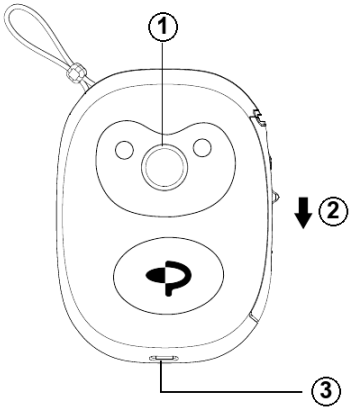

1. Бутон за включване и изключване. Задръжте го натиснат, за да включите принтера.

2. Освобождаващ плъзгач на капака. Дръжте принтера както е показано и плъзнете плъзгача надолу, за да отворите капака.

3. Порт за зареждане.

Свържете принтера с приложението, за да настроите параметрите на ролката с етикети. Редактирайте съдържанието в приложението и потвърдете печата.

Индикатор за състояние

Зелен: батерията е напълно заредена или принтерът работи нормално.

Червен: зареждане, липса на хартия, прегряване или отворен капак.

Мигащ червен: батерията е почти изтощена. Качеството на печата може да се понижи. Заредете принтера.

Син: режим на готовност или активна връзка чрез Bluetooth.

Предупреждения

1. Преди употреба проверете дали отделението за хартия е чисто. Замърсяванията могат да повредят печатащата глава по време на работа. При необходимост почистете отделението и печатащата глава със специално средство за почистване или кърпички със спирт.

2. При неизправност незабавно изключете принтера.

3. Принтерът съдържа сложни електронни компоненти. Не го разглобявайте без разрешение.

4. Зареждайте батерията на хладно и добре проветриво място. Не излагайте принтера или захранващия адаптер на високи температури, висока влажност или вода. Това може да причини късо съединение, прегряване, дим, деформация, повреда или взрив. Ако адаптерът влезе в контакт с вода или друга течност, незабавно прекъснете захранването. При дим или мирис на изгоряло веднага изключете адаптера от контакта и внимавайте да не се изгорите.

5. Не притискайте, не изпускайте, не разклащайте и не променяйте принтера или захранващия адаптер. Не използвайте адаптера, ако захранващият кабел е повреден. Това може да причини токов удар, пожар или повреда на оборудването.

6. За да прекъснете захранването, хванете адаптера и го изключете от контакта. Не дърпайте кабела, тъй като може да го повредите.

7. Не използвайте принтера близо до запалими материали, например на бензиностанции или в зони за съхранение на горива.

Гаранция

1. Обхват на гаранцията

Устройството има гаранция от 12 месеца при спазване на изключенията по-долу. Гаранцията покрива дефекти на материалите, неизправни компоненти и производствени дефекти.

2. Изключения

Повреди вследствие на неправилна употреба или небрежност, например изпускане или неправилно зареждане.

Излагане на вода, екстремни температури или условия извън препоръчаните за употреба.

Неразрешени ремонти, изменения или намеси.

Нормално износване, например драскотини, козметични повреди или постепенно намаляване на капацитета на батерията.

Загуба или кражба на продукта.

3. Условия за изпращане

При предявяване на гаранционна претенция клиентът заплаща изпращането на продукта.

Ако претенцията бъде отхвърлена, клиентът заплаща и обратната доставка.

Ако претенцията бъде приета, производителят заплаща изпращането на ремонтираното или заместващото устройство.

Ако оригиналният модел вече не е наличен, ще бъде предоставен равностоен модел.