
Návod k obsluze


L13Q

Kompaktní termální tiskárna etiket

Termální tiskárna

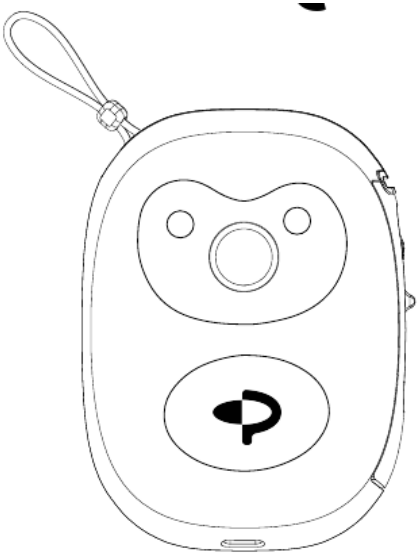

Obsah balení

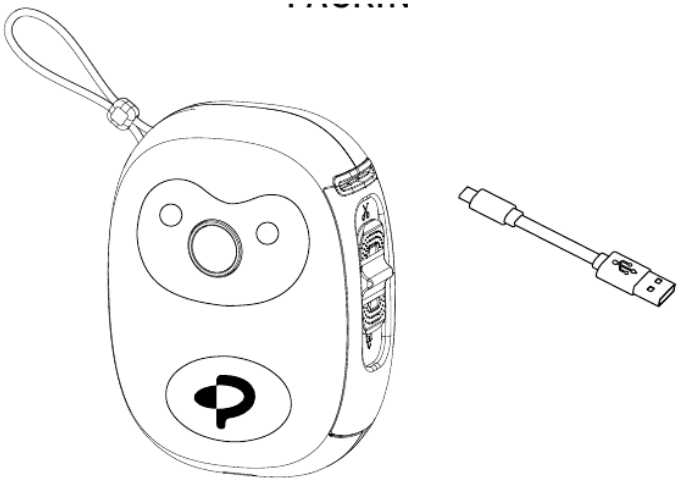

Vlevo: tiskárna L13Q (1 ks).


Vpravo: kabel USB (1 ks).

Rychlé nastavení



1. Aplikaci stáhnete naskenováním QR kódu pro Android nebo iPhone.
2. Otevřete kryt a vložte roli etiket.

Otevření krytu

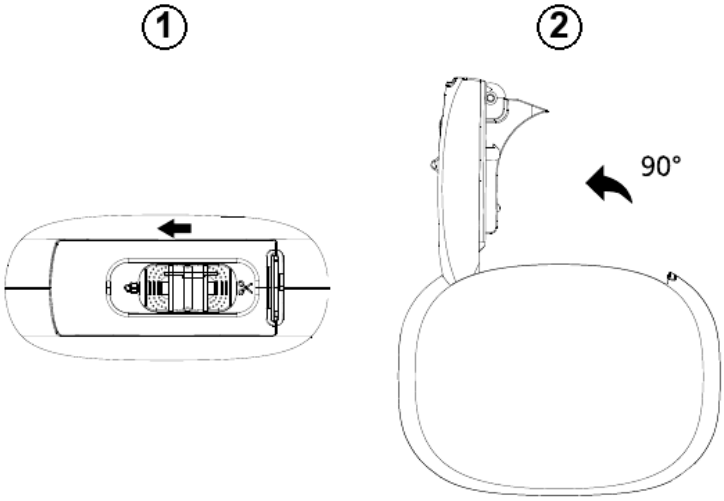


1. Odjistěte kryt

Natočte tiskárnu podle obrázku vlevo a posuňte západku krytu doleva.

2. Zvedněte kryt

Otevřete kryt do úhlu 90° podle obrázku vpravo.

Vložení role etiket

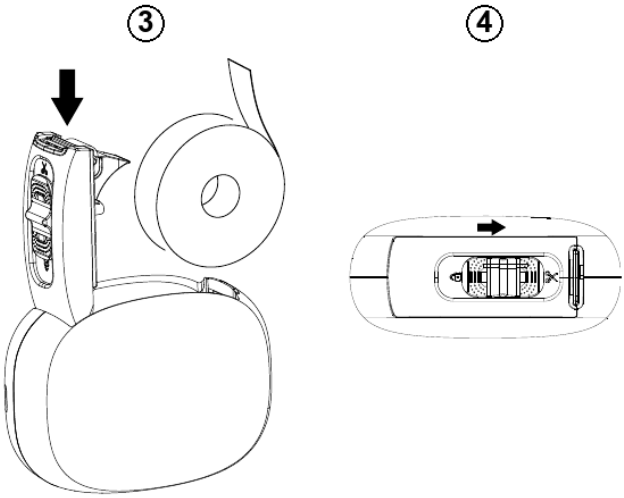

3. Vložte roli


Vložte roli potisknutelnou stranou nahoru a lepicí stranou dolů podle obrázku vlevo.

4. Zavřete kryt

Zavřete kryt a posuňte jej ve směru šipky podle obrázku vpravo.

Po každých 500 výtiscích tiskárnu vyčistěte. Tiskovou hlavu pravidelně čistěte ubrousky s alkoholem.

Ovládání a tisk

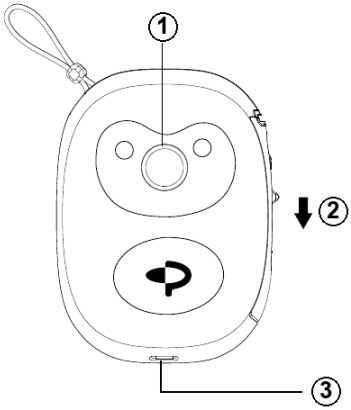

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí. Podržením tlačítka zapnete tiskárnu.

2. Západka krytu. Držte tiskárnu podle obrázku a posunutím západky dolů otevřete kryt.

3. Nabíjecí port.

Připojte tiskárnu k aplikaci a nastavte parametry role etiket. Upravte obsah v aplikaci a potvrďte tisk.

Stavová kontrolka

Zelená: baterie je plně nabitá nebo tiskárna funguje normálně.

Červená: nabíjení, nedostatek papíru, přehřátí nebo otevřený kryt.

Blikající červená: nízký stav nabití baterie. Kvalita tisku se může snížit. Nabijte tiskárnu.

Modrá: pohotovostní režim nebo aktivní připojení přes Bluetooth.

Upozornění

1. Před použitím zkontrolujte, zda je přihrádka na papír čistá. Nečistoty mohou při tisku poškodit tiskovou hlavu. V případě potřeby vyčistěte přihrádku a tiskovou hlavu speciální čisticí pomůckou nebo ubrousky s alkoholem.

2. Pokud tiskárna nefunguje správně, ihned ji vypněte.

3. Tiskárna obsahuje složité elektronické součástky. Nerozebírejte ji bez oprávnění.

4. Baterii nabíjejte v chladném a dobře větraném prostoru. Nevystavujte tiskárnu ani napájecí adaptér vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani vodě. Hrozí zkrat, přehřátí, kouř, deformace, poškození nebo výbuch. Pokud adaptér přijde do styku s vodou nebo jinou kapalinou, ihned odpojte napájení. Pokud zaznamenáte kouř nebo zápach spáleniny, adaptér ihned vytáhněte ze zásuvky a dávejte pozor, abyste se nepopálili.

5. Tiskárnu ani napájecí adaptér nemačkejte, nenechte je spadnout, netřeste jimi a nijak je neupravujte. Pokud je napájecí kabel poškozený, adaptér nepoužívejte. Hrozí úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození zařízení.

6. Chcete-li odpojit napájení, uchopte napájecí adaptér a vytáhněte ho ze zásuvky. Netahejte za kabel, mohl by se poškodit.

7. Nepoužívejte tiskárnu v blízkosti hořlavých materiálů, například na čerpacích stanicích nebo v prostorách pro skladování paliv.

Záruka

1. Rozsah záruky

Na zařízení se vztahuje záruka v délce 12 měsíců s níže uvedenými výlukami. Záruka kryje vady materiálu, vadné součástky a výrobní vady.

2. Výluky ze záruky

Poškození způsobené nesprávným používáním nebo nedbalostí, například pádem nebo nesprávným nabíjením.

Vystavení vodě, extrémním teplotám nebo podmínkám mimo doporučený způsob používání.

Neoprávněné opravy, úpravy nebo zásahy.

Běžné opotřebení, jako jsou škrábance, vzhledové vady nebo postupný pokles kapacity baterie.

Ztráta nebo krádež výrobku.

3. Podmínky přepravy

Při uplatnění záruky hradí odeslání výrobku zákazník.

Pokud je reklamace zamítnuta, zákazník hradí i náklady na zpětné zaslání.

Pokud je reklamace uznána, zaslání opraveného nebo náhradního zařízení hradí výrobce.

Pokud již původní model není k dispozici, bude poskytnut rovnocenný model.