
Bedienungsanleitung


L13Q

Kompakter Thermoetikettendrucker

Thermodrucker

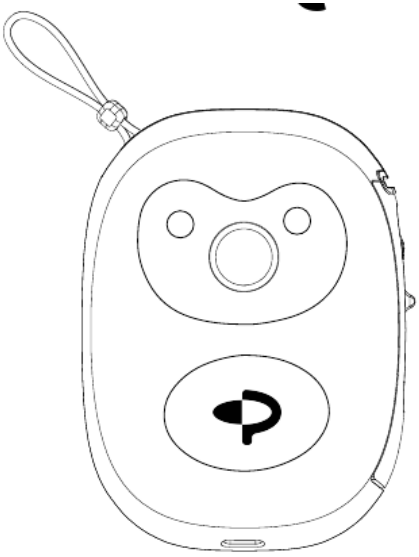

Lieferumfang

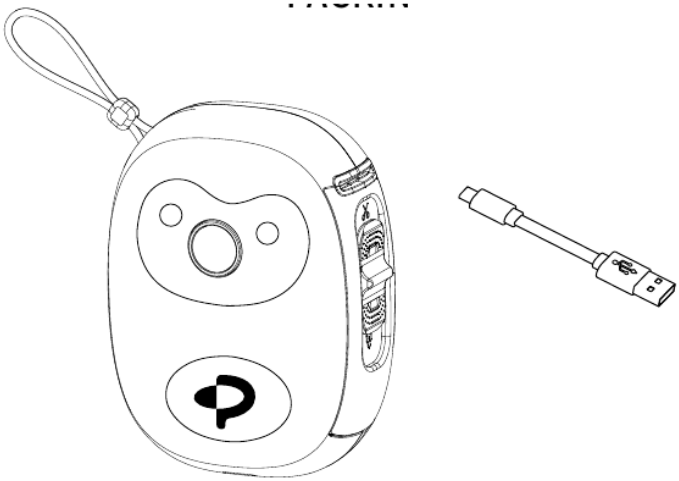

Links: L13Q-Drucker (1 Stück).

Rechts: USB-Kabel (1 Stück).


Schnelleinrichtung



1. Scannen Sie den QR-Code für Android oder iPhone, um die App herunterzuladen.

2. Öffnen Sie die Abdeckung und legen Sie die Etikettenrolle ein.

Abdeckung öffnen

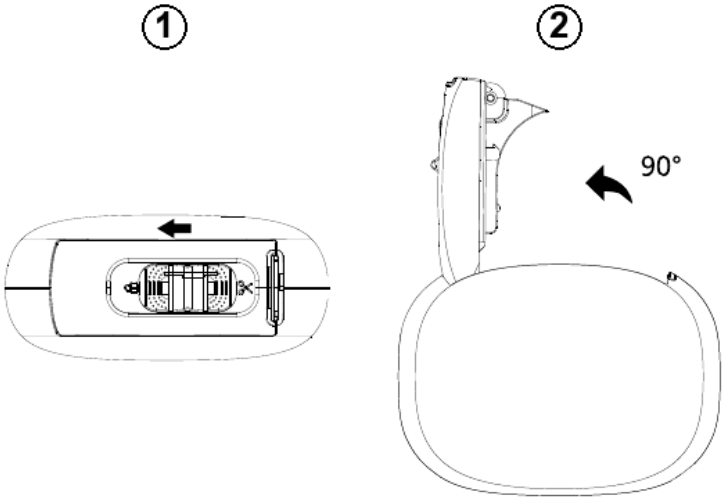


1. Abdeckung entriegeln

Halten Sie den Drucker wie links abgebildet und schieben Sie die Abdeckungsentriegelung nach links.

2. Abdeckung anheben

Öffnen Sie die Abdeckung wie rechts abgebildet bis auf 90°.

Etikettenrolle einlegen

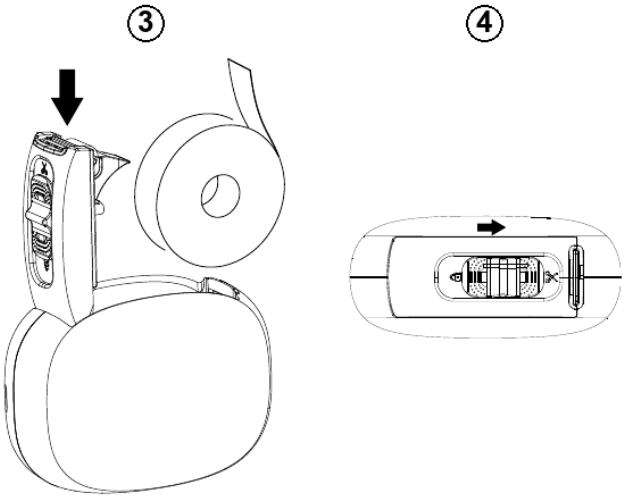

3. Rolle einsetzen


Legen Sie die Rolle wie links abgebildet mit der bedruckbaren Seite nach oben und der Klebeseite nach unten ein.

4. Abdeckung schließen

Schließen Sie die Abdeckung und schieben Sie sie wie rechts abgebildet in Pfeilrichtung.

Reinigen Sie den Drucker nach jeweils 500 Ausdrucken. Reinigen Sie den Druckkopf regelmäßig mit Alkoholtüchern.

Bedienelemente und Drucken

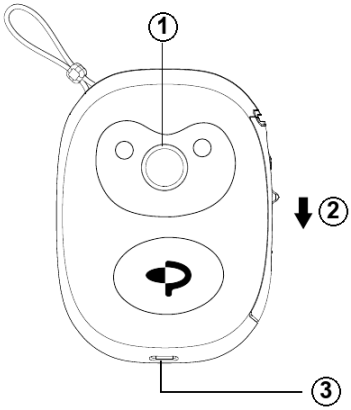

1. Ein-/Ausschalter. Zum Einschalten des Druckers gedrückt halten.

2. Abdeckungsentriegelung. Halten Sie den Drucker wie abgebildet und schieben Sie die Entriegelung zum Öffnen nach unten.

3. Ladeanschluss.

Verbinden Sie den Drucker mit der App, um die Etikettenrolle zu konfigurieren. Bearbeiten Sie den Inhalt in der App und bestätigen Sie den Druck.

Statusanzeige

Grün: vollständig geladen oder in Betrieb.

Rot: Ladevorgang, Papier fehlt, Überhitzung oder Abdeckung offen.

Rot blinkend: niedriger Akkustand. Die Druckqualität kann beeinträchtigt sein. Laden Sie den Drucker auf.

Blau: Standby oder über Bluetooth verbunden.

Warnhinweise

1. Prüfen Sie vor der Benutzung, ob das Papierfach sauber ist. Fremdkörper können beim Drucken den Druckkopf beschädigen. Reinigen Sie das Fach und den Druckkopf bei Bedarf mit einem dafür vorgesehenen Reinigungswerkzeug oder Alkoholtüchern.

2. Schalten Sie den Drucker bei einer Störung sofort aus.

3. Der Drucker enthält komplexe elektronische Bauteile. Zerlegen Sie ihn nicht ohne Genehmigung.

4. Laden Sie den Akku an einem kühlen, gut belüfteten Ort. Setzen Sie Drucker und Netzteil weder hohen Temperaturen noch hoher Luftfeuchtigkeit oder Wasser aus. Dies kann zu Kurzschluss, Überhitzung, Rauchentwicklung, Verformung, Schäden oder einer Explosion führen. Trennen Sie das Netzteil bei Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten sofort vom Stromnetz. Wenn Sie Rauch oder Brandgeruch bemerken, ziehen Sie das Netzteil sofort aus der Steckdose und schützen Sie sich vor Verbrennungen.

5. Quetschen oder schütteln Sie den Drucker und das Netzteil nicht. Lassen Sie sie nicht fallen und verändern Sie sie nicht. Verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder von Geräteschäden.

6. Fassen Sie zum Trennen vom Stromnetz das Netzteil an und ziehen Sie es aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel, da es sonst beschädigt werden kann.

7. Verwenden Sie den Drucker nicht in der Nähe brennbarer Stoffe, etwa an Tankstellen oder in Kraftstofflagern.

Garantie

1. Garantieleistungen

Für das Gerät gilt eine Garantie von 12 Monaten, vorbehaltlich der unten genannten Ausschlüsse. Die Garantie umfasst Materialfehler, fehlerhafte Bauteile und Herstellungsfehler.

2. Garantieausschlüsse

Schäden durch unsachgemäße Verwendung oder Fahrlässigkeit, etwa durch Fallenlassen oder falsches Laden.

Einwirkung von Wasser, extremen Temperaturen oder Bedingungen außerhalb der empfohlenen Verwendung.

Nicht genehmigte Reparaturen, Änderungen oder Eingriffe.

Normale Abnutzung, etwa Kratzer, optische Schäden oder allmählicher Verlust der Akkukapazität.

Verlust oder Diebstahl des Produkts.

3. Versandbedingungen

Bei einem Garantieantrag trägt der Kunde die Kosten für den Hinversand des Produkts.

Wird der Antrag abgelehnt, trägt der Kunde auch die Kosten für den Rückversand.

Wird der Antrag anerkannt, trägt der Hersteller die Versandkosten für das reparierte Gerät oder das Ersatzgerät.

Ist das ursprüngliche Modell nicht mehr verfügbar, wird ein gleichwertiges Modell bereitgestellt.