
Εγχειρίδιο χρήσης


L13Q

Μικρός θερμικός εκτυπωτής ετικετών

Θερμικός εκτυπωτής

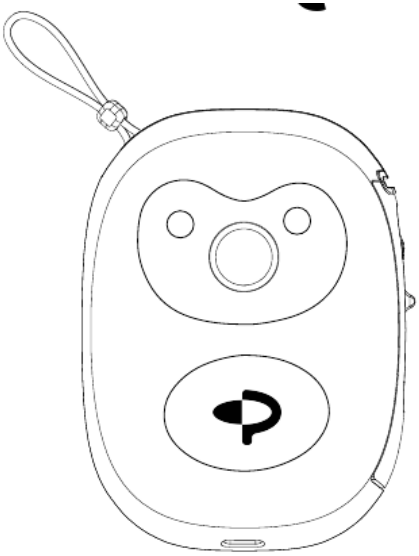

Περιεχόμενα συσκευασίας

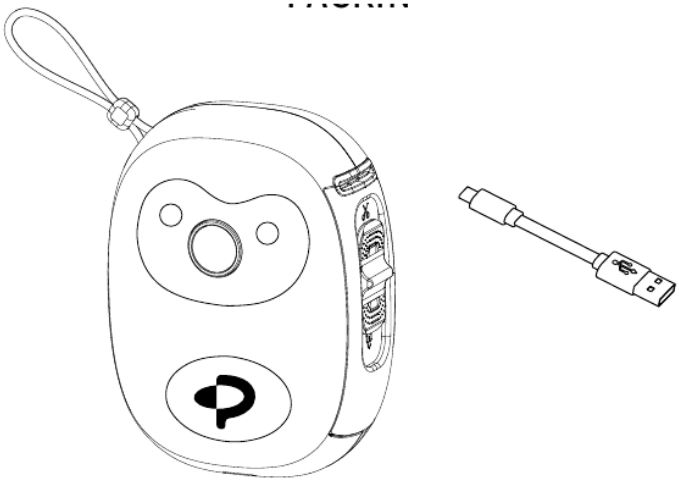

Αριστερά: εκτυπωτής L13Q (1).

Δεξιά: καλώδιο USB (1).


Γρήγορη ρύθμιση



1. Σαρώστε τον κωδικό QR για Android ή iPhone για να κατεβάσετε την εφαρμογή.

2. Ανοίξτε το κάλυμμα και τοποθετήστε το ρολό ετικετών.

Άνοιγμα του καλύμματος

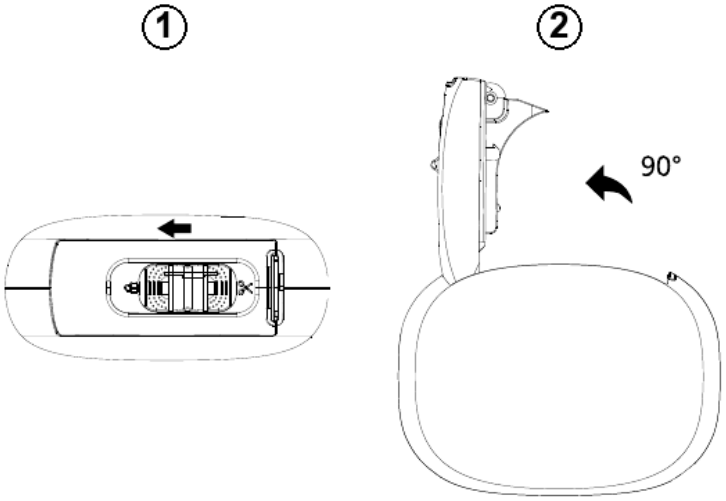


1. Απασφαλίστε το κάλυμμα

Με τον εκτυπωτή τοποθετημένο όπως φαίνεται αριστερά, σύρετε την ασφάλεια του καλύμματος προς τα αριστερά.

2. Ανασηκώστε το κάλυμμα

Ανοίξτε το κάλυμμα στις 90°, όπως φαίνεται δεξιά.

Τοποθέτηση ρολού ετικετών

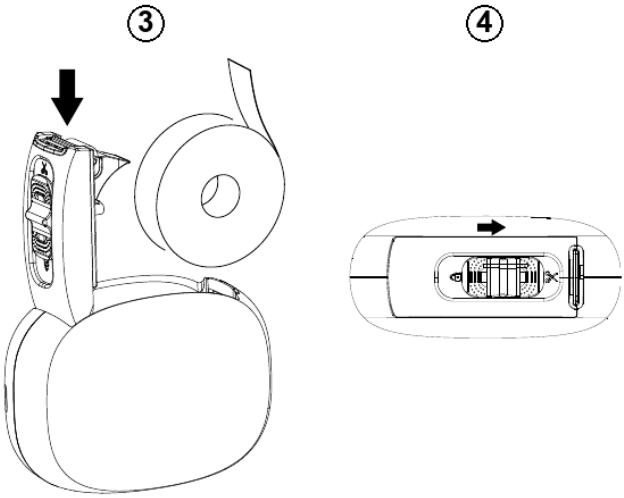

3. Τοποθετήστε το ρολό


Τοποθετήστε το ρολό με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα επάνω και την αυτοκόλλητη πλευρά προς τα κάτω, όπως φαίνεται αριστερά.

4. Κλείστε το κάλυμμα

Κλείστε το κάλυμμα και σύρετέ το προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως φαίνεται δεξιά.

Καθαρίζετε τον εκτυπωτή κάθε 500 εκτυπώσεις. Καθαρίζετε τακτικά την κεφαλή εκτύπωσης με μαντηλάκια εμποτισμένα με αλκοόλη.

Χειριστήρια και εκτύπωση

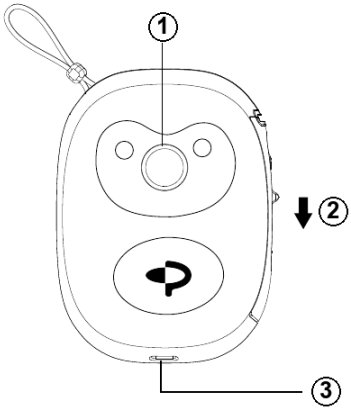

1. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

2. Ασφάλεια του καλύμματος. Κρατώντας τον εκτυπωτή όπως φαίνεται στην εικόνα, σύρετέ την προς τα κάτω για να ανοίξετε το κάλυμμα.

3. Θύρα φόρτισης.

Συνδέστε τον εκτυπωτή στην εφαρμογή για να ρυθμίσετε το ρολό ετικετών. Επεξεργαστείτε το περιεχόμενο στην εφαρμογή και επιβεβαιώστε την εκτύπωση.

Ενδεικτική λυχνία κατάστασης

Πράσινη: πλήρης φόρτιση ή κανονική λειτουργία.

Κόκκινη: φόρτιση, έλλειψη χαρτιού, υπερθέρμανση ή ανοιχτό κάλυμμα.

Κόκκινη που αναβοσβήνει: χαμηλή στάθμη μπαταρίας. Η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να μειωθεί. Φορτίστε τον εκτυπωτή.

Μπλε: κατάσταση αναμονής ή ενεργή σύνδεση Bluetooth.

Προειδοποιήσεις

1. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η θήκη χαρτιού είναι καθαρή. Τα υπολείμματα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην κεφαλή εκτύπωσης κατά τη λειτουργία. Αν χρειάζεται, καθαρίστε τη θήκη και την κεφαλή εκτύπωσης με ειδικό εργαλείο καθαρισμού ή μαντηλάκια εμποτισμένα με αλκοόλη.

2. Απενεργοποιήστε αμέσως τον εκτυπωτή σε περίπτωση δυσλειτουργίας.

3. Ο εκτυπωτής περιέχει σύνθετα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Μην τον αποσυναρμολογείτε χωρίς εξουσιοδότηση.

4. Φορτίζετε την μπαταρία σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Μην εκθέτετε τον εκτυπωτή ή τον προσαρμογέα τροφοδοσίας σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή νερό. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση, καπνός, παραμόρφωση, ζημιά ή έκρηξη. Αν ο προσαρμογέας έρθει σε επαφή με νερό ή άλλο υγρό, διακόψτε αμέσως την τροφοδοσία. Αν παρατηρήσετε καπνό ή οσμή καμένου, αποσυνδέστε αμέσως τον προσαρμογέα από την πρίζα και προσέξτε να μην καείτε.

5. Μη συμπιέζετε, μη ρίχνετε, μην ανακινείτε και μην τροποποιείτε τον εκτυπωτή ή τον προσαρμογέα τροφοδοσίας. Μη χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στον εξοπλισμό.

6. Για να διακόψετε την τροφοδοσία, πιάστε τον προσαρμογέα και αποσυνδέστε τον από την πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο, γιατί μπορεί να υποστεί ζημιά.

7. Μη χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως σε πρατήρια καυσίμων ή χώρους αποθήκευσης καυσίμων.

Εγγύηση

1. Κάλυψη της εγγύησης

Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση 12 μηνών, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Η εγγύηση καλύπτει ελαττώματα υλικών, ελαττωματικά εξαρτήματα και κατασκευαστικά ελαττώματα.

2. Εξαιρέσεις

Ζημιές από κακή χρήση ή αμέλεια, όπως πτώσεις ή εσφαλμένη φόρτιση.

Έκθεση σε νερό, ακραίες θερμοκρασίες ή συνθήκες εκτός των συνιστώμενων για τη χρήση.

Μη εξουσιοδοτημένες επισκευές, τροποποιήσεις ή παρεμβάσεις.

Φυσιολογική φθορά, όπως γρατζουνιές, αισθητικές φθορές ή σταδιακή μείωση της χωρητικότητας της μπαταρίας.

Απώλεια ή κλοπή του προϊόντος.

3. Όροι αποστολής

Ο πελάτης πληρώνει για την αποστολή του προϊόντος όταν υποβάλλει αίτημα βάσει της εγγύησης.

Αν το αίτημα απορριφθεί, ο πελάτης πληρώνει και τα έξοδα επιστροφής.

Αν το αίτημα γίνει δεκτό, ο κατασκευαστής πληρώνει για την αποστολή της επισκευασμένης συσκευής ή της συσκευής αντικατάστασης.

Αν το αρχικό μοντέλο δεν είναι πλέον διαθέσιμο, θα δοθεί ισοδύναμο μοντέλο.