
Mode d’emploi


L13Q

Imprimante thermique compacte pour étiquettes

Imprimante thermique

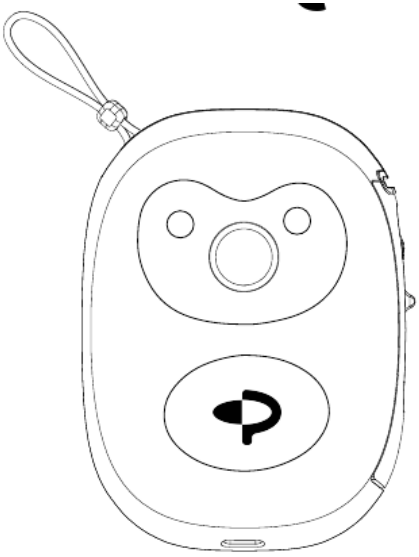

Contenu de la boîte

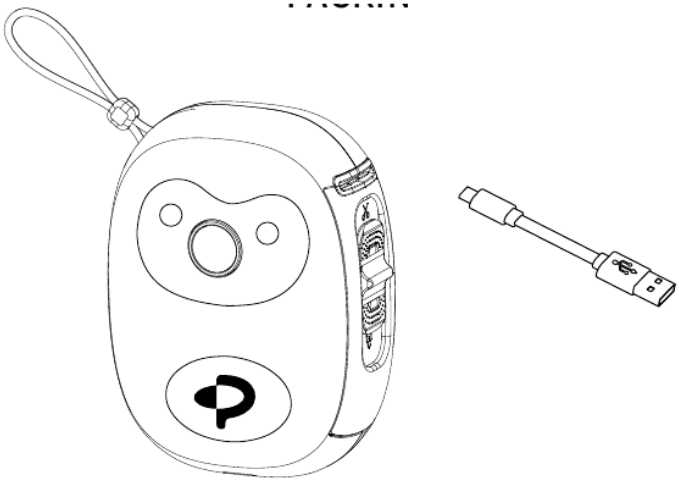

À gauche : imprimante L13Q (1).

À droite : câble USB (1).


Configuration rapide



1. Scannez le code QR pour Android ou iPhone afin de télécharger l’application.

2. Ouvrez le capot et insérez le rouleau d’étiquettes.

Ouvrir le capot

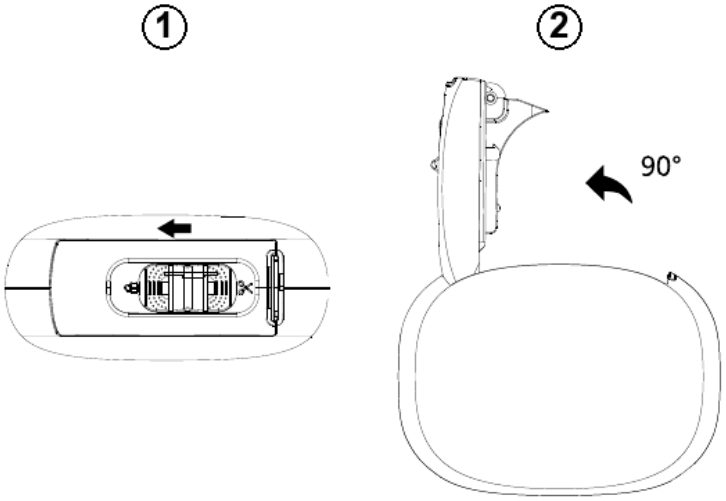


1. Déverrouiller le capot

Placez l'imprimante comme sur le dessin de gauche, puis faites glisser le loquet du capot vers la gauche.

2. Soulever le capot

Ouvrez le capot à 90°, comme sur le dessin de droite.

Charger un rouleau d’étiquettes

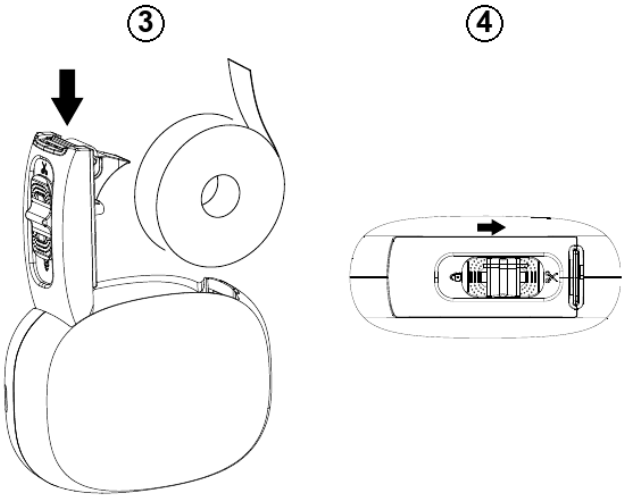

3. Insérer le rouleau


Insérez le rouleau avec la face imprimable vers le haut et la face adhésive vers le bas, comme sur le dessin de gauche.

4. Fermer le capot

Fermez le capot et faites-le glisser dans le sens de la flèche, comme sur le dessin de droite.

Nettoyez l’imprimante toutes les 500 impressions. Nettoyez régulièrement la tête d’impression avec des lingettes imbibées d’alcool.

Commandes et impression

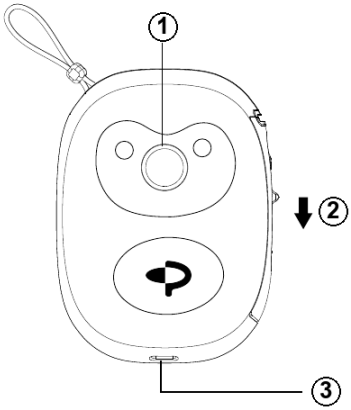

1. Bouton marche/arrêt. Maintenez-le enfoncé pour allumer l'imprimante.

2. Loquet du capot. Tenez l'imprimante comme indiqué et faites glisser le loquet vers le bas pour ouvrir le capot.

3. Port de recharge.

Connectez l'imprimante à l'application pour configurer le rouleau d'étiquettes. Modifiez le contenu dans l'application et confirmez l'impression.

Voyant d'état

Vert : batterie chargée ou fonctionnement normal.

Rouge : recharge, manque de papier, surchauffe ou capot ouvert.

Rouge clignotant : batterie faible. La qualité d'impression peut diminuer. Rechargez l'imprimante.

Bleu : en veille ou connectée en Bluetooth.

Avertissements

1. Vérifiez que le compartiment à papier est propre avant utilisation. Des débris peuvent endommager la tête d'impression pendant le fonctionnement. Si nécessaire, nettoyez le compartiment et la tête d'impression avec un outil de nettoyage adapté ou des lingettes imbibées d'alcool.

2. En cas de dysfonctionnement, éteignez immédiatement l'imprimante.

3. L'imprimante contient des composants électroniques complexes. Ne la démontez pas sans autorisation.

4. Rechargez la batterie dans un endroit frais et bien ventilé. N'exposez ni l'imprimante ni l'adaptateur secteur à des températures élevées, à une forte humidité ou à l'eau. Cela peut provoquer un court-circuit, une surchauffe, de la fumée, une déformation, des dommages ou une explosion. Si l'adaptateur entre en contact avec de l'eau ou un autre liquide, coupez immédiatement l'alimentation. En présence de fumée ou d'une odeur de brûlé, débranchez immédiatement l'adaptateur en prenant garde de ne pas vous brûler.

5. N'écrasez pas, ne laissez pas tomber, ne secouez pas et ne modifiez pas l'imprimante ni l'adaptateur secteur. N'utilisez pas l'adaptateur si le cordon d'alimentation est endommagé. Vous risqueriez un choc électrique, un incendie ou des dommages au matériel.

6. Pour couper l'alimentation, saisissez l'adaptateur secteur et débranchez-le. Ne tirez pas sur le câble, car vous pourriez l'endommager.

7. N'utilisez pas l'imprimante à proximité de matières inflammables, par exemple dans les stations-service ou les zones de stockage de carburant.

Garantie

1. Couverture

L’appareil bénéficie d’une garantie de 12 mois, sous réserve des exclusions ci-dessous. Elle couvre les défauts de matériaux, les composants défectueux et les défauts de fabrication.

2. Exclusions

Dommages dus à une mauvaise utilisation ou à une négligence, notamment une chute ou une recharge incorrecte.

Exposition à l’eau, à des températures extrêmes ou à des conditions autres que celles recommandées.

Réparations, modifications ou interventions non autorisées.

Usure normale, par exemple rayures, dommages esthétiques ou perte progressive de capacité de la batterie.

Perte ou vol du produit.

3. Conditions d’expédition

Le client prend en charge les frais d’envoi du produit dans le cadre d’une demande de garantie.

Si la demande est rejetée, le client prend également en charge les frais de retour.

Si la demande est acceptée, le fabricant paie l’expédition de l’appareil réparé ou de remplacement.

Si le modèle d’origine n’est plus disponible, un modèle équivalent sera fourni.