
Gebruikershandleiding


L13Q

Compacte thermische etikettenprinter

Thermische printer

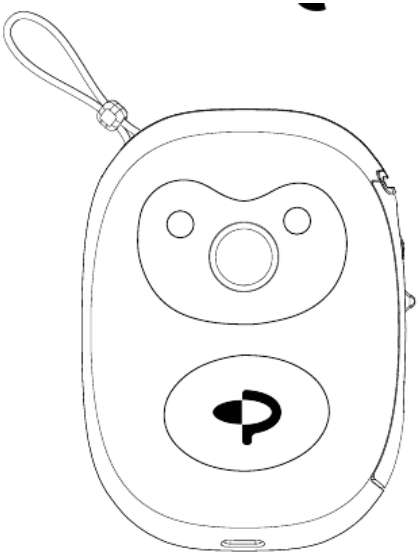

Inhoud van de verpakking

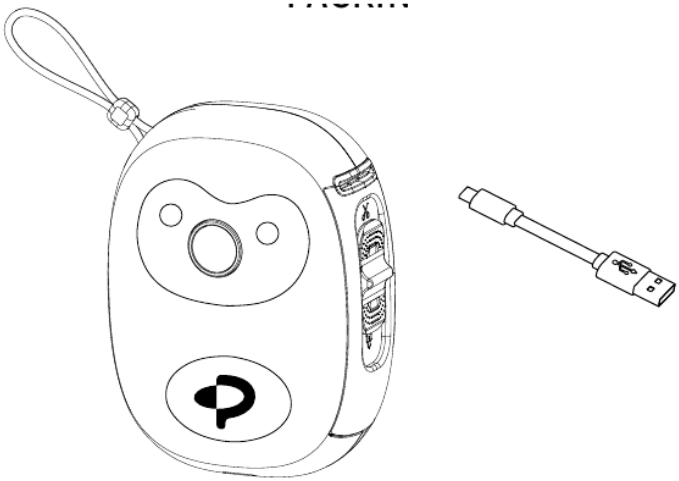

Links: L13Q-printer (1 stuk).


Rechts: USB-kabel (1 stuk).

Snel instellen



1. Scan de QR-code voor Android of iPhone om de app te downloaden.
2. Open de klep en plaats de etiketrol.

De klep openen

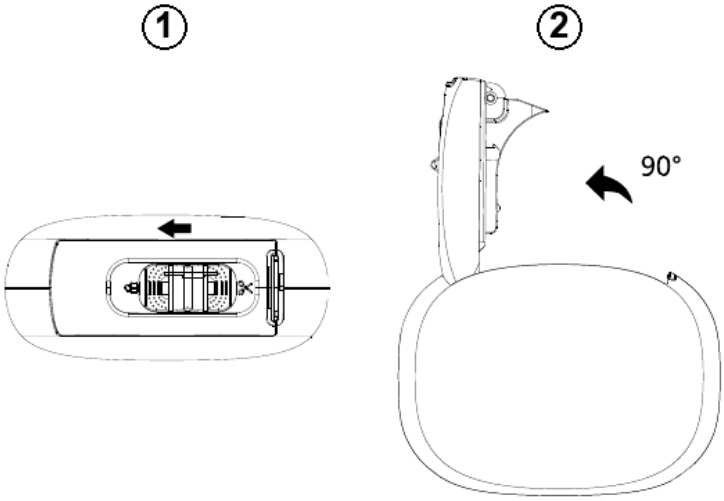


1. Ontgrendel de klep

Houd de printer zoals op de linkerafbeelding en schuif de klepvergrendeling naar links.

2. Til de klep op

Open de klep tot 90°, zoals op de rechterafbeelding.

Een etiketrol plaatsen

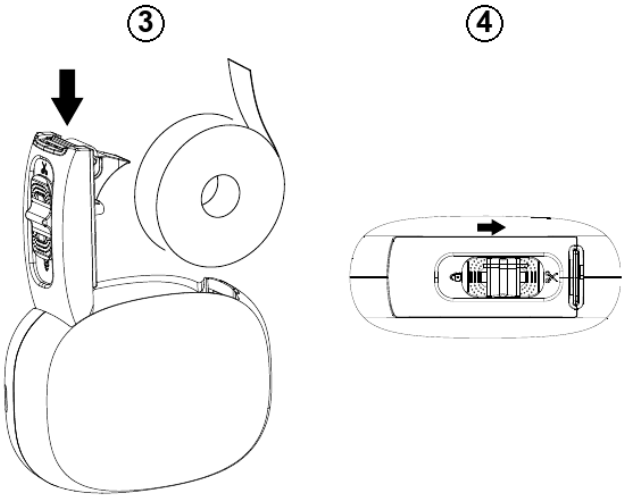

3. Plaats de rol


Plaats de rol met de bedrukbare zijde naar boven en de kleefzijde naar beneden, zoals op de linkerafbeelding.

4. Sluit de klep

Sluit de klep en schuif deze in de richting van de pijl, zoals op de rechterafbeelding.

Reinig de printer na elke 500 afdrukken. Reinig de printkop regelmatig met alcoholdoekjes.

Bediening en afdrukken

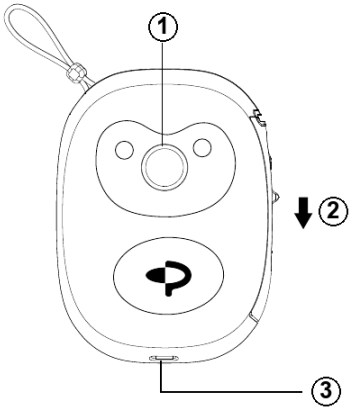

1. Aan-uitknop. Houd de knop ingedrukt om de printer in te schakelen.

2. Klepvergrendeling. Houd de printer zoals afgebeeld en schuif de vergrendeling omlaag om de klep te openen.

3. Oplaadpoort.

Verbind de printer met de app om de instellingen voor de etiketrol te configureren. Bewerk de inhoud in de app en bevestig het afdrukken.

Statuslampje

Groen: volledig opgeladen of normale werking.

Rood: bezig met opladen, geen papier, oververhitting of een open klep.

Knipperend rood: de accu is bijna leeg. De afdrukkwaliteit kan afnemen. Laad de printer op.

Blauw: stand-by of verbonden via Bluetooth.

Waarschuwingen

1. Controleer vóór gebruik of het papiercompartiment schoon is. Vuil kan de printkop tijdens gebruik beschadigen. Reinig zo nodig het compartiment en de printkop met een speciaal reinigingshulpmiddel of alcoholdoekjes.

2. Schakel de printer onmiddellijk uit bij een storing.

3. De printer bevat complexe elektronische onderdelen. Haal hem niet uit elkaar zonder toestemming.

4. Laad de accu op in een koele, goed geventileerde ruimte. Stel de printer en de netadapter niet bloot aan hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid of water. Dit kan kortsluiting, oververhitting, rook, vervorming, schade of een explosie veroorzaken. Schakel de stroom onmiddellijk uit als de adapter in aanraking komt met water of een andere vloeistof. Trek de adapter direct uit het stopcontact als u rook of een brandlucht waarneemt en voorkom brandwonden.

5. Knijp niet in de printer of netadapter, laat ze niet vallen, schud ze niet en breng er geen wijzigingen aan aan. Gebruik de adapter niet als het netsnoer beschadigd is. Dit kan een elektrische schok, brand of schade aan de apparatuur veroorzaken.

6. Pak de netadapter vast en trek deze uit het stopcontact om de stroomvoorziening los te koppelen. Trek niet aan het snoer, want daardoor kan het beschadigd raken.

7. Gebruik de printer niet in de buurt van brandbare materialen, zoals bij tankstations of in ruimtes voor brandstofopslag.

Garantie

1. Dekking

Voor dit apparaat geldt een garantie van 12 maanden, met de onderstaande uitsluitingen. De garantie dekt materiaalgebreken, defecte onderdelen en fabricagefouten.

2. Uitsluitingen

Schade door verkeerd gebruik of nalatigheid, zoals vallen of onjuist opladen.

Blootstelling aan water, extreme temperaturen of omstandigheden die afwijken van het aanbevolen gebruik.

Onbevoegde reparaties, wijzigingen of ingrepen.

Normale slijtage, zoals krassen, cosmetische schade of geleidelijk verlies van accucapaciteit.

Verlies of diefstal van het product.

3. Verzendvoorwaarden

Bij een garantieclaim betaalt de klant de kosten voor het opsturen van het product.

Wordt de claim afgewezen, dan betaalt de klant ook de retourzending.

Wordt de claim geaccepteerd, dan betaalt de fabrikant voor het verzenden van het gerepareerde of vervangende apparaat.

Als het oorspronkelijke model niet meer beschikbaar is, wordt een gelijkwaardig model geleverd.