
Manual de utilizare


L13Q

Imprimantă termică compactă pentru etichete

Imprimantă termică

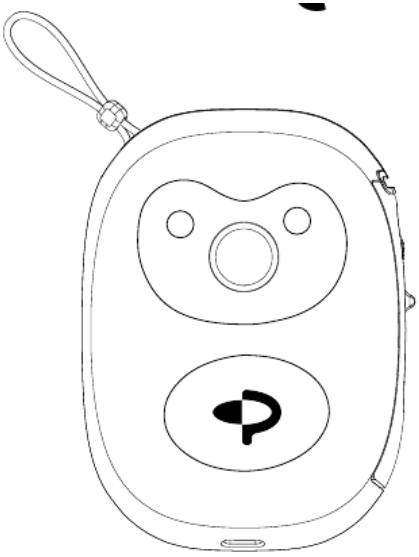

Conținutul cutiei

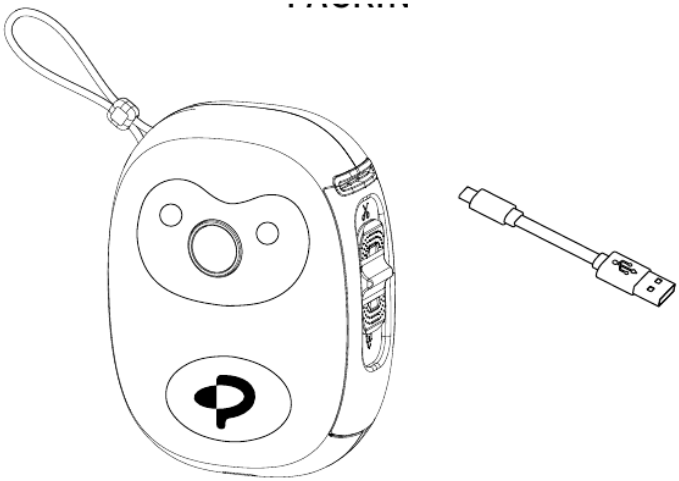

Stânga: imprimantă L13Q (1).

Dreapta: cablu USB (1).


Configurare rapidă



1. Scanați codul QR pentru Android sau iPhone pentru a descărca aplicația.

2. Deschideți capacul și introduceți rola de etichete.

Deschiderea capacului

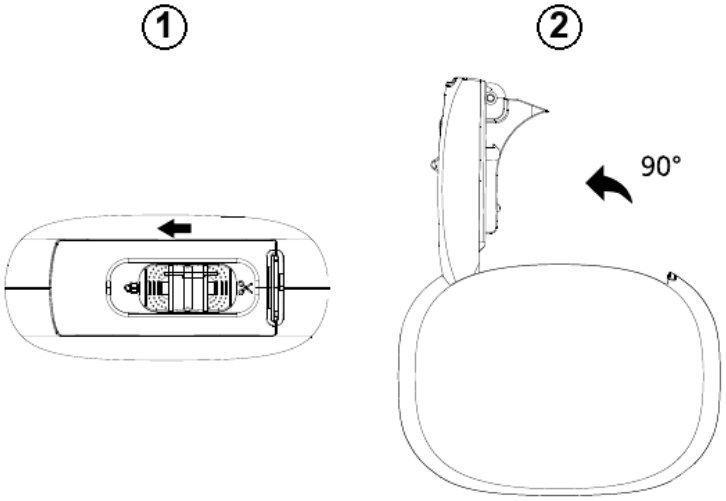


1. Deblocați capacul

Cu imprimanta orientată ca în imaginea din stânga, glisați mecanismul de deblocare a capacului spre stânga.

2. Ridicați capacul

Deschideți capacul la 90°, ca în imaginea din dreapta.

Încărcarea unei role de etichete

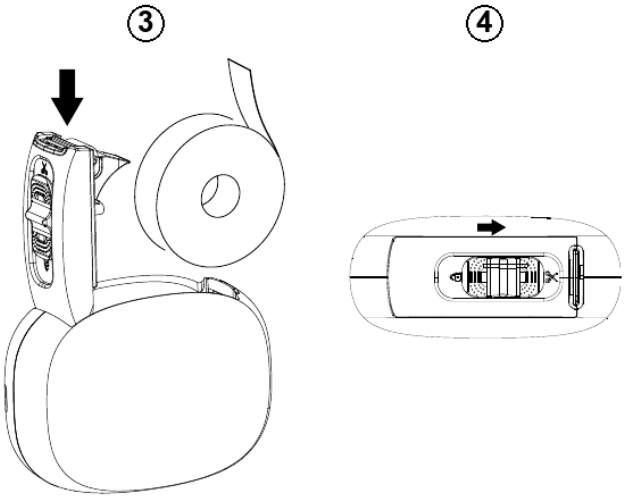

3. Introduceți rola


Introduceți rola cu fața imprimabilă în sus și cu fața adezivă în jos, ca în imaginea din stânga.

4. Închideți capacul

Închideți capacul și glisați-l în direcția săgeții, ca în imaginea din dreapta.

Curățați imprimanta după fiecare 500 de imprimări. Curățați periodic capul de imprimare cu șervețele cu alcool.

Comenzi și imprimare

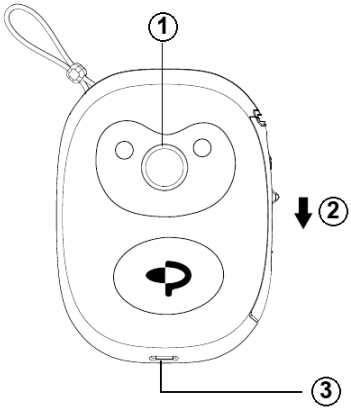

1. Buton de pornire/oprire. Țineți-l apăsat pentru a porni imprimanta.

2. Mecanismul de deblocare a capacului. Cu imprimanta ținută ca în imagine, glisați mecanismul în jos pentru a deschide capacul.

3. Port de încărcare.

Conectați imprimanta la aplicație pentru a configura setările rolei de etichete. Editați conținutul în aplicație și confirmați imprimarea.

Indicator de stare

Verde: încărcare completă sau funcționare normală.

Roșu: încărcare, lipsă hârtie, supraîncălzire sau capac deschis.

Roșu intermitent: bateria este aproape descărcată. Calitatea imprimării poate scădea. Încărcați imprimanta.

Albastru: mod de așteptare sau conexiune Bluetooth activă.

Avertismente

1. Înainte de utilizare, verificați dacă este curat compartimentul pentru hârtie. Impuritățile pot deteriora capul de imprimare în timpul funcționării. Dacă este necesar, curățați compartimentul și capul de imprimare cu un instrument special de curățare sau cu șervețele cu alcool.

2. Opriți imediat imprimanta în cazul unei defecțiuni.

3. Imprimanta conține componente electronice complexe. Nu o demontați fără autorizare.

4. Încărcați bateria într-un loc răcoros și bine ventilat. Nu expuneți imprimanta sau adaptorul de alimentare la temperaturi ridicate, umiditate mare sau apă. Acestea pot provoca scurtcircuit, supraîncălzire, fum, deformare, deteriorare sau explozie. Dacă adaptorul intră în contact cu apă sau cu alt lichid, întrerupeți imediat alimentarea. Dacă observați fum sau miros de ars, scoateți imediat adaptorul din priză și feriți-vă de arsuri.

5. Nu striviți, nu scăpați, nu scuturați și nu modificați imprimanta sau adaptorul de alimentare. Nu utilizați adaptorul dacă este deteriorat cablul de alimentare. Acest lucru poate provoca electrocutare, incendiu sau deteriorarea echipamentului.

6. Pentru a întrerupe alimentarea, apucați adaptorul și scoateți-l din priză. Nu trageți de cablu, deoarece îl puteți deteriora.

7. Nu utilizați imprimanta în apropierea materialelor inflamabile, de exemplu în benzinării sau în zonele de depozitare a combustibilului.

Garanție

1. Acoperirea garanției

Dispozitivul beneficiază de o garanție de 12 luni, sub rezerva excluderilor de mai jos. Garanția acoperă defectele de material, componentele defecte și defectele de fabricație.

2. Excluderi

Daune cauzate de utilizare necorespunzătoare sau de neglijență, de exemplu căderi sau încărcare incorectă.

Expunere la apă, temperaturi extreme sau condiții diferite de cele recomandate pentru utilizare.

Reparații, modificări sau intervenții neautorizate.

Uzură normală, de exemplu zgârieturi, deteriorări estetice sau scăderea treptată a capacității bateriei.

Pierderea sau furtul produsului.

3. Condiții de expediere

Pentru o cerere în garanție, clientul suportă costul expedierii produsului.

Dacă cererea este respinsă, clientul suportă și costul expedierii produsului înapoi.

Dacă cererea este acceptată, producătorul suportă costul expedierii dispozitivului reparat sau înlocuitor.

Dacă modelul inițial nu mai este disponibil, se va furniza un model echivalent.