
# Návod na obsluhu


# L13Q

Kompaktná termálna tlačiareň etikiet

## Termálna tlačiareň

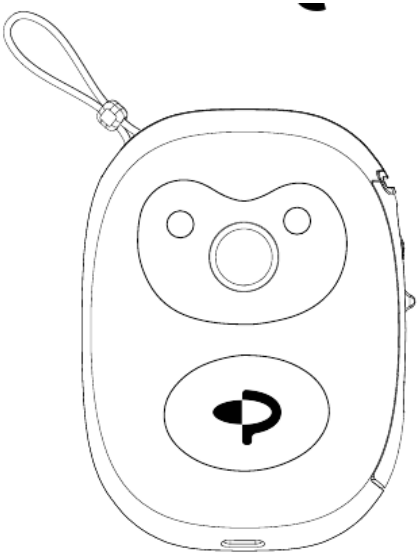

# Obsah balenia

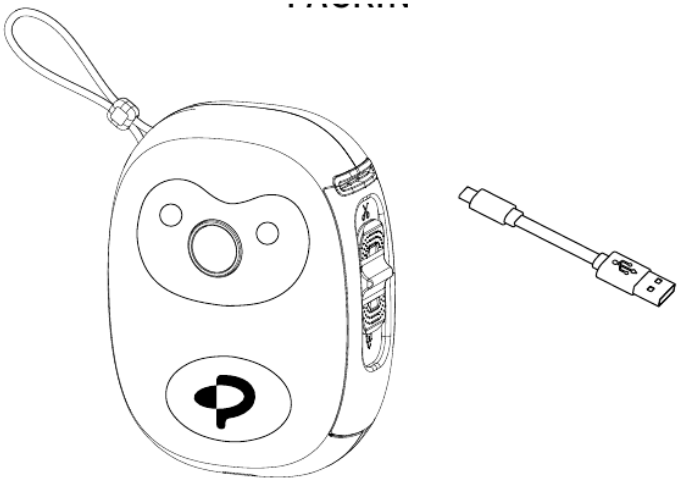

Vľavo: tlačiareň L13Q (1 ks).

Vpravo: kábel USB (1 ks).


# Rýchle nastavenie




1. Aplikáciu stiahnete naskenovaním QR kódu pre Android alebo iPhone.

2. Otvorte kryt a vložte kotúč etikiet.

# Otvorenie krytu

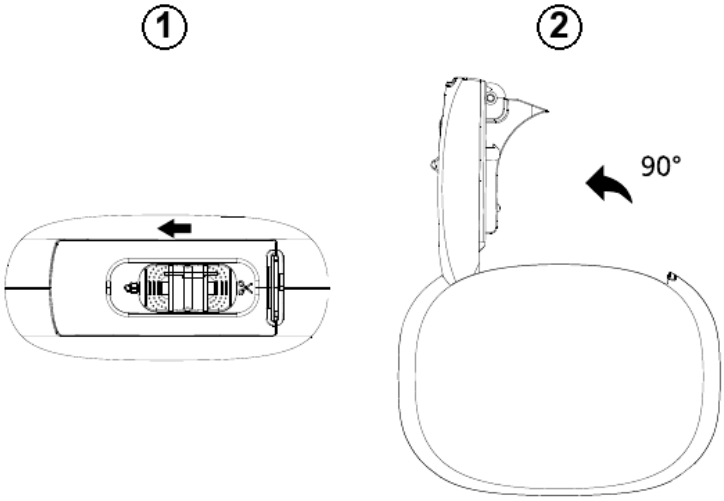



**1. Odistite kryt**

Natočte tlačiareň podľa obrázka vľavo a posuňte západku krytu doľava.

**2. Nadvihnite kryt**

Otvorte kryt do uhla 90° podľa obrázka vpravo.

# Vloženie kotúča etikiet

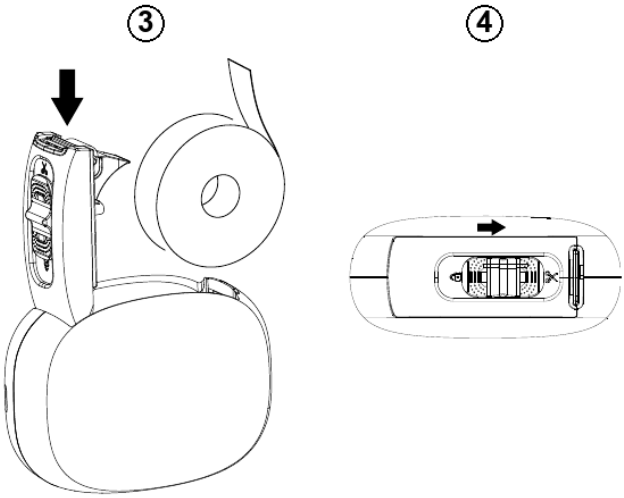


### 3. Vložte kotúč


Vložte kotúč potlačiteľnou stranou nahor a lepiacou stranou nadol podľa obrázka vľavo.

### 4. Zatvorte kryt

Zatvorte kryt a posuňte ho v smere šípky podľa obrázka vpravo.

Po každých 500 výtlačkoch tlačiareň vyčistite. Tlačovú hlavu pravidelne čistite obrúskami s alkoholom.

# Ovládanie a tlač

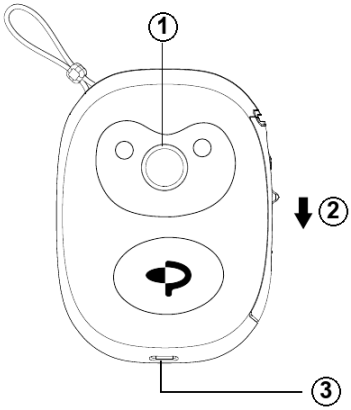


1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia. Podržaním tlačidla zapnete tlačiareň.

2. Západka krytu. Držte tlačiareň podľa obrázka a posunutím západky nadol otvorte kryt.

3. Nabíjací port.

Pripojte tlačiareň k aplikácii a nastavte parametre kotúča etikiet. Upravte obsah v aplikácii a potvrďte tlač.

**Stavová kontrolka**

Zelená: batéria je úplne nabitá alebo tlačiareň funguje normálne.

Červená: nabíjanie, chýbajúci papier, prehriatie alebo otvorený kryt.

Blikajúca červená: nízky stav nabitia batérie. Kvalita tlače sa môže znížiť. Nabite tlačiareň.

Modrá: pohotovostný režim alebo aktívne pripojenie cez Bluetooth.

# Upozornenia

1. Pred použitím skontrolujte, či je priestor na papier čistý. Nečistoty môžu počas tlače poškodiť tlačovú hlavu. Podľa potreby vyčistite priestor a tlačovú hlavu špeciálnou čistiacou pomôckou alebo obrúskami s alkoholom.

2. Ak tlačiareň nefunguje správne, okamžite ju vypnite.

3. Tlačiareň obsahuje zložité elektronické súčiastky. Nerozoberajte ju bez oprávnenia.

4. Batériu nabíjajte v chladnom a dobre vetranom priestore. Tlačiareň ani napájací adaptér nevystavujte vysokým teplotám, vysokej vlhkosti ani vode. Môže dôjsť ku skratu, prehriatiu, dymeniu, deformácii, poškodeniu alebo výbuchu. Ak sa adaptér dostane do kontaktu s vodou alebo inou kvapalinou, okamžite odpojte napájanie. Ak zaznamenáte dym alebo zápach spáleniny, ihneď vytiahnite adaptér zo zásuvky a dávajte pozor, aby ste sa nepopálili.

5. Tlačiareň ani napájací adaptér nestláčajte, nenechajte ich spadnúť, netraste nimi a neupravujte ich. Ak je napájací kábel poškodený, adaptér nepoužívajte. Hrozí úraz elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie zariadenia.

6. Ak chcete odpojiť napájanie, uchopte napájací adaptér a vytiahnite ho zo zásuvky. Neťahajte za kábel, mohol by sa poškodiť.

7. Nepoužívajte tlačiareň v blízkosti horľavých materiálov, napríklad na čerpacích staniciach alebo v priestoroch na skladovanie palív.

# Záruka

### 1. Rozsah záruky

Na zariadenie sa vzťahuje záruka v trvaní 12 mesiacov s nižšie uvedenými výlukami. Záruka pokrýva chyby materiálu, chybné súčiastky a výrobné chyby.

### 2. Výluky zo záruky

Poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo nedbanlivosťou, napríklad pádom alebo nesprávnym nabíjaním.

Vystavenie vode, extrémnym teplotám alebo podmienkam mimo odporúčaného spôsobu používania.

Neoprávnené opravy, úpravy alebo zásahy.

Bežné opotrebovanie, ako sú škrabance, vzhľadové poškodenie alebo postupný pokles kapacity batérie.

Strata alebo krádež výrobku.

### 3. Podmienky prepravy

Pri uplatnení záruky hradí odoslanie výrobku zákazník.

Ak je reklamácia zamietnutá, zákazník hradí aj náklady na spätné zaslanie.

Ak je reklamácia uznaná, zaslanie opraveného alebo náhradného zariadenia hradí výrobca.

Ak už pôvodný model nie je k dispozícii, bude poskytnutý rovnocenný model.