
Instruction Manual
Thermal Printer

L13Q




POLSENTE

01
PACKING LIST

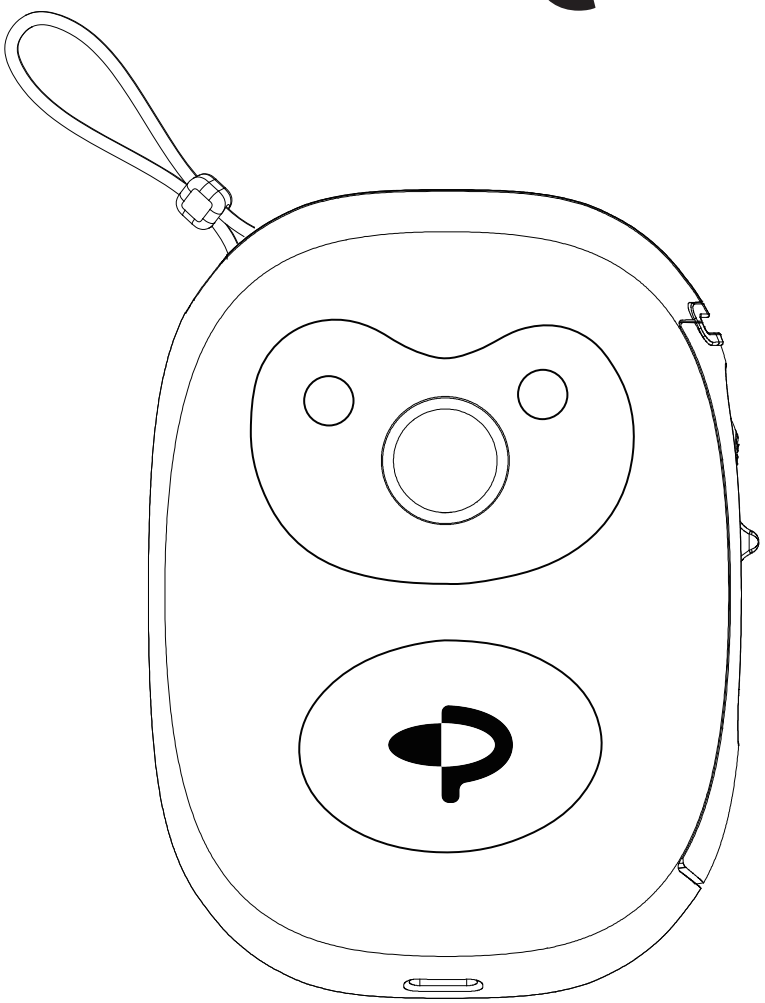

Device（1）

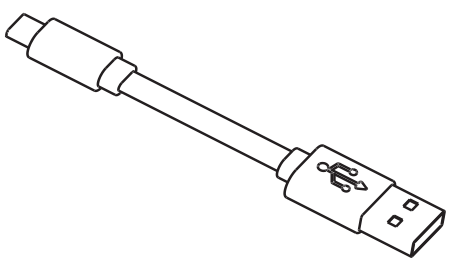

USB cable(1)

02
QUICK SETUP

Start a brand-new printing experience in just two steps:


1. Scan the QR code to download the app.
2. Open the cover and insert the consumables.

Scan the QR code below to download the APP


Android

iPhone

03
BASIC USE

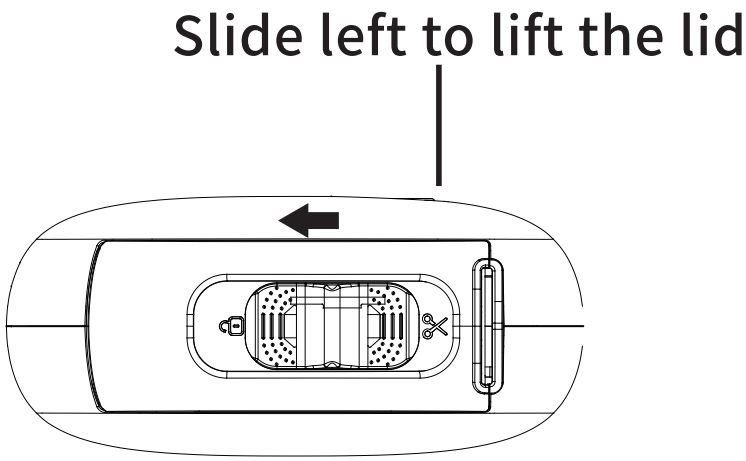


① **Opening method**

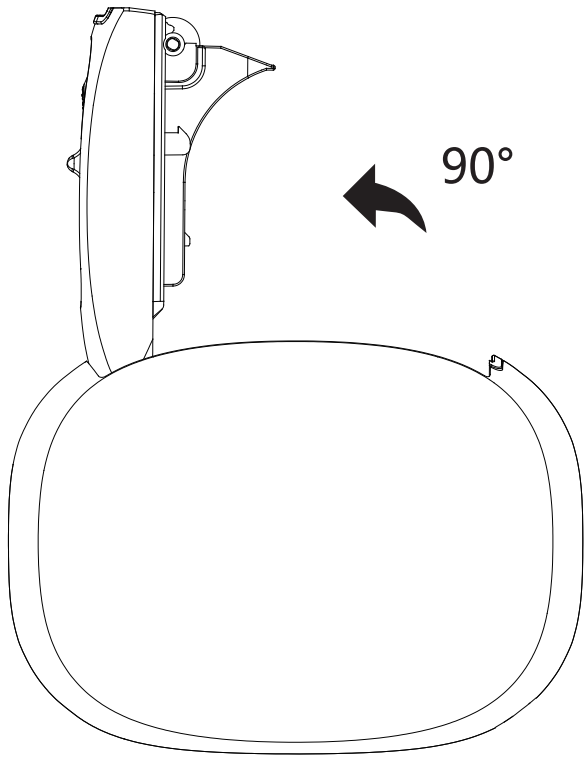


② **Opening angle**

Make sure the paper is loaded with the correct orientation (print side facing up). It is recommended to clean the printer after every 500 prints and regularly clean the print head using alcohol wipes.

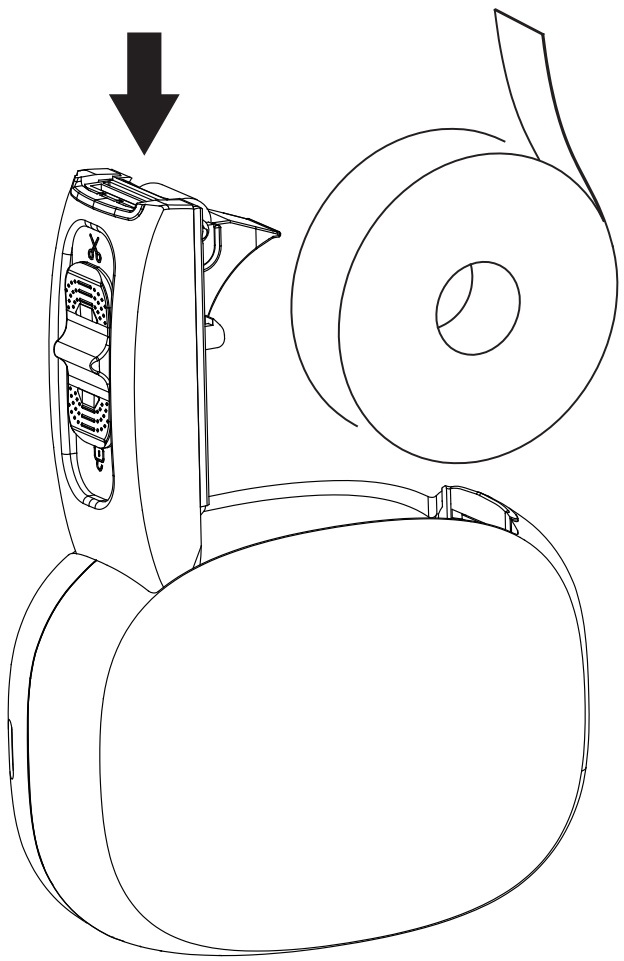


③ Consumable installation

Load paper with the adhesive side facing down

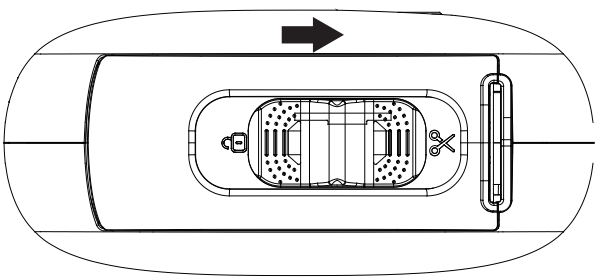

④ Correct closure

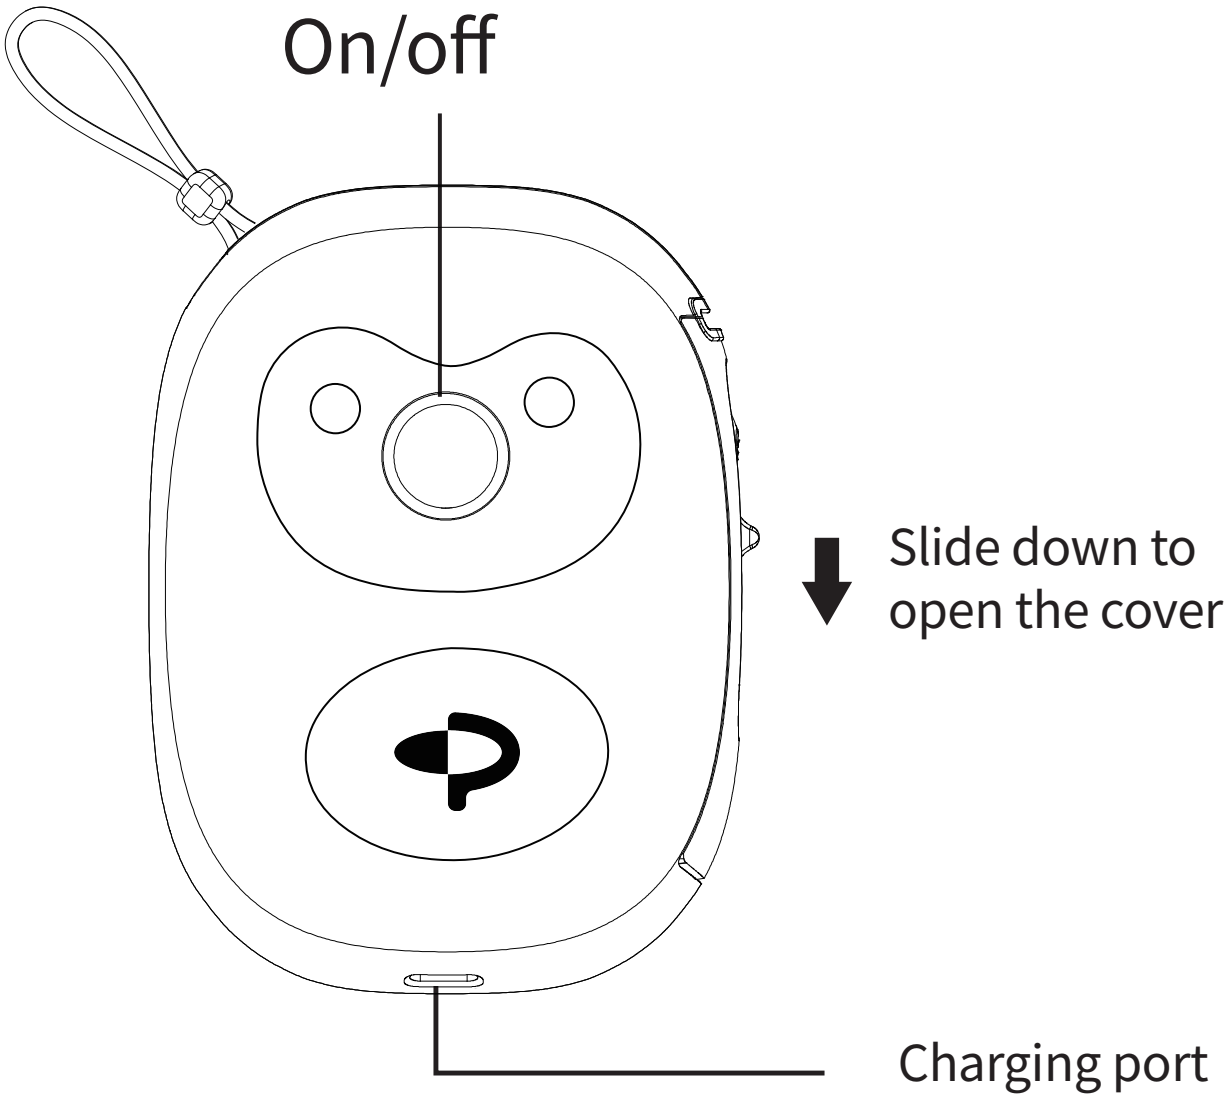

Press and hold the On/Off button to turn on the device.

Connect the printer to the app to configure consumable settings.

Edit the print content and confirm printing.

- **Green light:** fully charged / normal operation
- **Red light:** charging / paper shortage / overheating / cover open
- **Red flashing light:** low battery (print quality may be reduced; please charge in time)
- **Blue light:** standby / Bluetooth connected

04
WARNINGS

1. Ensure the paper compartment is clean before use. Any debris inside may damage the print head during operation. If debris is present, clean the compartment and print head using a dedicated cleaning tool or alcohol wipes.

2. Turn off the printer immediately if it malfunctions.

3. The printer contains complex electronic components. Do not disassemble it without authorization.

4. Charge the battery in a cool, well-ventilated area. Do not expose the printer or power adapter to high temperature, high humidity, or water, as this may cause short circuits, overheating, smoke, deformation, damage, or even explosion. If the adapter comes into contact with water or other liquids, disconnect power immediately. If you notice smoke or a burning smell, unplug the adapter immediately and avoid burns.

5. Do not squeeze, drop, shake, or modify the printer or power adapter. Do not use the adapter if the power cord is damaged, as this may cause electric shock, fire, or equipment damage.

6. When unplugging the device, always pull the power adapter, not the cable. Pulling the cable may damage it.

7. Do not use the printer near flammable materials such as gas stations or fuel storage areas.

05
WARRANTY

1. Coverage:

-The device is covered by a 12-month warranty (excluding the cases listed below).

-The warranty covers material defects, faulty components, and manufacturing defects.

2. Exclusions:

-Damage caused by misuse or negligence (e.g. drops, improper charging).

-Exposure to water, extreme temperatures, or conditions outside recommended usage.

-Unauthorized repairs, modifications, or tampering.

-Normal wear and tear, such as scratches, cosmetic damage, or gradual battery capacity degradation.

-Loss or theft of the product.

3. Shipping Conditions:

-The customer covers shipping costs for warranty claims.

-If the claim is rejected, the customer also covers return shipping.

-If the claim is accepted, the manufacturer covers shipping of the repaired or replacement device.

-If the original model is no longer available, an equivalent model will be provided.

POLSENTE


Manual online

Scan the QR code

polsente.com/manuals/l13q/

Instrukcja obsługi
Drukarka termiczna

L13Q

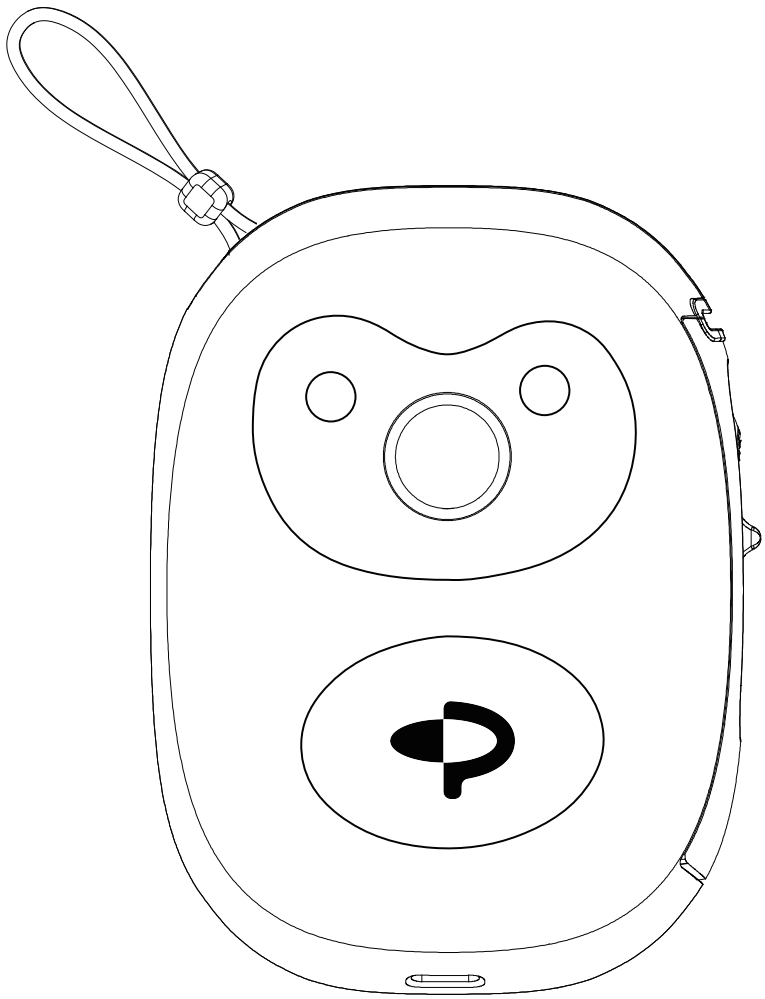


POLSENTE

01
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Urządzenie (1)

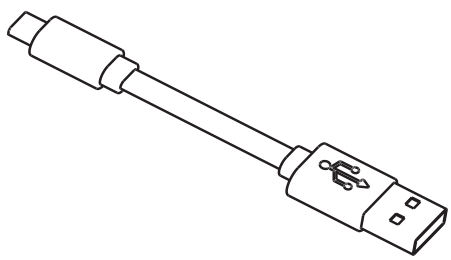

Kabel USB (1)

02

SZYBKA KONFIGURACJA


Rozpocznij zupełnie nowe doświadczenie drukowania w dwóch krokach:

1.Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację.
2.Otwórz pokrywę i włóż materiały eksploatacyjne.


Android

iPhone

03
PODSTAWOWE UŻYTKOWANIE

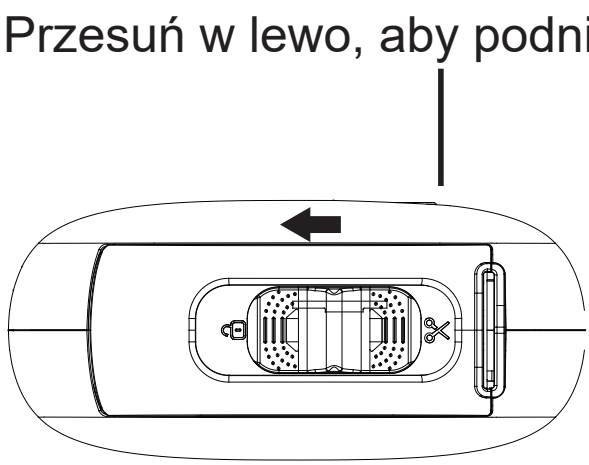


① Sposób otwierania

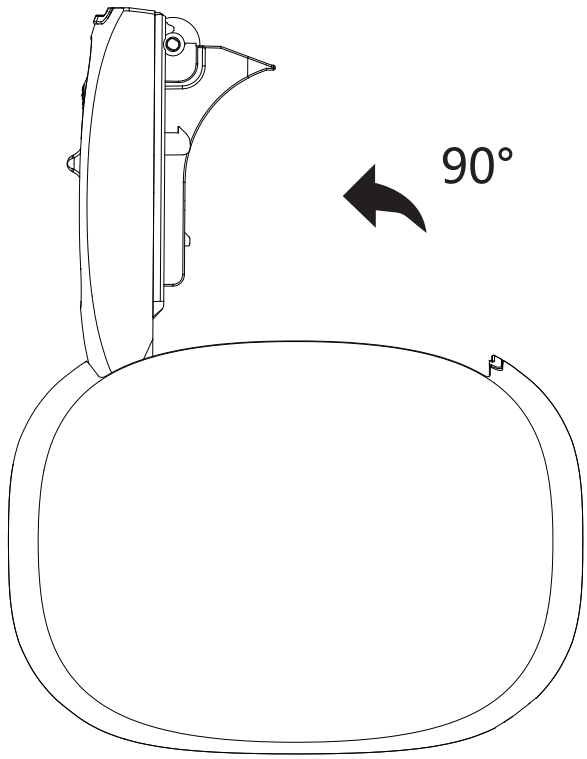


② Kąt otwarcia

Upewnij się, że papier jest załadowany prawidłowo (stroną do druku skierowaną do góry). Zaleca się czyszczenie drukarki po każdych 500 wydrukach oraz regularne czyszczenie głowicy drukującej za pomocą chusteczek nasączonych alkoholem.

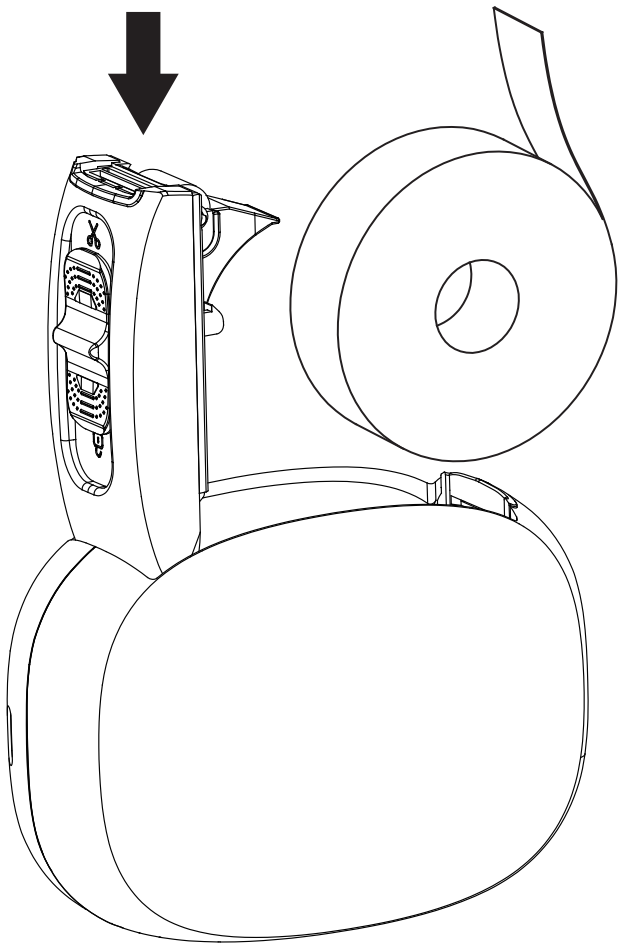


③ Instalacja materiałów eksploatacyjnych

Załaduj papier stroną klejącą skierowaną w dół

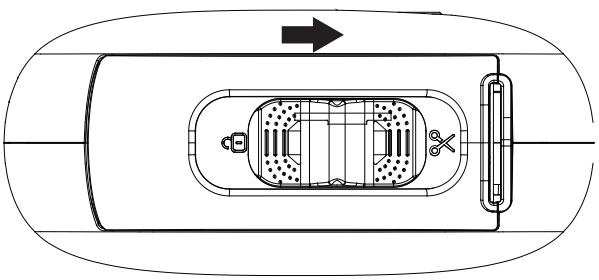

④ Prawidłowe zamknięcie

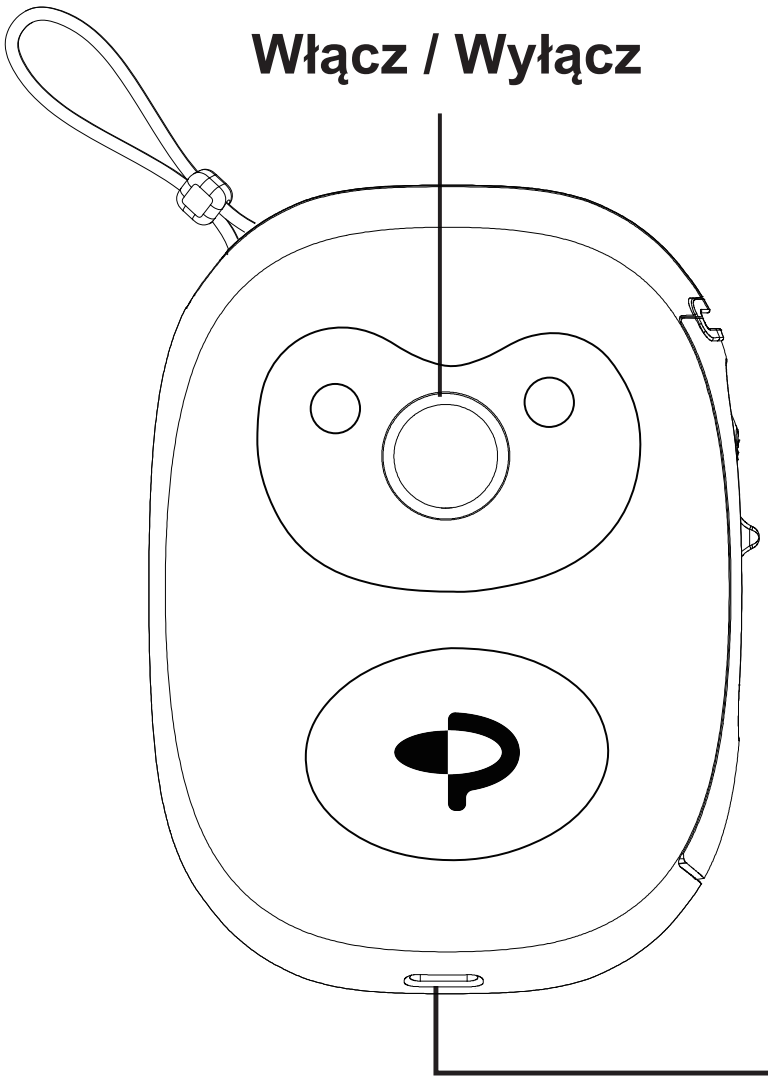

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Włącz/Wyłącz, aby uruchomić urządzenie.

Połącz drukarkę z aplikacją, aby skonfigurować ustawienia materiałów eksploatacyjnych. Edytuj treść wydruku i potwierdź drukowanie.

- **Zielone światło:** pełne naładowanie / normalna praca
- **Czerwone światło:**ładowanie / brak papieru / przegrzanie / otwarta pokrywa
- **Migające czerwone światło:** niski poziom baterii (jakość druku może się pogorszyć — należy naładować urządzenie)
- **Niebieskie światło:** tryb czuwania / połączenie Bluetooth

04

OSTRZEŻENIA

1. Przed użyciem upewnij się, że komora papieru jest czysta. Zanieczyszczenia mogą uszkodzić głowicę drukującą podczas pracy. W razie potrzeby oczyść komorę i głowicę za pomocą specjalnego narzędzia czyszczącego lub chusteczek nasączonych alkoholem.

2. Natychmiast wyłącz drukarkę w przypadku jej nieprawidłowego działania.

3. Wewnątrz urządzenia znajdują się złożone komponenty elektroniczne. Nie należy go samodzielnie rozmontowywać.

4. Ładuj baterię w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Nie narażaj drukarki ani zasilacza na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność ani kontakt z wodą, ponieważ może to spowodować zwarcie, przegrzanie, dymienie, deformację, uszkodzenie lub nawet eksplozję baterii. Jeśli zasilacz zetknie się z wodą lub inną cieczą, natychmiast odłącz zasilanie. Jeśli zauważysz dym lub zapach spalenizny, natychmiast odłącz zasilacz, aby uniknąć poparzeń.

5. Nie ściskaj, nie upuszczaj, nie potrząsaj ani nie modyfikuj drukarki ani zasilacza. Nie używaj zasilacza z uszkodzonym przewodem, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie urządzenia.

6. Podczas odłączania urządzenia zawsze chwytaj za wtyczkę zasilacza. Ciągnięcie za kabel może go uszkodzić.

7. Nie używaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych, takich jak stacje benzynowe czy magazyny paliw.

05

GWARANCJA

1. Zakres gwarancji:

-Urządzenie objęte jest 12-miesięczną gwarancją (z wyłączeniem przypadków wymienionych poniżej).

-Gwarancja obejmuje wady materiałowe, uszkodzenia komponentów oraz wady produkcyjne.

2. Wyłączenia z gwarancji:

-Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub zaniedbaniem (np. upadek, nieprawidłowe ładowanie).

-Kontakt z wodą, ekstremalne temperatury lub warunki inne niż zalecane.

-Nieautoryzowane naprawy, modyfikacje lub ingerencje w urządzenie.

-Naturalne zużycie, takie jak rysy, uszkodzenia kosmetyczne lub stopniowa degradacja pojemności baterii.

-Utrata lub kradzież produktu.

3. Warunki wysyłki:

-Koszt wysyłki reklamacyjnej pokrywa klient.

-Jeśli reklamacja zostanie odrzucona, klient pokrywa również koszt odesłania urządzenia.

-Jeśli reklamacja zostanie uznana, producent pokrywa koszt wysyłki naprawionego lub wymienionego urządzenia.

-Jeśli dany model nie jest już produkowany, zostanie dostarczony model równoważny.

POLSENTE

Instrukcja online

Zeskanuj kod

polsente.com/manuals/l13q/