
Ръководство за употреба

Y42BT

Принтер за етикети за пратки

Версия за проверка

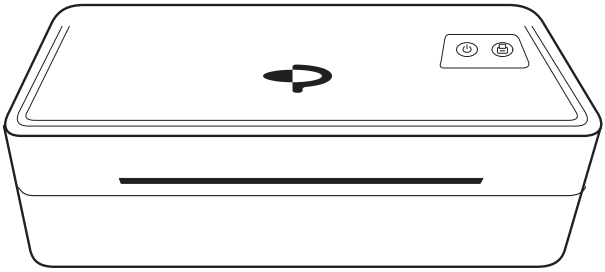


Бърз старт

Телефон	Bluetooth → 05
Компютър	USB кабел → 06

Съдържание на опаковката

Принтер Y42BT, захранващ адаптер със захранващ кабел, USB кабел, 10 етикета за първоначална употреба и ръководство EN/PL.


Общ преглед на принтера

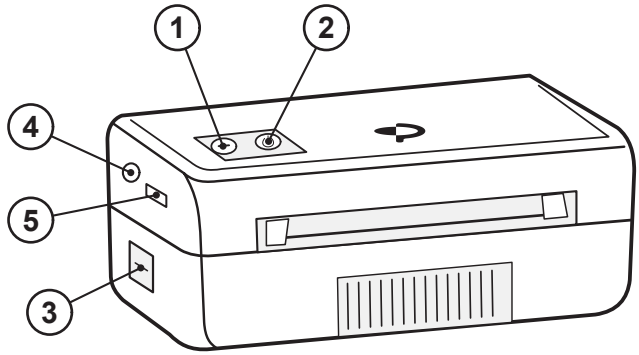

1 Бутон FEED и индикатор за състояние
2 Бутон за захранване
3 Механизъм за освобождаване на капака
4 Вход за постояннотоково захранване
5 Порт USB-C

Изключете принтера, преди да свържете адаптера. Оставете свободно място пред и зад принтера, за да могат етикетите да се движат свободно.

Зареждане на етикети

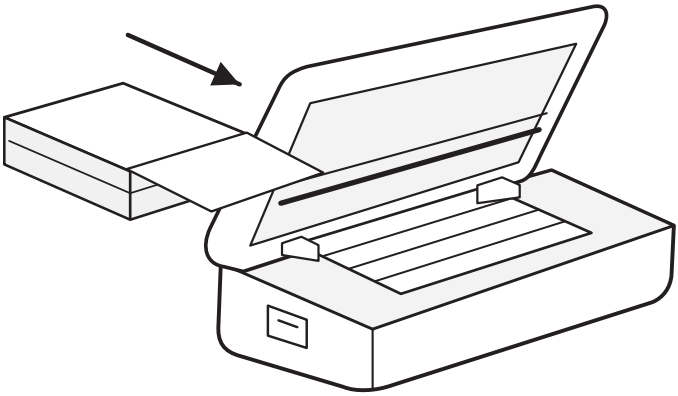

1. Подгответе принтера

Отворете капака и регулирайте водачите според ширината на етикетите.

2. Поставете хартията

Поставете поне 4 свързани етикета със страната за печат нагоре.

3. Затворете капака

Затворете капака. Водачите трябва само леко да докосват етикетите.

Захранване и калибриране

1. Свържете захранването

При изключен принтер свържете адаптера 24 V DC / 2.5 A, след което включете захранващия кабел в стенен контакт.

2. Включете принтера

Задръжте бутона за захранване за около 3 секунди.

3. Калибрирайте

В режим на готовност задръжте бутона FEED до първия звуков сигнал. Етикетите се разпознават автоматично. Повторете калибрирането след промяна на размера на етикетите.

Задайте същия размер на етикетите в приложението или драйвера.

Свързване с телефон и първи печат

FlashLabel Pro

iOS / Android

Сканирайте, за да изтеглите приложението.

Изтеглете FlashLabel Pro. Включете принтера и Bluetooth. Разрешете достъп до Bluetooth или до устройства наблизо. Включете услугите за местоположение, ако телефонът го изисква. В менюто за свързване на приложението изберете Y42BT.

Пробен печат

Импортирайте PDF файл или изберете шаблон. Задайте точния размер на етикета, ориентацията и броя копия. Печатайте PDF файловете с правилния формат в действителен размер. Проверете визуализацията и отпечатайте един етикет. Баркодът и целият текст трябва да се побират на него.

Свързване към компютър чрез USB

Свържете адаптера при изключен принтер. Свържете принтера чрез USB кабел за данни и го включете.

Windows. Изтеглете от help.flashlabel.com драйвера за Y42BT и вашата версия на Windows. При необходимост разархивирайте ZIP файла, стартирайте инсталатора и следвайте указанията му.

macOS. Изтеглете драйвера за Y42BT от help.flashlabel.com. Отворете пакета и следвайте указанията на инсталатора. Разрешете инсталирането, ако получите подкана.

Пробен печат. Добавете Y42BT с драйвера му в „Принтери и скенери“. Изберете принтера в програмата си, задайте размер, ориентация и мащаб, след което отпечатайте пробен екземпляр.

За ChromeOS вижте помощния център на FlashLabel.

Бутони

Действие	Функция
Задръжте бутона за захранване	Включване/изключване.
Натиснете FEED веднъж в режим на готовност	Подаване на един етикет.
Натиснете FEED по време на печат	Пауза/възобновяване.
Задръжте FEED до 1 звуков сигнал	Разпознаване на етикетите.

Избягвайте ненужни дълги поредици от натискания на бутоните. Ако имате нужда от помощ, свържете се с поддръжката на POLSENTE.

Индикатор за състояние

Сигнал	Значение
Зелен	Нормална работа.
Син	Установена е връзка чрез Bluetooth.
Червен, мига на всеки 1 s	Етикетите не са разпознати. Калибрирайте принтера.
Червен, мига на всеки 0,5 s	Проверете дали капакът е затворен.
Син и червен	Печатащата глава е прегряла.

При прегряване оставете печатащата глава да изстине.

Отстраняване на неизправности

Телефонът не открива принтера. Проверете захранването, Bluetooth и разрешенията на FlashLabel Pro. Изберете модела в приложението. Затворете приложението, рестартирайте принтера и го свържете отново. Ако се изисква ПИН код, опитайте 0000 или 1234.

Компютърът не може да печата. Проверете USB кабела за данни, порта, драйвера и избрания принтер. Изчистете блокиралите задания за печат. Използвайте същия USB порт, за да избегнете дублиране на принтера в списъка.

Празен или блед отпечатък. Проверете вида на хартията и страната за печат. Опитайте със съвместима термохартия. Почистете печатащата глава, след като изстине.

Изкривен или пропуснат печат. Заредете отново етикетите, като ги подравните, и проверете формата в приложението и драйвера. Регулирайте водачите и калибрирайте етикетите.

Засядане на хартия. Вижте стр. 10.

Поддръжка и безопасност

Почистване. Изключете принтера, разкачете всички кабели и оставете печатащата глава да изстине. Отворете капака и внимателно избършете главата с препарат, предназначен за термопечатащи глави. Не наливайте течност в принтера. Включете го едва когато изсъхне напълно.

Засядане на хартия. Спрете печата, изключете принтера и оставете печатащата глава да изстине. Отворете капака и внимателно извадете хартията. Не използвайте остри инструменти.

Безопасност. Пазете принтера от вода, огън и механични повреди. Не го разглобявайте. Прекратете употребата и разкачете захранването, ако принтерът е повреден, изпуска дим или мирише на изгоряло.

Технически данни

Параметър	Y42BT
Метод на печат	Директен термопечат
Разделителна способност	203 dpi
Максимална скорост	100 mm/s
Ширина на носителя	35-110 mm
Свързаност	USB + Bluetooth
Порт за данни	USB-C
Захранващ адаптер (изход)	24 V DC / 2.5 A
Мобилно приложение	FlashLabel Pro

Ширината на носителя не гарантира същата ширина на зоната за печат.

Поддръжка и съответствие

Контакт с POLSENTE

polgote.com - Mateusz Surma
ul. Powstańców 6a
44-295 Dzimierz, Полша

Оборудване с изтекъл срок на експлоатация

Предайте използваното оборудване и електрическите принадлежности в пункт за събиране на електрически и електронни отпадъци.

Bluetooth и декларация на ЕС

Преди отпечатване добавете честотната лента и максималната мощност на излъчване. Включете декларацията на ЕС за версията POLSENTE или опростена декларация с връзка към пълния текст.