
Návod k obsluze

Y42BT

Tiskárna přepravních etiket

Verze ke kontrole

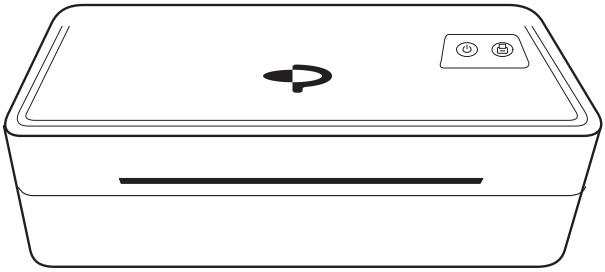


Rychlý start

Telefon	Bluetooth → 05
Počítač	Kabel USB → 06

Obsah balení

Tiskárna Y42BT, napájecí adaptér se síťovým kabelem, kabel USB, 10 etiket pro první tisk a návod EN/PL.


Přehled tiskárny

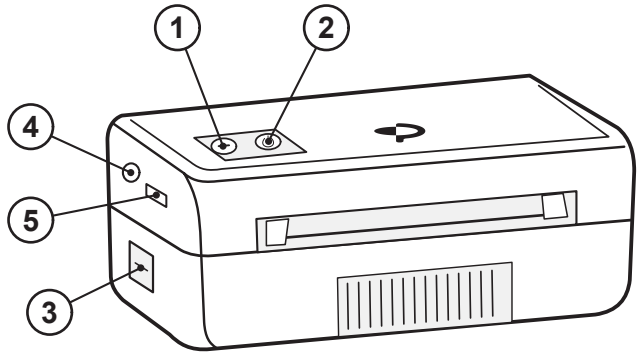

1 Tlačítko FEED a stavová kontrolka
2 Tlačítko napájení
3 Západka krytu
4 Vstup stejnosměrného napájení
5 Port USB-C

Před připojením adaptéru tiskárnu vypněte. Před tiskárnou i za ní ponechte dostatek místa pro volný průchod etiket.

Vložení etiket

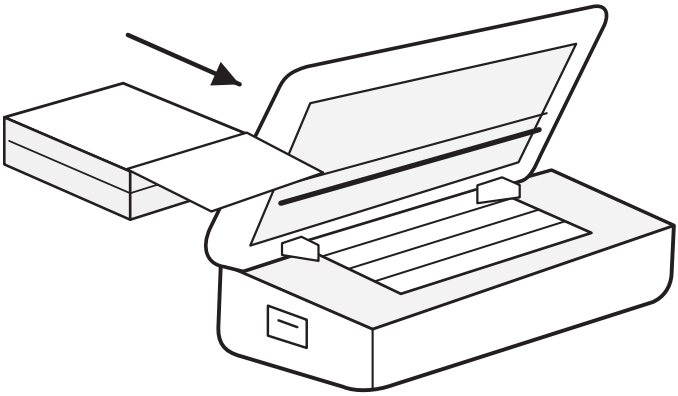

1. Připravte tiskárnu

Otevřete kryt a nastavte vodítka podle šířky etiket.

2. Vložte papír

Vložte alespoň 4 etikety v souvislém pásu potisknutelnou stranou nahoru.

3. Zavřete kryt

Zavřete kryt. Vodítka se mají okrajů etiket jen lehce dotýkat.

Napájení a kalibrace

1. Připojte napájení

Při vypnuté tiskárně připojte adaptér 24 V DC / 2.5 A a poté zapojte síťový kabel do zásuvky.

2. Zapněte tiskárnu

Podržte tlačítko napájení přibližně 3 sekundy.

3. Proveďte kalibraci

V pohotovostním režimu podržte tlačítko FEED, dokud nezazní první pípnutí. Tiskárna etikety rozpozná automaticky. Po změně velikosti etikety postup zopakujte.

V aplikaci nebo ovladači nastavte stejnou velikost etikety.

Připojení telefonu a první tisk

FlashLabel Pro

iOS / Android

Naskenujte kód a stáhněte si aplikaci.

Stáhněte si aplikaci FlashLabel Pro. Zapněte tiskárnu a Bluetooth. Povolte přístup k Bluetooth nebo k zařízením v okolí. Pokud to telefon vyžaduje, zapněte určování polohy. V nabídce připojení v aplikaci vyberte Y42BT.

Zkušební tisk

Importujte soubor PDF nebo vyberte šablonu. Nastavte přesný rozměr etikety, orientaci a počet kopií. Soubory PDF se správnými rozměry tiskněte ve skutečné velikosti. Zkontrolujte náhled a vytiskněte jednu etiketu. Čárový kód i veškerý text se na ni musí vejít.

Připojení k počítači přes USB

Připojte adaptér k vypnuté tiskárně. Připojte tiskárnu datovým kabelem USB a zapněte ji.

Windows. Z webu help.flashlabel.com si stáhněte ovladač pro Y42BT a svou verzi systému Windows. V případě potřeby rozbalte archiv ZIP, spusťte instalační program a postupujte podle pokynů.

macOS. Z webu help.flashlabel.com si stáhněte ovladač pro Y42BT. Otevřete balíček a postupujte podle pokynů instalačního programu. Pokud se zobrazí výzva, instalaci potvrďte.

Zkušební tisk. V nastavení Tiskárny a skenery přidejte tiskárnu Y42BT s jejím ovladačem. Vyberte ji v programu, nastavte velikost, orientaci a měřítko a vytiskněte vzorek.

Pokyny pro ChromeOS najdete v centru nápovědy FlashLabel.

Tlačítka

Úkon	Funkce
Podržte tlačítko napájení	Zapnutí / vypnutí.
V pohotovostním režimu jednou stiskněte FEED	Posunutí o jednu etiketu.
Při tisku stiskněte FEED	Pozastavení / pokračování.
Podržte FEED, dokud nezazní 1 pípnutí	Rozpoznání etiket.

Nepoužívejte zbytečně dlouhé sekvence stisků tlačítek. Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na podporu POLSENTE.

Stavová kontrolka

Signál	Význam
Zelená	Běžný provoz.
Modrá	Připojení přes Bluetooth je aktivní.
Červené bliknutí každou 1 s	Etikety nebyly rozpoznány. Proveďte kalibraci.
Červené bliknutí každých 0,5 s	Zkontrolujte, zda je kryt zavřený.
Modrá a červená	Tisková hlava je přehřátá.

Pokud se tisková hlava přehřeje, nechte ji vychladnout.

Řešení potíží

Telefon nemůže najít tiskárnu. Zkontrolujte napájení, Bluetooth a oprávnění aplikace FlashLabel Pro. Vyberte model v aplikaci. Zavřete aplikaci, restartujte tiskárnu a znovu se připojte. Pokud se zobrazí výzva k zadání kódu PIN, zkuste 0000 nebo 1234.

Z počítače nelze tisknout. Zkontrolujte datový kabel USB, port, ovladač a vybranou tiskárnu. Odstraňte uvízlé tiskové úlohy. Používejte stejný port USB, aby v seznamu nevznikaly duplicitní položky tiskárny.

Prázdný nebo nevýrazný výtisk. Zkontrolujte typ papíru a jeho potisknutelnou stranu. Vyzkoušejte kompatibilní termopapír. Po vychladnutí očistěte tiskovou hlavu.

Tisk je nakřivo nebo vynechává. Vložte etikety rovně a zkontrolujte formát v aplikaci i ovladači. Upravte vodítka a proveďte kalibraci etiket.

Zaseknutý papír. Viz str. 10.

Údržba a bezpečnost

Čištění. Tiskárnu vypněte, odpojte všechny kabely a nechte tiskovou hlavu vychladnout. Otevřete kryt a hlavu jemně otřete prostředkem určeným k čištění termálních tiskových hlav. Do tiskárny nelijte žádnou kapalinu. Zapněte ji, až bude zcela suchá.

Zaseknutý papír. Zastavte tisk, vypněte tiskárnu a nechte tiskovou hlavu vychladnout. Otevřete kryt a opatrně vyjměte papír. Nepoužívejte ostré nástroje.

Bezpečnost. Chraňte tiskárnu před vodou, ohněm a mechanickým poškozením. Nerozebírejte ji. Pokud je poškozená, kouří nebo je cítit spáleninou, přestaňte ji používat a odpojte napájení.

Technické údaje

Parametr	Y42BT
Způsob tisku	Přímý termální tisk
Rozlišení	203 dpi
Maximální rychlost	100 mm/s
Šířka tiskového média	35-110 mm
Připojení	USB + Bluetooth
Datový port	USB-C
Napájecí adaptér (výstup)	24 V DC / 2.5 A
Mobilní aplikace	FlashLabel Pro

Šířka tiskového média nemusí odpovídat tisknutelné šířce.

Podpora a shoda s předpisy

Kontakt na POLSENTE

polgote.com - Mateusz Surma
ul. Powstańców 6a
44-295 Dzimierz, Polsko

Zařízení po skončení životnosti

Použitá zařízení a elektrické příslušenství odevzdejte na sběrném místě pro elektroodpad.

Bluetooth a EU prohlášení o shodě

Před tiskem doplňte frekvenční pásmo a maximální vysílací výkon. Přiložte EU prohlášení o shodě pro verzi POLSENTE nebo zjednodušené prohlášení s odkazem na úplné znění.