
Bedienungsanleitung

Y42BT

Versandetikettendrucker

Version zur Überprüfung

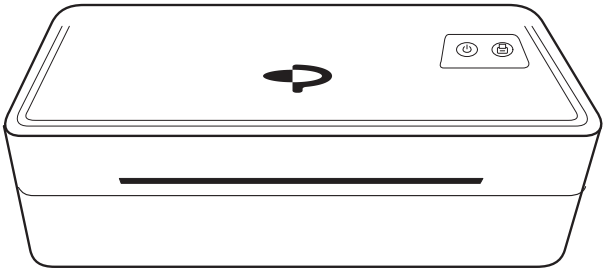


Schnellstart

Smartphone	Bluetooth → 05
Computer	USB-Kabel → 06

Lieferumfang

Y42BT-Drucker, Netzteil mit Netzkabel, USB-Kabel, 10 Etiketten zum Einstieg und EN/PL-Anleitung.


Druckerübersicht

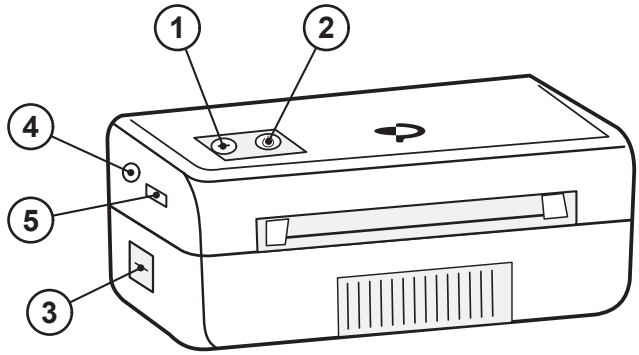

1 FEED-Taste und Statusanzeige
2 Ein-/Aus-Taste
3 Abdeckungsentriegelung
4 Gleichstromanschluss
5 USB-C-Anschluss

Schalten Sie den Drucker vor dem Anschließen des Netzteils aus. Lassen Sie vor und hinter dem Drucker Platz, damit sich die Etiketten frei bewegen können.

Etiketten einlegen

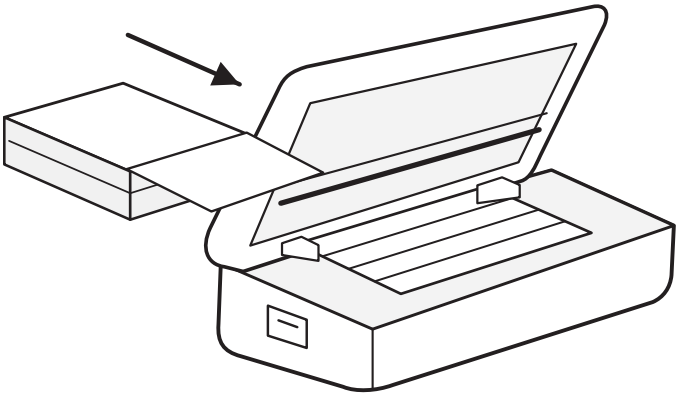

1. Drucker vorbereiten

Öffnen Sie die Abdeckung und stellen Sie die Führungen auf die Etikettenbreite ein.

2. Papier einlegen

Legen Sie mindestens 4 zusammenhängende Etiketten mit der bedruckbaren Seite nach oben ein.

3. Schließen

Schließen Sie die Abdeckung. Die Führungen sollen die Etiketten gerade berühren.

Stromversorgung und Kalibrierung

1. Stromversorgung anschließen

Schließen Sie bei ausgeschaltetem Drucker das Netzteil (24 V DC / 2.5 A) an und stecken Sie dann das Netzkabel in eine Steckdose.

2. Einschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste etwa 3 Sekunden gedrückt.

3. Kalibrieren

Halten Sie im Standby die FEED-Taste bis zum ersten Signalton gedrückt. Die Etiketten werden automatisch erkannt. Wiederholen Sie den Vorgang nach einem Wechsel des Etikettenformats.

Stellen Sie in der App oder im Treiber dasselbe Etikettenformat ein.

Smartphone verbinden und erstmals drucken

FlashLabel Pro

iOS / Android

Zum Herunterladen der App scannen.

Laden Sie FlashLabel Pro herunter. Schalten Sie den Drucker ein und aktivieren Sie Bluetooth. Erlauben Sie den Bluetooth-Zugriff oder den Zugriff auf Geräte in der Nähe. Aktivieren Sie die Standortfunktion, falls Ihr Smartphone dies verlangt. Wählen Sie Y42BT im Verbindungsmenü der App.

Probedruck erstellen

Importieren Sie eine PDF-Datei oder wählen Sie eine Vorlage. Stellen Sie das genaue Etikettenformat, die Ausrichtung und die Anzahl der Exemplare ein. Drucken Sie PDF-Dateien mit passendem Seitenformat in Originalgröße. Prüfen Sie die Vorschau und drucken Sie ein Etikett. Der Barcode und der gesamte Text müssen darauf passen.

Computer über USB verbinden

Schließen Sie das Netzteil bei ausgeschaltetem Drucker an. Verbinden Sie den Drucker mit einem USB-Datenkabel und schalten Sie ihn ein.

Windows. Laden Sie den Treiber für Y42BT und Ihre Windows-Version von help.flashlabel.com herunter. Entpacken Sie bei Bedarf die ZIP-Datei, starten Sie das Installationsprogramm und folgen Sie dessen Anweisungen.

macOS. Laden Sie den Treiber für Y42BT von help.flashlabel.com herunter. Öffnen Sie das Paket und folgen Sie dem Installationsprogramm. Bestätigen Sie die Installation, falls Sie dazu aufgefordert werden.

Probedruck. Fügen Sie Y42BT mit dem zugehörigen Treiber unter „Drucker & Scanner“ hinzu. Wählen Sie den Drucker in Ihrer Software aus, stellen Sie Format, Ausrichtung und Skalierung ein und erstellen Sie einen Probedruck.

Informationen zu ChromeOS finden Sie im FlashLabel-Hilfezentrum.

Tasten

Aktion	Funktion
Ein-/Aus-Taste gedrückt halten	Ein- oder ausschalten.
FEED im Standby einmal drücken	Ein Etikett vorschieben.
FEED während des Druckens drücken	Pausieren oder fortsetzen.
FEED bis zum ersten Signalton (1) gedrückt halten	Etikettenerkennung.

Vermeiden Sie unnötig lange Tastenfolgen. Wenden Sie sich bei Fragen an den POLSENTE-Kundendienst.

Statusanzeige

Signal	Bedeutung
Grün	Normaler Betrieb.
Blau	Über Bluetooth verbunden.
Rot blinkend, alle 1 s	Etiketten nicht erkannt. Drucker kalibrieren.
Rot blinkend, alle 0,5 s	Prüfen Sie, ob die Abdeckung geschlossen ist.
Blau und Rot	Druckkopf überhitzt.

Lassen Sie den Druckkopf bei Überhitzung abkühlen.

Fehlerbehebung

Das Smartphone findet den Drucker nicht. Prüfen Sie die Stromversorgung, Bluetooth und die Berechtigungen von FlashLabel Pro. Wählen Sie das Modell in der App aus. Schließen Sie die App, starten Sie den Drucker neu und verbinden Sie ihn erneut. Falls eine PIN verlangt wird, versuchen Sie 0000 oder 1234.

Der Computer druckt nicht. Prüfen Sie das USB-Datenkabel, den Anschluss, den Treiber und den ausgewählten Drucker. Entfernen Sie blockierte Druckaufträge. Verwenden Sie denselben USB-Anschluss, um doppelte Druckereinträge zu vermeiden.

Leerer oder blasser Ausdruck. Prüfen Sie die Papierart und die bedruckbare Seite. Versuchen Sie es mit kompatiblem Thermopapier. Reinigen Sie den Druckkopf nach dem Abkühlen.

Schiefer oder ausgelassener Druck. Legen Sie die Etiketten gerade ein und prüfen Sie das Format in der App und im Treiber. Stellen Sie die Führungen ein und kalibrieren Sie die Etikettenerkennung.

Papierstau. Siehe Seite 10.

Pflege und Sicherheit

Reinigung. Schalten Sie den Drucker aus, ziehen Sie alle Kabel ab und lassen Sie den Druckkopf abkühlen. Öffnen Sie die Abdeckung und wischen Sie den Druckkopf vorsichtig mit einem geeigneten Reinigungsmittel für Thermodruckköpfe ab. Gießen Sie keine Flüssigkeit in den Drucker. Schalten Sie ihn erst wieder ein, wenn er vollständig trocken ist.

Papierstau. Brechen Sie den Druckauftrag ab, schalten Sie den Drucker aus und lassen Sie den Druckkopf abkühlen. Öffnen Sie die Abdeckung und entfernen Sie das Papier vorsichtig. Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge.

Sicherheit. Schützen Sie den Drucker vor Wasser, Feuer und mechanischen Beschädigungen. Zerlegen Sie ihn nicht. Stellen Sie den Betrieb ein und trennen Sie die Stromversorgung, wenn der Drucker beschädigt ist, raucht oder Brandgeruch abgibt.

Technische Daten

Parameter	Y42BT
Druckverfahren	Thermodirektdruck
Auflösung	203 dpi
Höchstgeschwindigkeit	100 mm/s
Medienbreite	35-110 mm
Verbindungen	USB + Bluetooth
Datenanschluss	USB-C
Netzteil (Ausgang)	24 V DC / 2.5 A
Mobile App	FlashLabel Pro

Die Medienbreite entspricht nicht zwingend der bedruckbaren Breite.

Kundendienst und Konformität

Kontakt zu POLSENTE

polgote.com - Mateusz Surma
ul. Powstańców 6a
44-295 Dzimierz, Polen

Altgeräte

Geben Sie Altgeräte und elektrisches Zubehör bei einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab.

Bluetooth und EU-Konformitätserklärung

Ergänzen Sie vor dem Druck das Frequenzband und die maximale Sendeleistung. Fügen Sie die EU-Konformitätserklärung für die POLSENTE-Version oder eine vereinfachte Erklärung mit einem Link zum vollständigen Text bei.