
Εγχειρίδιο χρήσης

Y42BT

Εκτυπωτής ετικετών αποστολής

Έκδοση προς έλεγχο

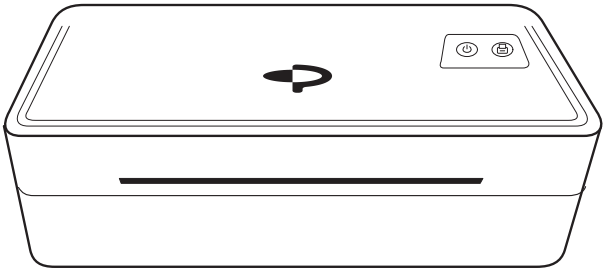


Γρήγορη έναρξη

Τηλέφωνο	Bluetooth → 05
Υπολογιστής	Καλώδιο USB → 06

Περιεχόμενα συσκευασίας

Εκτυπωτής Y42BT, προσαρμογέας τροφοδοσίας με καλώδιο ρεύματος, καλώδιο USB, 10 ετικέτες για τις πρώτες εκτυπώσεις και εγχειρίδιο EN/PL.


Επισκόπηση του εκτυπωτή

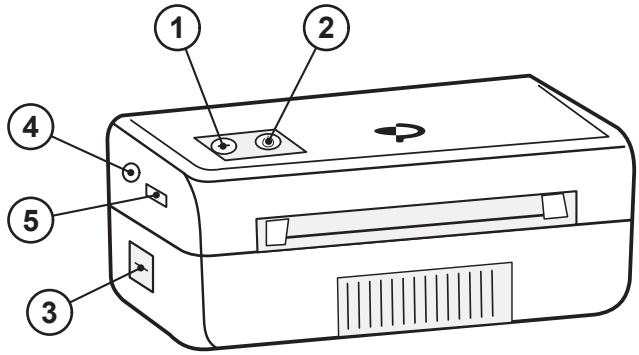

1 Κουμπί FEED και ενδεικτική λυχνία κατάστασης
2 Κουμπί λειτουργίας
3 Ασφάλεια καλύμματος
4 Είσοδος τροφοδοσίας DC
5 Θύρα USB-C

Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή πριν συνδέσετε τον προσαρμογέα. Αφήστε ελεύθερο χώρο μπροστά και πίσω από τον εκτυπωτή, ώστε οι ετικέτες να κινούνται ελεύθερα.

Τοποθέτηση ετικετών

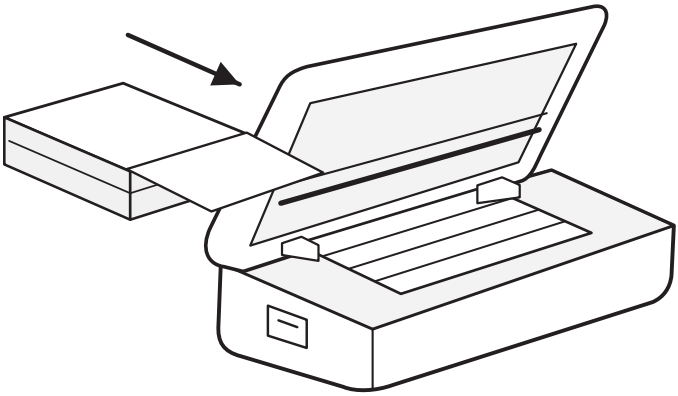

1. Προετοιμάστε τον εκτυπωτή

Ανοίξτε το κάλυμμα και ρυθμίστε τους οδηγούς στο πλάτος των ετικετών.

2. Τοποθετήστε το χαρτί

Τοποθετήστε τουλάχιστον 4 ενωμένες ετικέτες, με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα επάνω.

3. Κλείστε το κάλυμμα

Κλείστε το κάλυμμα. Οι οδηγοί πρέπει απλώς να ακουμπούν στις ετικέτες.

Τροφοδοσία και βαθμονόμηση

1. Συνδέστε την τροφοδοσία

Με τον εκτυπωτή απενεργοποιημένο, συνδέστε τον προσαρμογέα 24 V DC / 2.5 A και στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα τοίχου.

2. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή

Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

3. Εκτελέστε βαθμονόμηση

Σε κατάσταση αναμονής, κρατήστε πατημένο το κουμπί FEED μέχρι να ακουστεί το πρώτο ηχητικό σήμα. Οι ετικέτες ανιχνεύονται αυτόματα. Επαναλάβετε τη βαθμονόμηση μετά την αλλαγή του μεγέθους των ετικετών.

Ορίστε το ίδιο μέγεθος ετικέτας στην εφαρμογή ή στο πρόγραμμα οδήγησης.

Σύνδεση τηλεφώνου και πρώτη εκτύπωση

FlashLabel Pro

iOS / Android

Σαρώστε για να κατεβάσετε την εφαρμογή.

Κατεβάστε το FlashLabel Pro. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και το Bluetooth. Επιτρέψτε την πρόσβαση στο Bluetooth ή σε κοντινές συσκευές. Ενεργοποιήστε την τοποθεσία, αν το απαιτεί το τηλέφωνο. Στο μενού σύνδεσης της εφαρμογής, επιλέξτε Y42BT.

Δοκιμαστική εκτύπωση

Εισαγάγετε ένα PDF ή επιλέξτε ένα πρότυπο. Ορίστε τις ακριβείς διαστάσεις της ετικέτας, τον προσανατολισμό και τον αριθμό αντιγράφων. Εκτυπώστε στο πραγματικό μέγεθος τα PDF που έχουν τις σωστές διαστάσεις. Ελέγξτε την προεπισκόπηση και εκτυπώστε μία ετικέτα. Ο γραμμωτός κώδικας και όλο το κείμενο πρέπει να χωρούν στην ετικέτα.

Σύνδεση με υπολογιστή μέσω USB

Συνδέστε τον προσαρμογέα με τον εκτυπωτή απενεργοποιημένο. Συνδέστε τον εκτυπωτή με καλώδιο δεδομένων USB και ενεργοποιήστε τον.

Windows. Κατεβάστε από το help.flashlabel.com το πρόγραμμα οδήγησης για το Y42BT και την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε. Αποσυμπιέστε το αρχείο ZIP αν χρειάζεται, εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης και ακολουθήστε τις οδηγίες του.

macOS. Κατεβάστε το πρόγραμμα οδήγησης για το Y42BT από το help.flashlabel.com. Ανοίξτε το πακέτο και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης. Εγκρίνετε την εγκατάσταση, αν σας ζητηθεί.

Δοκιμαστική εκτύπωση. Προσθέστε το Y42BT μαζί με το πρόγραμμα οδήγησής του στην ενότητα «Εκτυπωτές και σαρωτές». Επιλέξτε τον εκτυπωτή στο λογισμικό σας, ορίστε μέγεθος, προσανατολισμό και κλίμακα και εκτυπώστε ένα δοκιμαστικό δείγμα.

Για το ChromeOS, ανατρέξτε στο κέντρο βοήθειας του FlashLabel.

Κουμπιά

Ενέργεια	Λειτουργία
Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
Πατήστε μία φορά το FEED σε κατάσταση αναμονής	Προώθηση μίας ετικέτας.
Πατήστε το FEED κατά την εκτύπωση	Παύση/συνέχιση.
Κρατήστε πατημένο το FEED μέχρι να ακουστεί 1 ηχητικό σήμα	Ανίχνευση ετικετών.

Αποφεύγετε τις περιττές ακολουθίες πολλών πατημάτων. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της POLSENTE.

Ενδεικτική λυχνία κατάστασης

Σήμα	Σημασία
Πράσινη	Κανονική λειτουργία.
Μπλε	Σύνδεση μέσω Bluetooth.
Κόκκινη, αναβοσβήνει κάθε 1 s	Οι ετικέτες δεν ανιχνεύθηκαν. Εκτελέστε βαθμονόμηση.
Κόκκινη, αναβοσβήνει κάθε 0,5 s	Ελέγξτε αν το κάλυμμα έχει κλείσει.
Μπλε και κόκκινη	Η κεφαλή εκτύπωσης έχει υπερθερμανθεί.

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, αφήστε την κεφαλή εκτύπωσης να κρυώσει.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το τηλέφωνο δεν εντοπίζει τον εκτυπωτή. Ελέγξτε την τροφοδοσία, το Bluetooth και τα δικαιώματα του FlashLabel Pro. Επιλέξτε το μοντέλο στην εφαρμογή. Κλείστε την εφαρμογή, επανεκκινήστε τον εκτυπωτή και συνδέστε τον ξανά. Αν σας ζητηθεί PIN, δοκιμάστε 0000 ή 1234.

Ο υπολογιστής δεν μπορεί να εκτυπώσει. Ελέγξτε το καλώδιο δεδομένων USB, τη θύρα, το πρόγραμμα οδήγησης και τον επιλεγμένο εκτυπωτή. Διαγράψτε τις εργασίες εκτύπωσης που έχουν κολλήσει. Χρησιμοποιήστε ξανά την ίδια θύρα USB, ώστε να μη δημιουργηθούν διπλές καταχωρίσεις εκτυπωτή.

Κενή ή αχνή εκτύπωση. Ελέγξτε τον τύπο του χαρτιού και την εκτυπώσιμη πλευρά. Δοκιμάστε συμβατό θερμικό χαρτί. Καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης αφού κρυώσει.

Λοξή ή παραλειπόμενη εκτύπωση. Τοποθετήστε ξανά τις ετικέτες ίσια και ελέγξτε τη μορφή στην εφαρμογή και στο πρόγραμμα οδήγησης. Ρυθμίστε τους οδηγούς και βαθμονομήστε τις ετικέτες.

Εμπλοκή χαρτιού. Ανατρέξτε στη σελίδα 10.

Συντήρηση και ασφάλεια

Καθαρισμός. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και αφήστε την κεφαλή εκτύπωσης να κρυώσει. Ανοίξτε το κάλυμμα και σκουπίστε απαλά την κεφαλή με προϊόν κατάλληλο για κεφαλές θερμικής εκτύπωσης. Μη ρίχνετε υγρό μέσα στον εκτυπωτή. Ενεργοποιήστε τον μόνο όταν έχει στεγνώσει εντελώς.

Εμπλοκή χαρτιού. Διακόψτε την εργασία εκτύπωσης, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αφήστε την κεφαλή εκτύπωσης να κρυώσει. Ανοίξτε το κάλυμμα και αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία.

Ασφάλεια. Προστατεύστε τον εκτυπωτή από νερό, φωτιά και μηχανικές φθορές. Μην τον αποσυναρμολογείτε. Διακόψτε τη χρήση και αποσυνδέστε την τροφοδοσία αν ο εκτυπωτής έχει υποστεί ζημιά, βγάζει καπνό ή μυρίζει καμένο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παράμετρος	Y42BT
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική εκτύπωση
Ανάλυση	203 dpi
Μέγιστη ταχύτητα	100 mm/s
Πλάτος μέσου εκτύπωσης	35-110 mm
Συνδεσιμότητα	USB + Bluetooth
Θύρα δεδομένων	USB-C
Προσαρμογέας τροφοδοσίας (έξοδος)	24 V DC / 2.5 A
Εφαρμογή για κινητά	FlashLabel Pro

Το πλάτος του μέσου δεν εγγυάται ίσο εκτυπώσιμο πλάτος.

Υποστήριξη και συμμόρφωση

Επικοινωνία με την POLSENTE

polgote.com - Mateusz Surma
ul. Powstańców 6a
44-295 Dzimierz, Πολωνία

Εξοπλισμός στο τέλος της ζωής του

Παραδώστε τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα σε σημείο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Bluetooth και δήλωση ΕΕ

Πριν από την εκτύπωση, προσθέστε τη ζώνη συχνοτήτων και τη μέγιστη ισχύ εκπομπής. Συμπεριλάβετε τη δήλωση ΕΕ για την έκδοση POLSENTE ή απλουστευμένη δήλωση με σύνδεσμο προς το πλήρες κείμενο.