
Manual de usuario

Y42BT

Impresora de etiquetas de envío

Versión para revisión

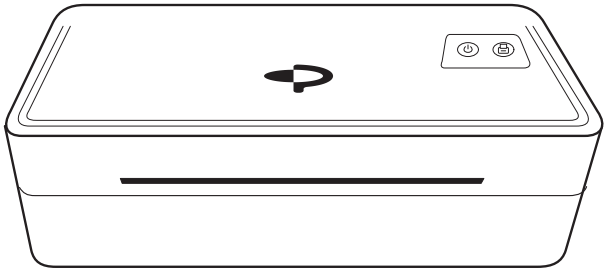


Inicio rápido

Teléfono	Bluetooth → 05
Ordenador	Cable USB → 06

Contenido de la caja

Impresora Y42BT, adaptador con cable de alimentación, cable USB, 10 etiquetas iniciales y manual EN/PL.


Vista general de la impresora

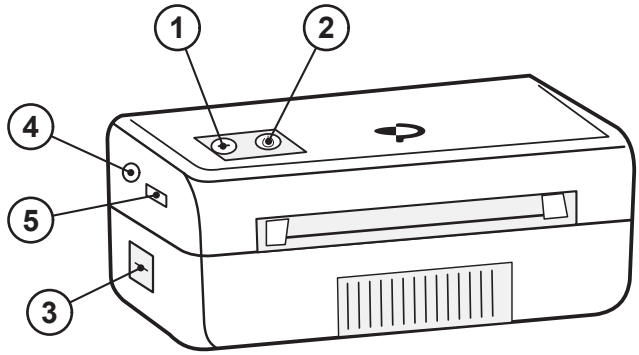

1 Botón FEED e indicador de estado
2 Botón de encendido
3 Seguro de la tapa
4 Entrada de alimentación de CC
5 Puerto USB-C

Apague la impresora antes de conectar el adaptador. Deje espacio delante y detrás para que las etiquetas se desplacen libremente.

Cargar las etiquetas

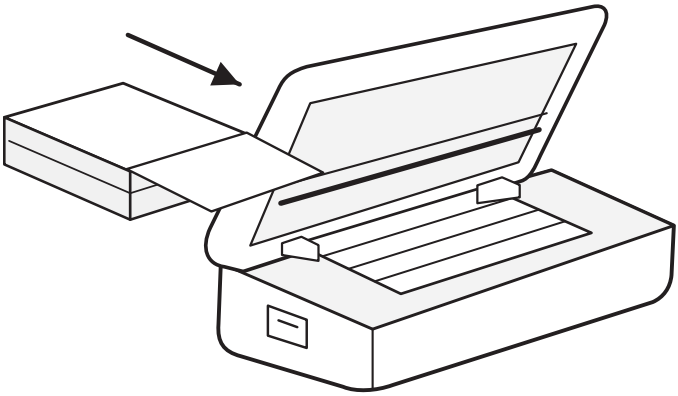

1. Preparar la impresora

Abra la tapa y ajuste las guías al ancho de las etiquetas.

2. Introducir el papel

Introduzca al menos 4 etiquetas unidas, con la cara imprimible hacia arriba.

3. Cerrar la tapa

Cierre la tapa. Las guías deben tocar ligeramente las etiquetas.

Alimentación y calibración

1. Conectar la alimentación

Con la impresora apagada, conecte el adaptador de 24 V DC / 2.5 A y, después, enchufe el cable de alimentación a una toma de pared.

2. Encender

Mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 3 segundos.

3. Calibrar

En modo de espera, mantenga pulsado FEED hasta el primer pitido. Las etiquetas se detectarán automáticamente. Repita la calibración después de cambiar el tamaño de etiqueta.

Configure el mismo tamaño de etiqueta en la aplicación o en el controlador.

Primera impresión desde un teléfono

FlashLabel Pro

iOS / Android

Escanee el código QR para descargar la aplicación.

Descargue FlashLabel Pro. Encienda la impresora y active el Bluetooth. Conceda acceso al Bluetooth o a los dispositivos cercanos. Active la ubicación si su teléfono lo requiere. En el menú de conexión de la aplicación, seleccione Y42BT.

Imprimir una muestra

Importe un PDF o elija una plantilla. Ajuste el tamaño exacto de la etiqueta, la orientación y el número de copias. Imprima a tamaño real los PDF del tamaño correcto. Revise la vista previa e imprima una etiqueta. El código de barras y todo el texto deben caber en ella.

Conexión a un ordenador por USB

Conecte el adaptador con la impresora apagada. Conecte la impresora mediante un cable USB de datos y enciéndala.

Windows. Descargue de help.flashlabel.com el controlador para Y42BT y su versión de Windows. Extraiga el ZIP si es necesario, ejecute el instalador y siga sus instrucciones.

macOS. Descargue el controlador para Y42BT de help.flashlabel.com. Abra el paquete y siga los pasos del instalador. Autorice la instalación si se le solicita.

Impresión de prueba. Añada Y42BT y su controlador en Impresoras y escáneres. Selecciónela en el programa, ajuste el tamaño, la orientación y la escala e imprima una muestra.

Para ChromeOS, consulte el centro de ayuda de FlashLabel.

Botones

Acción	Función
Mantener pulsado el botón de encendido	Encender o apagar la impresora.
Pulsar FEED una vez en modo de espera	Avanzar una etiqueta.
Pulsar FEED durante la impresión	Pausar o reanudar la impresión.
Mantener pulsado FEED hasta oír 1 pitido	Detectar las etiquetas.

Evite las secuencias largas de pulsaciones innecesarias. Si necesita ayuda, contacte con el servicio de asistencia de POLSENTE.

Indicador de estado

Señal	Significado
Verde	Funcionamiento normal.
Azul	Conectada por Bluetooth.
Rojo cada 1 s	Etiquetas no detectadas. Calibre la impresora.
Rojo cada 0,5 s	Compruebe que la tapa está bien cerrada.
Azul y rojo	Cabezal de impresión sobrecalentado.

Si se sobrecalienta, deje enfriar el cabezal de impresión.

Solución de problemas

El teléfono no encuentra la impresora. Compruebe la alimentación, el Bluetooth y los permisos de FlashLabel Pro. Seleccione el modelo en la aplicación. Cierre la aplicación, reinicie la impresora y vuelva a conectarla. Si se le solicita un PIN, pruebe 0000 o 1234.

El ordenador no puede imprimir. Compruebe el cable USB de datos, el puerto, el controlador y la impresora seleccionada. Elimine los trabajos de impresión bloqueados. Vuelva a usar el mismo puerto USB para evitar impresoras duplicadas.

Impresión en blanco o tenue. Compruebe el tipo de papel y la cara imprimible. Pruebe con papel térmico compatible. Limpie el cabezal una vez que se haya enfriado.

Impresión torcida o etiquetas omitidas. Vuelva a introducir las etiquetas rectas y compruebe el formato en la aplicación y en el controlador. Ajuste las guías y calibre la impresora para esas etiquetas.

Atasco de papel. Véase la página 10.

Mantenimiento y seguridad

Limpieza. Apague la impresora, desconecte todos los cables y deje enfriar el cabezal de impresión. Abra la tapa y limpie suavemente el cabezal con un producto para cabezales de impresión térmica. No vierta líquido en la impresora. Enciéndala solo cuando esté completamente seca.

Atasco de papel. Detenga la impresión, apague la impresora y deje enfriar el cabezal. Abra la tapa y retire el papel con cuidado. No utilice herramientas afiladas.

Seguridad. Proteja la impresora del agua, el fuego y los golpes. No la desmonte. Deje de utilizarla y desconéctela de la alimentación si está dañada, emite humo o huele a quemado.

Datos técnicos

Parámetro	Y42BT
Método de impresión	Térmica directa
Resolución	203 dpi
Velocidad máxima	100 mm/s
Ancho del soporte	35-110 mm
Conectividad	USB + Bluetooth
Puerto de datos	USB-C
Adaptador de alimentación (salida)	24 V DC / 2.5 A
Aplicación móvil	FlashLabel Pro

El ancho del soporte no garantiza que se pueda imprimir en todo ese ancho.

Asistencia y conformidad

Contacto de POLSENTE

polgote.com - Mateusz Surma
ul. Powstańców 6a
44-295 Dzimierz, Polonia

Equipos al final de su vida útil

Lleve los equipos y accesorios eléctricos usados a un punto de recogida de residuos eléctricos y electrónicos.

Bluetooth y declaración de la UE

Antes de imprimir, añada la banda de frecuencias y la potencia máxima de transmisión. Incluya la declaración de la UE de la versión POLSENTE o una declaración simplificada con un enlace al texto completo.