
Mode d’emploi

Y42BT

Imprimante d’étiquettes d’expédition

Version à vérifier

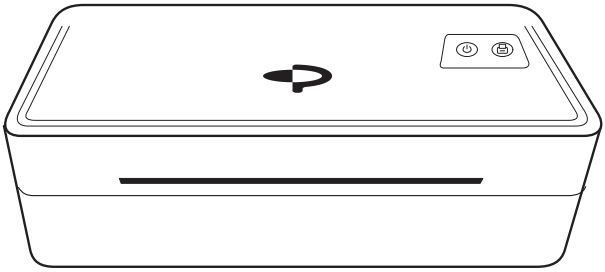


Démarrage rapide

Téléphone	Bluetooth → 05
Ordinateur	Câble USB → 06

Contenu de la boîte

Imprimante Y42BT, adaptateur secteur avec cordon d’alimentation, câble USB, 10 étiquettes de démarrage et notice EN/PL.


Présentation de l’imprimante

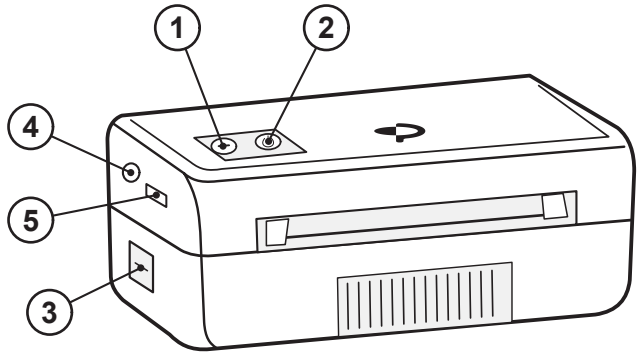

1 Touche FEED et voyant d’état
2 Bouton marche/arrêt
3 Loquet du capot
4 Entrée d’alimentation CC
5 Port USB-C

Éteignez l’imprimante avant de brancher l’adaptateur. Laissez de l’espace à l’arrière et à l’avant pour que les étiquettes circulent librement.

Charger les étiquettes

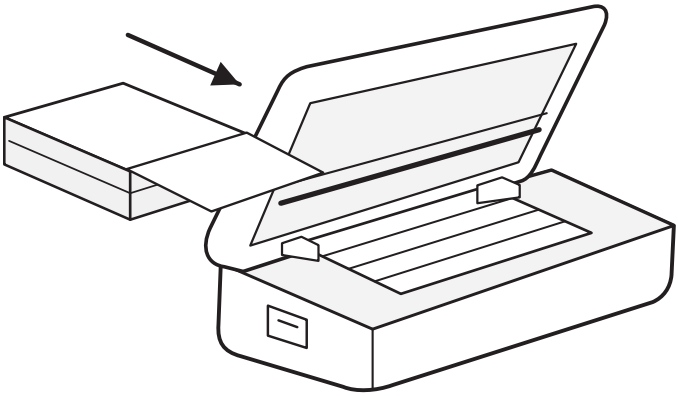

1. Préparer l’imprimante

Ouvrez le capot et réglez les guides à la largeur des étiquettes.

2. Insérer le papier

Insérez au moins 4 étiquettes solidaires, face imprimable vers le haut.

3. Fermer le capot

Fermez le capot. Les guides doivent juste effleurer les étiquettes.

Alimentation et étalonnage

1. Brancher l’alimentation

L’imprimante éteinte, raccordez l’adaptateur 24 V DC / 2.5 A, puis branchez son câble secteur sur une prise murale.

2. Mettre en marche

Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant environ 3 secondes.

3. Étalonner

En veille, maintenez la touche FEED enfoncée jusqu’au premier bip. Les étiquettes sont détectées automatiquement. Répétez l’étalonnage après tout changement de format.

Réglez le même format d’étiquette dans l’application ou le pilote.

Première impression depuis un téléphone

FlashLabel Pro

iOS / Android

Scannez le code QR pour télécharger l’application.

Téléchargez FlashLabel Pro. Allumez l’imprimante et activez le Bluetooth. Autorisez l’accès au Bluetooth ou aux appareils à proximité. Activez la localisation si votre téléphone l’exige. Dans le menu de connexion de l’application, sélectionnez Y42BT.

Imprimer un exemple

Importez un PDF ou choisissez un modèle. Réglez le format exact de l’étiquette, l’orientation et le nombre de copies. Imprimez les PDF au bon format à taille réelle. Vérifiez l’aperçu et imprimez une étiquette. Le code-barres et tout le texte doivent tenir sur l’étiquette.

Connexion d’un ordinateur par USB

Branchez l’adaptateur lorsque l’imprimante est éteinte. Reliez l’imprimante avec un câble de données USB, puis allumez-la.

Windows. Téléchargez le pilote pour Y42BT et votre version de Windows sur help.flashlabel.com. Décompressez le ZIP si nécessaire, lancez le programme d’installation et suivez ses instructions.

macOS. Téléchargez le pilote pour Y42BT sur help.flashlabel.com. Ouvrez le paquet et suivez les étapes du programme d’installation. Autorisez l’installation si une confirmation est demandée.

Impression de test. Ajoutez Y42BT et son pilote dans Imprimantes et scanners. Sélectionnez l’imprimante dans votre logiciel, réglez le format, l’orientation et l’échelle, puis imprimez un exemple.

Pour ChromeOS, consultez le centre d’aide de FlashLabel.

Boutons

Action	Fonction
Maintenir le bouton marche/arrêt enfoncé	Allumer ou éteindre l’imprimante.
Appuyer 1 fois sur FEED en veille	Faire avancer une étiquette.
Appuyer sur FEED pendant l’impression	Mettre en pause ou reprendre l’impression.
Maintenir FEED jusqu’à 1 bip	Détecter les étiquettes.

Évitez les longues séquences de touches inutiles. Si vous avez besoin d’aide, contactez l’assistance POLSENTE.

Voyant d’état

Signal	Signification
Vert	Fonctionnement normal.
Bleu	Connectée par Bluetooth.
Rouge toutes les 1 s	Étiquettes non détectées. Lancez l’étalonnage.
Rouge toutes les 0,5 s	Vérifiez que le capot est bien fermé.
Bleu et rouge	Tête d’impression en surchauffe.

En cas de surchauffe, laissez refroidir la tête d’impression.

Dépannage

Le téléphone ne trouve pas l’imprimante. Vérifiez l’alimentation, le Bluetooth et les autorisations de FlashLabel Pro. Sélectionnez le modèle dans l’application. Fermez l’application, redémarrez l’imprimante et reconnectez-la. Si un code PIN est demandé, essayez 0000 ou 1234.

L’ordinateur n’imprime pas. Vérifiez le câble de données USB, le port, le pilote et l’imprimante sélectionnée. Supprimez les travaux d’impression bloqués. Réutilisez le même port USB pour éviter les doublons dans la liste des imprimantes.

Impression blanche ou pâle. Vérifiez le type de papier et la face imprimable. Essayez un papier thermique compatible. Nettoyez la tête d’impression après l’avoir laissée refroidir.

Impression de travers ou saut d’étiquettes. Rechargez les étiquettes bien droites et vérifiez le format dans l’application et le pilote. Ajustez les guides et étalonnez l’imprimante pour ces étiquettes.

Bourrage papier. Voir la page 10.

Entretien et sécurité

Nettoyage. Éteignez l’imprimante, débranchez tous les câbles et laissez refroidir la tête d’impression. Ouvrez le capot et essuyez délicatement la tête avec un produit prévu pour les têtes d’impression thermique. Ne versez aucun liquide dans l’imprimante. Rallumez-la uniquement lorsqu’elle est complètement sèche.

Bourrage papier. Arrêtez l’impression, éteignez l’imprimante et laissez refroidir la tête d’impression. Ouvrez le capot et retirez délicatement le papier. N’utilisez pas d’outils pointus ou coupants.

Sécurité. Protégez l’imprimante de l’eau, du feu et des chocs. Ne la démontez pas. Cessez de l’utiliser et débranchez-la si elle est endommagée, émet de la fumée ou dégage une odeur de brûlé.

Caractéristiques techniques

Paramètre	Y42BT
Méthode d’impression	Thermique directe
Résolution	203 dpi
Vitesse maximale	100 mm/s
Largeur du support	35-110 mm
Connectivité	USB + Bluetooth
Port de données	USB-C
Adaptateur secteur (sortie)	24 V DC / 2.5 A
Application mobile	FlashLabel Pro

La largeur du support peut être supérieure à la largeur imprimable.

Assistance et conformité

Contacter POLSENTE

polgote.com - Mateusz Surma
ul. Powstańców 6a
44-295 Dzimierz, Pologne

Équipements en fin de vie

Déposez les appareils et accessoires électriques usagés à un point de collecte des déchets électriques et électroniques.

Bluetooth et déclaration UE

Avant impression, ajoutez la bande de fréquences et la puissance d’émission maximale. Joignez la déclaration UE de la version POLSENTE ou une déclaration simplifiée avec un lien vers le texte intégral.