
# Használati útmutató

# Y42BT

Szállításicímke-nyomtató

**Ellenőrzésre szánt változat**

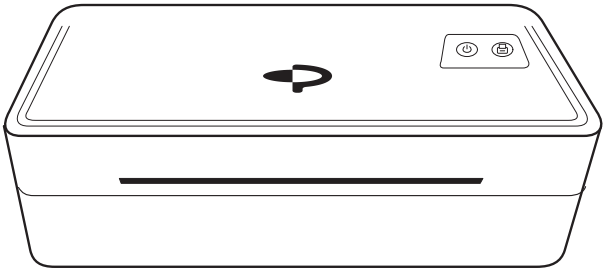


## Gyors útmutató

| | |
|---|---|
| Telefon | Bluetooth → 05 |
| Számítógép | USB-kábel → 06 |

**A csomag tartalma**

Y42BT nyomtató, hálózati adapter tápkábellel, USB-kábel, 10 kezdőcímke és EN/PL nyelvű útmutató.


# A nyomtató részei

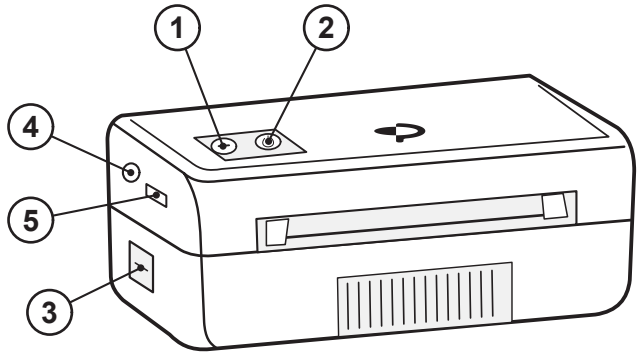


1 FEED gomb és állapotjelző fény
2 Bekapcsológomb
3 Fedélretesz
4 Egyenáramú tápcsatlakozó
5 USB-C-port

Az adapter csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a nyomtatót. Hagyjon szabad helyet a nyomtató előtt és mögött, hogy a címkék akadálytalanul haladhassanak.

# Címkék behelyezése

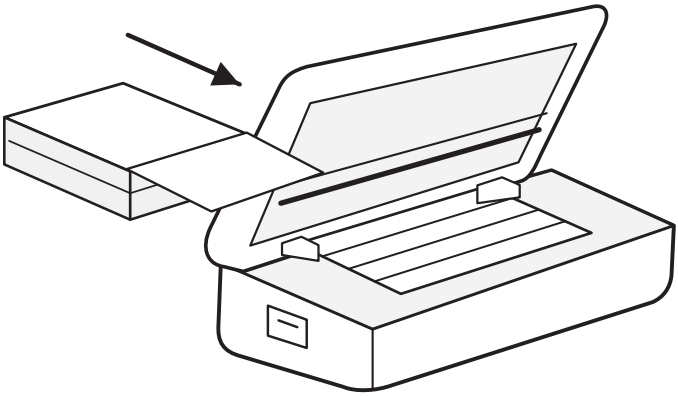

### 1. Készítse elő a nyomtatót

Nyissa fel a fedelet, és állítsa a vezetőket a címkék szélességéhez.

### 2. Helyezze be a papírt

Helyezzen be legalább 4, egybefüggő szalagon lévő címkét a nyomtatható oldalukkal felfelé.

### 3. Zárja le a fedelet

Zárja le a fedelet. A vezetők éppen csak érintsék a címkék szélét.

# Tápellátás és kalibrálás

### 1. Csatlakoztassa a tápellátást

A kikapcsolt nyomtatóhoz csatlakoztassa a 24 V DC / 2.5 A adaptert, majd dugja a hálózati kábelt a fali aljzatba.

### 2. Kapcsolja be a nyomtatót

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 3 másodpercig.

### 3. Végezze el a kalibrálást

Készenléti állapotban tartsa lenyomva a FEED gombot az első hangjelzésig. A nyomtató automatikusan érzékeli a címkéket. A címkeméret módosítása után ismételje meg az eljárást.

Az alkalmazásban vagy az illesztőprogramban állítsa be ugyanazt a címkeméretet.

# Csatlakozás telefonhoz és első nyomtatás

## FlashLabel Pro

iOS / Android

Olvassa be a kódot az alkalmazás letöltéséhez.

Töltse le a FlashLabel Pro alkalmazást. Kapcsolja be a nyomtatót és a Bluetooth funkciót. Adjon hozzáférést a Bluetooth funkcióhoz vagy a közeli eszközökhöz. Ha a telefon megköveteli, kapcsolja be a helymeghatározást. Az alkalmazás csatlakozási menüjében válassza a Y42BT modellt.

**Próbanyomtatás**

Importáljon egy PDF-fájlt vagy válasszon sablont. Adja meg a címke pontos méretét, tájolását és a példányszámot. A megfelelő méretű PDF-fájlokat tényleges méretben nyomtassa ki. Ellenőrizze az előnézetet, majd nyomtasson egy címkét. A vonalkódnak és az összes szövegnek el kell férnie a címkén.

# Csatlakozás számítógéphez USB-n keresztül

Csatlakoztassa az adaptert a kikapcsolt nyomtatóhoz. Csatlakoztassa a nyomtatót USB-adatkábellel, majd kapcsolja be.

Windows. A help.flashlabel.com webhelyről töltse le a Y42BT modellhez és az Ön Windows-verziójához tartozó illesztőprogramot. Szükség esetén bontsa ki a ZIP-fájlt, indítsa el a telepítőt, és kövesse az utasításokat.

macOS. A help.flashlabel.com webhelyről töltse le a Y42BT illesztőprogramját. Nyissa meg a csomagot, és kövesse a telepítő utasításait. Ha a rendszer kéri, hagyja jóvá a telepítést.

Próbanyomtatás. A Nyomtatók és szkennerek beállításokban adja hozzá a Y42BT nyomtatót a hozzá tartozó illesztőprogrammal. Válassza ki a szoftverben, állítsa be a méretet, a tájolást és a méretarányt, majd nyomtasson egy mintát.

A ChromeOS rendszerhez lásd a FlashLabel súgóját.

# Gombok

| Művelet | Funkció |
| --- | --- |
| Tartsa lenyomva a bekapcsológombot | Be- és kikapcsolás. |
| Készenléti állapotban nyomja meg egyszer a FEED gombot | Egy címke továbbítása. |
| Nyomtatás közben nyomja meg a FEED gombot | Szüneteltetés / folytatás. |
| Tartsa lenyomva a FEED gombot 1 hangjelzésig | Címkefelismerés. |

Kerülje a szükségtelenül hosszú gombnyomási sorozatokat. Ha segítségre van szüksége, forduljon a POLSENTE ügyfélszolgálatához.

# Állapotjelző fény

| Jelzés | Jelentés |
| --- | --- |
| Zöld | Normál működés. |
| Kék | Bluetooth-kapcsolat létrejött. |
| Piros villanás 1 másodpercenként | A nyomtató nem ismerte fel a címkéket. Végezze el a kalibrálást. |
| Piros villanás 0,5 másodpercenként | Ellenőrizze, hogy a fedél zárva van-e. |
| Kék és piros | A nyomtatófej túlmelegedett. |

Ha a nyomtatófej túlmelegedett, várja meg, amíg lehűl.

# Hibaelhárítás

A telefon nem találja a nyomtatót. Ellenőrizze a tápellátást, a Bluetooth funkciót és a FlashLabel Pro engedélyeit. Válassza ki a modellt az alkalmazásban. Zárja be az alkalmazást, indítsa újra a nyomtatót, majd csatlakozzon újra. Ha a rendszer PIN-kódot kér, próbálja meg a 0000 vagy az 1234 kódot.

A számítógépről nem lehet nyomtatni. Ellenőrizze az USB-adatkábelt, a portot, az illesztőprogramot és a kiválasztott nyomtatót. Törölje az elakadt nyomtatási feladatokat. Használja ugyanazt az USB-portot, hogy a nyomtató ne jelenjen meg többször a listában.

Üres vagy halvány nyomat. Ellenőrizze a papírtípust és a nyomtatható oldalt. Próbáljon ki kompatibilis hőpapírt. A nyomtatófejet lehűlés után tisztítsa meg.

Ferde vagy kihagyott nyomat. Helyezze vissza egyenesen a címkéket, és ellenőrizze a formátumot az alkalmazásban és az illesztőprogramban. Igazítsa a vezetőket, majd kalibrálja a címkéket.

Papírelakadás. Lásd a 10. oldalt.

# Karbantartás és biztonság

Tisztítás. Kapcsolja ki a nyomtatót, húzza ki az összes kábelt, és várja meg, amíg a nyomtatófej lehűl. Nyissa fel a fedelet, és hőnyomtatófejekhez készült tisztítószerrel óvatosan törölje át a fejet. Ne öntsön folyadékot a nyomtatóba. Csak akkor kapcsolja be, ha teljesen megszáradt.

Papírelakadás. Állítsa le a nyomtatást, kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg a nyomtatófej lehűl. Nyissa fel a fedelet, és óvatosan távolítsa el a papírt. Ne használjon éles szerszámot.

Biztonság. Óvja a nyomtatót a víztől, a tűztől és a mechanikai sérülésektől. Ne szerelje szét. Ha a nyomtató megsérült, füstöl vagy égett szagot áraszt, ne használja tovább, és válassza le az áramforrásról.

# Műszaki adatok

| Paraméter | Y42BT |
|---|---|
| Nyomtatási mód | Közvetlen hőnyomtatás |
| Felbontás | 203 dpi |
| Legnagyobb sebesség | 100 mm/s |
| Nyomathordozó szélessége | 35-110 mm |
| Csatlakozás | USB + Bluetooth |
| Adatcsatlakozó | USB-C |
| Hálózati adapter (kimenet) | 24 V DC / 2.5 A |
| Mobilalkalmazás | FlashLabel Pro |

A nyomathordozó szélessége nem feltétlenül egyezik a nyomtatható szélességgel.

# Támogatás és megfelelőség

### A POLSENTE elérhetősége

polgote.com - Mateusz Surma
ul. Powstańców 6a
44-295 Dzimierz, Lengyelország

### Elhasználódott készülékek

Az elhasználódott készülékeket és elektromos tartozékokat adja le egy elektronikaihulladék-gyűjtőhelyen.

### Bluetooth és EU-megfelelőségi nyilatkozat

Nyomtatás előtt adja meg a frekvenciasávot és a legnagyobb adóteljesítményt. Mellékelje a POLSENTE változat EU-megfelelőségi nyilatkozatát vagy egy egyszerűsített nyilatkozatot a teljes szöveg hivatkozásával.