
Manuale d’uso

Y42BT

Stampante per etichette di spedizione

Versione da verificare

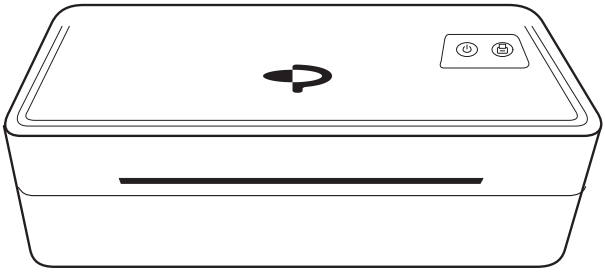


Guida rapida

Telefono	Bluetooth → 05
Computer	Cavo USB → 06

Contenuto della confezione

Stampante Y42BT, alimentatore con cavo di alimentazione, cavo USB, 10 etichette per iniziare e manuale EN/PL.


Panoramica della stampante

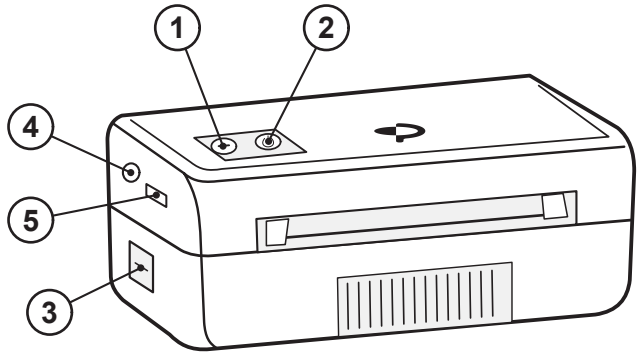

1 Pulsante FEED e spia di stato
2 Pulsante di accensione
3 Fermo del coperchio
4 Ingresso di alimentazione CC
5 Porta USB-C

Spegnere la stampante prima di collegare l’alimentatore. Lasciare spazio davanti e dietro la stampante affinché le etichette possano scorrere liberamente.

Caricamento delle etichette

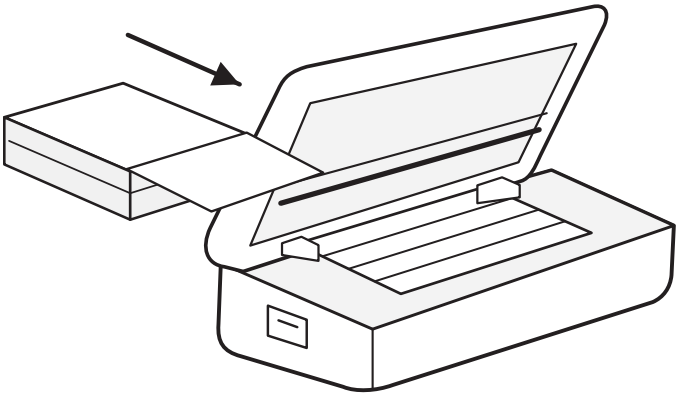

1. Preparare la stampante

Aprire il coperchio e regolare le guide in base alla larghezza delle etichette.

2. Inserire la carta

Inserire almeno 4 etichette consecutive ancora unite, con il lato stampabile rivolto verso l’alto.

3. Chiudere

Chiudere il coperchio. Le guide devono appena sfiorare le etichette.

Alimentazione e calibrazione

1. Collegare l’alimentazione

A stampante spenta, collegare l’alimentatore da 24 V DC / 2.5 A, quindi collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente.

2. Accendere

Tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi.

3. Calibrare

In standby, tenere premuto FEED fino al primo segnale acustico. Le etichette vengono rilevate automaticamente. Ripetere l’operazione dopo aver cambiato il formato delle etichette.

Impostare lo stesso formato delle etichette nell’app o nel driver.

Collegamento al telefono e prima stampa

FlashLabel Pro

iOS / Android

Scansionare per scaricare l’app.

Scaricare FlashLabel Pro. Accendere la stampante e attivare Bluetooth. Consentire l’accesso a Bluetooth o ai dispositivi nelle vicinanze. Attivare la posizione se richiesto dal telefono. Nel menu di connessione dell’app, selezionare Y42BT.

Stampa di prova

Importare un PDF o scegliere un modello. Impostare le dimensioni esatte dell’etichetta, l’orientamento e il numero di copie. Stampare i PDF del formato corretto a dimensioni reali. Controllare l’anteprima e stampare un’etichetta. Il codice a barre e tutto il testo devono rientrare nell’etichetta.

Collegamento al computer tramite USB

Collegare l’alimentatore a stampante spenta. Collegare la stampante con un cavo dati USB e accenderla.

Windows. Scaricare da help.flashlabel.com il driver per Y42BT adatto alla versione di Windows in uso. Se necessario, estrarre il file ZIP, avviare il programma di installazione e seguire le istruzioni.

macOS. Scaricare il driver per Y42BT da help.flashlabel.com. Aprire il pacchetto e seguire le istruzioni del programma di installazione. Autorizzare l’installazione se richiesto.

Stampa di prova. Aggiungere Y42BT con il relativo driver in «Stampanti e scanner». Selezionarlo nel programma, impostare formato, orientamento e scala, quindi eseguire una stampa di prova.

Per ChromeOS, consultare il centro assistenza FlashLabel.

Pulsanti

Azione	Funzione
Tenere premuto il pulsante di accensione	Accendere o spegnere.
Premere FEED una volta in standby	Far avanzare un’etichetta.
Premere FEED durante la stampa	Sospendere o riprendere la stampa.
Tenere premuto FEED fino al primo segnale acustico (1)	Rilevamento delle etichette.

Evitare sequenze di tasti inutilmente lunghe. Se serve aiuto, contattare l’assistenza POLSENTE.

Spia di stato

Segnale	Significato
Verde	Funzionamento normale.
Blu	Bluetooth connesso.
Rosso lampeggiante ogni 1 s	Etichette non rilevate. Calibrare la stampante.
Rosso lampeggiante ogni 0,5 s	Controllare che il coperchio sia chiuso.
Blu e rosso	Testina di stampa surriscaldata.

In caso di surriscaldamento, lasciare raffreddare la testina di stampa.

Risoluzione dei problemi

Il telefono non trova la stampante. Controllare l’alimentazione, Bluetooth e le autorizzazioni di FlashLabel Pro. Selezionare il modello nell’app. Chiudere l’app, riavviare la stampante e ristabilire la connessione. Se viene richiesto un PIN, provare 0000 o 1234.

Il computer non stampa. Controllare il cavo dati USB, la porta, il driver e la stampante selezionata. Eliminare i processi di stampa bloccati. Riutilizzare la stessa porta USB per evitare voci duplicate della stampante.

Stampa vuota o sbiadita. Controllare il tipo di carta e il lato stampabile. Provare con carta termica compatibile. Pulire la testina di stampa dopo che si è raffreddata.

Stampa storta o saltata. Ricaricare le etichette in modo che siano allineate e controllare il formato nell’app e nel driver. Regolare le guide ed eseguire la calibrazione delle etichette.

Inceppamento della carta. Vedere pag. 10.

Manutenzione e sicurezza

Pulizia. Spegnere la stampante, scollegare tutti i cavi e lasciare raffreddare la testina di stampa. Aprire il coperchio e pulire delicatamente la testina con un prodotto specifico per testine termiche. Non versare liquidi nella stampante. Riaccenderla solo quando è completamente asciutta.

Inceppamento della carta. Interrompere la stampa, spegnere la stampante e lasciare raffreddare la testina. Aprire il coperchio e rimuovere con cautela la carta. Non usare utensili affilati.

Sicurezza. Proteggere la stampante da acqua, fuoco e danni fisici. Non smontarla. Interrompere l’uso e scollegare l’alimentazione se è danneggiata, emette fumo o odore di bruciato.

Dati tecnici

Parametro	Y42BT
Metodo di stampa	Termica diretta
Risoluzione	203 dpi
Velocità massima	100 mm/s
Larghezza del supporto	35-110 mm
Connettività	USB + Bluetooth
Porta dati	USB-C
Alimentatore (uscita)	24 V DC / 2.5 A
App mobile	FlashLabel Pro

La larghezza del supporto non corrisponde necessariamente alla larghezza stampabile.

Assistenza e conformità

Contatti POLSENTE

polgote.com - Mateusz Surma
ul. Powstańców 6a
44-295 Dzimierz, Polonia

Apparecchiature a fine vita

Portare le apparecchiature usate e gli accessori elettrici a un centro di raccolta dei rifiuti elettronici.

Bluetooth e dichiarazione UE di conformità

Prima della stampa, aggiungere la banda di frequenza e la potenza massima di trasmissione. Includere la dichiarazione UE di conformità per la versione POLSENTE oppure una dichiarazione semplificata con un collegamento al testo integrale.