
# Gebruikershandleiding

# Y42BT

Printer voor verzendetiketten

**Versie ter controle**

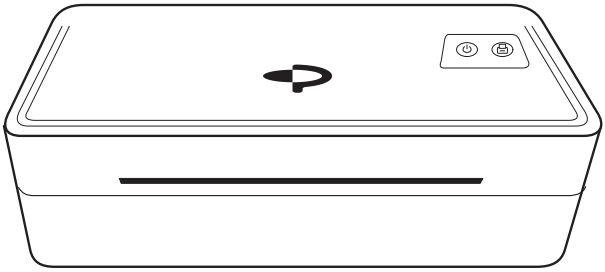


## Snel aan de slag

| | |
|---|---|
| Telefoon | Bluetooth → 05 |
| Computer | USB-kabel → 06 |

**Inhoud van de verpakking**

Y42BT-printer, netadapter met netsnoer, USB-kabel, 10 startetiketten en een EN/PL-handleiding.


# Overzicht van de printer

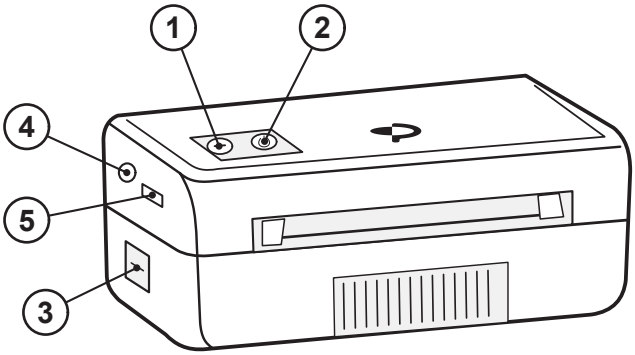


1 FEED-knop en statuslampje
2 Aan-uitknop
3 Klepvergrendeling
4 Gelijkstroomingang
5 USB-C-poort

Schakel de printer uit voordat u de adapter aansluit. Laat aan de voor- en achterzijde voldoende ruimte vrij zodat de etiketten ongehinderd kunnen doorlopen.

# Etiketten plaatsen

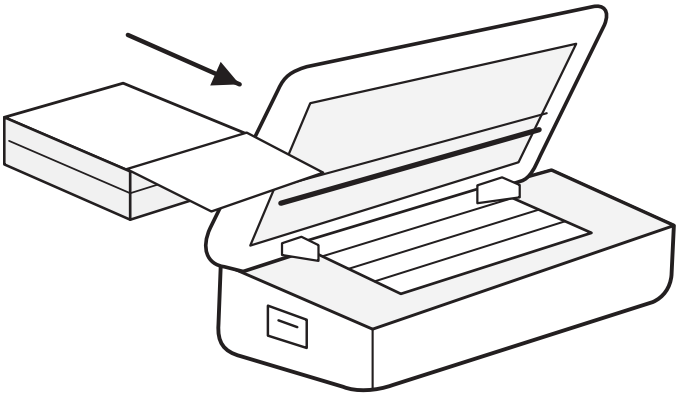

### 1. Bereid de printer voor

Open de klep en stel de geleiders in op de breedte van de etiketten.

### 2. Plaats het papier

Plaats minstens 4 etiketten op een doorlopende strook met de bedrukbare zijde naar boven.

### 3. Sluit de klep

Sluit de klep. De geleiders moeten de randen van de etiketten net raken.

# Voeding en kalibratie

### 1. Sluit de voeding aan

Sluit de adapter van 24 V DC / 2.5 A aan terwijl de printer is uitgeschakeld. Sluit daarna het netsnoer aan op een stopcontact.

### 2. Schakel de printer in

Houd de aan-uitknop ongeveer 3 seconden ingedrukt.

### 3. Kalibreer de printer

Houd in de stand-bystand de knop FEED ingedrukt totdat de eerste pieptoon klinkt. De printer detecteert de etiketten automatisch. Herhaal dit na een wijziging van het etiketformaat.

Stel in de app of het stuurprogramma hetzelfde etiketformaat in.

# Telefoon verbinden en de eerste afdruk

## FlashLabel Pro

iOS / Android

Scan de code om de app te downloaden.

Download FlashLabel Pro. Zet de printer aan en schakel Bluetooth in. Geef de app toegang tot Bluetooth of apparaten in de buurt. Schakel locatiebepaling in als uw telefoon dat vereist. Kies Y42BT in het verbindingsmenu van de app.

### Een proefafdruk maken

Importeer een PDF-bestand of kies een sjabloon. Stel het exacte etiketformaat, de afdrukstand en het aantal exemplaren in. Druk PDF-bestanden met de juiste afmetingen af op ware grootte. Controleer het voorbeeld en druk één etiket af. De barcode en alle tekst moeten op het etiket passen.

# Computer aansluiten via USB

Sluit de adapter aan terwijl de printer is uitgeschakeld. Sluit de printer aan met een USB-datakabel en schakel hem in.

Windows. Download via help.flashlabel.com het stuurprogramma voor de Y42BT en uw versie van Windows. Pak zo nodig het ZIP-bestand uit, start het installatieprogramma en volg de aanwijzingen.

macOS. Download via help.flashlabel.com het stuurprogramma voor de Y42BT. Open het pakket en volg het installatieprogramma. Geef toestemming voor installatie als daarom wordt gevraagd.

Proefafdruk. Voeg de Y42BT met het bijbehorende stuurprogramma toe in Printers en scanners. Selecteer de printer in uw software, stel het formaat, de afdrukstand en de schaal in en maak een proefafdruk.

Raadpleeg het FlashLabel-helpcentrum voor ChromeOS.

# Knoppen

| Handeling | Functie |
|---|---|
| Houd de aan-uitknop ingedrukt | In- of uitschakelen. |
| Druk in de stand-bystand eenmaal op FEED | Eén etiket doorvoeren. |
| Druk tijdens het afdrukken op FEED | Pauzeren / hervatten. |
| Houd FEED ingedrukt tot 1 pieptoon | Etiketten detecteren. |

Vermijd onnodig lange reeksen van knopbedieningen. Neem contact op met de ondersteuning van POLSENTE als u hulp nodig hebt.

# Statuslampje

| Signaal | Betekenis |
| --- | --- |
| Groen | Normale werking. |
| Blauw | Verbonden via Bluetooth. |
| Rood, elke 1 s een flits | Etiketten niet herkend. Kalibreer de printer. |
| Rood, elke 0,5 s een flits | Controleer of de klep goed dicht is. |
| Blauw en rood | De printkop is oververhit. |

Laat de printkop afkoelen als deze oververhit is.

# Problemen oplossen

De telefoon vindt de printer niet. Controleer de voeding, Bluetooth en de machtigingen van FlashLabel Pro. Selecteer het model in de app. Sluit de app, start de printer opnieuw op en maak opnieuw verbinding. Wordt er om een pincode gevraagd, probeer dan 0000 of 1234.

De computer kan niet afdrukken. Controleer de USB-datakabel, de poort, het stuurprogramma en de geselecteerde printer. Verwijder vastgelopen afdruktaken. Gebruik dezelfde USB-poort om te voorkomen dat de printer dubbel in de lijst staat.

Blanco of lichte afdruk. Controleer het papiertype en de bedrukbare zijde. Probeer geschikt thermisch papier. Laat de printkop afkoelen voordat u deze reinigt.

Scheve of overgeslagen afdruk. Plaats de etiketten recht en controleer het formaat in de app en het stuurprogramma. Stel de geleiders af en kalibreer de etiketten.

Papierstoring. Zie p. 10.

# Onderhoud en veiligheid

Reiniging. Schakel de printer uit, koppel alle kabels los en laat de printkop afkoelen. Open de klep en veeg de printkop voorzichtig schoon met een middel voor thermische printkoppen. Giet geen vloeistof in de printer. Schakel de printer pas weer in als deze volledig droog is.

Papierstoring. Stop de afdruktaak, schakel de printer uit en laat de printkop afkoelen. Open de klep en verwijder het papier voorzichtig. Gebruik geen scherp gereedschap.

Veiligheid. Bescherm de printer tegen water, vuur en fysieke schade. Haal hem niet uit elkaar. Stop met het gebruik en koppel de stroomvoorziening los als de printer beschadigd is, rookt of een brandlucht afgeeft.

# Technische gegevens

| Parameter | Y42BT |
|---|---|
| Afdrukmethode | Direct thermisch |
| Resolutie | 203 dpi |
| Maximale afdruksnelheid | 100 mm/s |
| Breedte van het afdrukmateriaal | 35-110 mm |
| Aansluitmogelijkheden | USB + Bluetooth |
| Datapoort | USB-C |
| Netadapter (uitgang) | 24 V DC / 2.5 A |
| Mobiele app | FlashLabel Pro |

De breedte van het afdrukmateriaal is niet noodzakelijk gelijk aan de bedrukbare breedte.

# Ondersteuning en conformiteit

### Contact met POLSENTE

polgote.com - Mateusz Surma
ul. Powstańców 6a
44-295 Dzimierz, Polen

### Afgedankte apparatuur

Breng afgedankte apparatuur en elektrische accessoires naar een inzamelpunt voor elektronisch afval.

### Bluetooth en EU-conformiteitsverklaring

Voeg vóór het drukken de frequentieband en het maximale zendvermogen toe. Voeg de EU-conformiteitsverklaring voor de POLSENTE-versie toe, of een vereenvoudigde verklaring met een link naar de volledige tekst.