
Manual de utilizare

Y42BT

Imprimantă pentru etichete de expediere

Versiune pentru verificare

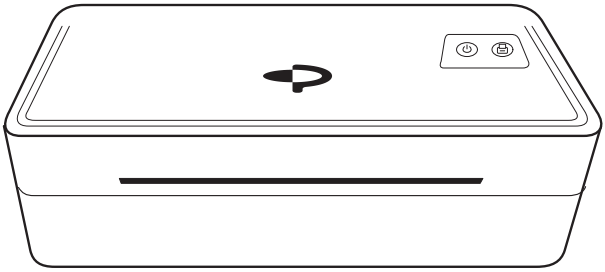


Pornire rapidă

Telefon	Bluetooth → 05
Computer	Cablu USB → 06

Conținutul cutiei

Imprimantă Y42BT, adaptor de alimentare cu cablu de alimentare, cablu USB, 10 etichete pentru primele imprimări și manual EN/PL.


Prezentarea imprimantei

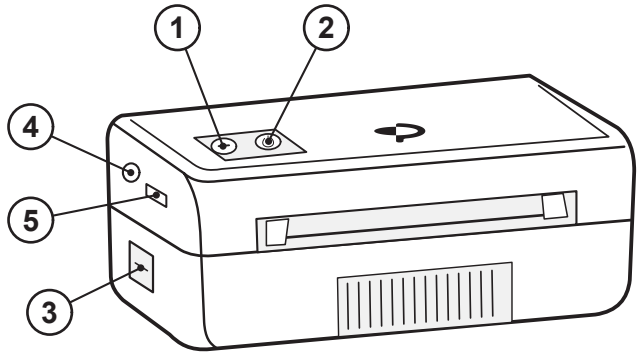

1 Buton FEED și indicator de stare
2 Buton de alimentare
3 Mecanism de deblocare a capacului
4 Intrare de alimentare DC
5 Port USB-C

Opriți imprimanta înainte de a conecta adaptorul. Lăsați spațiu în spatele și în fața imprimantei, pentru ca etichetele să se poată deplasa liber.

Încărcarea etichetelor

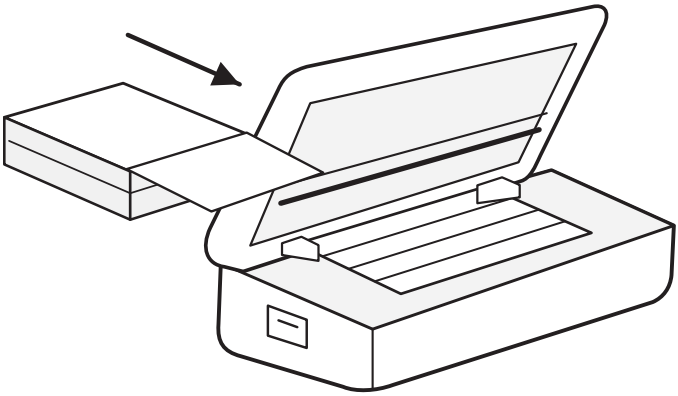

1. Pregătiți imprimanta

Deschideți capacul și reglați ghidajele la lățimea etichetelor.

2. Introduceți hârtia

Introduceți cel puțin 4 etichete unite, cu fața imprimabilă în sus.

3. Închideți capacul

Închideți capacul. Ghidajele trebuie doar să atingă ușor etichetele.

Alimentare și calibrare

1. Conectați alimentarea

Cu imprimanta oprită, conectați adaptorul de 24 V DC / 2.5 A, apoi introduceți fișa cablului de alimentare într-o priză de perete.

2. Porniți imprimanta

Țineți apăsat butonul de alimentare timp de aproximativ 3 secunde.

3. Efectuați calibrarea

În modul de așteptare, țineți apăsat butonul FEED până la primul semnal sonor. Etichetele sunt detectate automat. Repetați calibrarea după ce schimbați dimensiunea etichetelor.

Setați aceeași dimensiune a etichetelor în aplicație sau în driver.

Conectarea telefonului și prima imprimare

FlashLabel Pro

iOS / Android

Scanați pentru a descărca aplicația.

Descărcați FlashLabel Pro. Porniți imprimanta și activați Bluetooth. Permiteți accesul la Bluetooth sau la dispozitivele din apropiere. Activați localizarea dacă telefonul o cere. În meniul de conectare din aplicație, selectați Y42BT.

Imprimare de probă

Importați un PDF sau alegeți un șablon. Setați dimensiunea exactă a etichetei, orientarea și numărul de exemplare. Imprimați la dimensiunea reală fișierele PDF care au formatul corect. Verificați previzualizarea și imprimați o etichetă. Codul de bare și tot textul trebuie să încapă pe etichetă.

Conectare la computer prin USB

Conectați adaptorul cu imprimanta oprită. Conectați imprimanta folosind un cablu de date USB și porniți-o.

Windows. Descărcați de la help.flashlabel.com driverul pentru Y42BT și versiunea dvs. de Windows. Dezarhivați fișierul ZIP dacă este necesar, porniți programul de instalare și urmați instrucțiunile afișate.

macOS. Descărcați driverul pentru Y42BT de la help.flashlabel.com. Deschideți pachetul și urmați instrucțiunile programului de instalare. Autorizați instalarea dacă vi se solicită.

Imprimare de probă. Adăugați Y42BT și driverul său în secțiunea „Imprimante și scanere”. Selectați imprimanta în program, setați dimensiunea, orientarea și scara, apoi imprimați un exemplar de probă.

Pentru ChromeOS, consultați centrul de ajutor FlashLabel.

Butoane

Acțiune	Funcție
Țineți apăsat butonul de alimentare	Pornire/oprire.
Apăsați o dată FEED în modul de așteptare	Avansul unei etichete.
Apăsați FEED în timpul imprimării	Pauză/reluare.
Țineți apăsat FEED până la 1 semnal sonor	Detectarea etichetelor.

Evitați secvențele lungi de apăsări inutile. Dacă aveți nevoie de ajutor, contactați serviciul de asistență POLSENTE.

Indicator de stare

Semnal	Semnificație
Verde	Funcționare normală.
Albastru	Bluetooth conectat.
Roșu, intermitent la 1 s	Etichetele nu au fost detectate. Efectuați calibrarea.
Roșu, intermitent la 0,5 s	Verificați dacă este închis capacul.
Albastru și roșu	Capul de imprimare este supraîncălzit.

În caz de supraîncălzire, lăsați capul de imprimare să se răcească.

Depanare

Telefonul nu găsește imprimanta. Verificați alimentarea, conexiunea Bluetooth și permisiunile aplicației FlashLabel Pro. Selectați modelul în aplicație. Închideți aplicația, reporniți imprimanta și reconectați-o. Dacă se solicită un cod PIN, încercați 0000 sau 1234.

Computerul nu poate imprima. Verificați cablul de date USB, portul, driverul și imprimanta selectată. Ștergeți lucrările de imprimare blocate. Refolosiți același port USB pentru a evita apariția unor intrări duplicate pentru imprimantă.

Imprimare goală sau ștearsă. Verificați tipul de hârtie și fața imprimabilă. Încercați hârtie termică compatibilă. Curățați capul de imprimare după ce se răcește.

Imprimare oblică sau omisă. Încărcați din nou etichetele drept și verificați formatul din aplicație și din driver. Reglați ghidajele și calibrați etichetele.

Blocaj de hârtie. Consultați pagina 10.

Întreținere și siguranță

Curățare. Opriți imprimanta, deconectați toate cablurile și lăsați capul de imprimare să se răcească. Deschideți capacul și ștergeți ușor capul cu un produs destinat capetelor de imprimare termică. Nu turnați lichid în imprimantă. Porniți imprimanta numai după ce s-a uscat complet.

Blocaj de hârtie. Opriți lucrarea de imprimare, opriți imprimanta și lăsați capul de imprimare să se răcească. Deschideți capacul și scoateți cu grijă hârtia. Nu folosiți instrumente ascuțite.

Siguranță. Feriți imprimanta de apă, foc și deteriorări mecanice. Nu o demontați. Încetați utilizarea și deconectați alimentarea dacă imprimanta este deteriorată, scoate fum sau emană miros de ars.

Date tehnice

Parametru	Y42BT
Metodă de imprimare	Imprimare termică directă
Rezoluție	203 dpi
Viteză maximă	100 mm/s
Lățimea suportului	35-110 mm
Conectivitate	USB + Bluetooth
Port de date	USB-C
Adaptor de alimentare (ieșire)	24 V DC / 2.5 A
Aplicație mobilă	FlashLabel Pro

Lățimea suportului nu garantează aceeași lățime a zonei imprimabile.

Asistență și conformitate

Contact POLSENTE

polgote.com - Mateusz Surma
ul. Powstańców 6a
44-295 Dzimierz, Polonia

Echipamente scoase din uz

Predați echipamentele uzate și accesoriile electrice la un punct de colectare a deșeurilor electrice și electronice.

Bluetooth și declarația UE

Înainte de tipărire, adăugați banda de frecvență și puterea maximă de emisie. Includeți declarația UE pentru versiunea POLSENTE sau o declarație simplificată cu un link către textul integral.