
Návod na obsluhu

Y42BT

Tlačiareň prepravných etikiet

Verzia na kontrolu

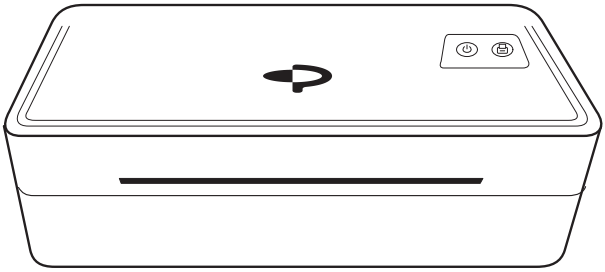


Rýchly štart

Telefón	Bluetooth → 05
Počítač	Kábel USB → 06

Obsah balenia

Tlačiareň Y42BT, napájací adaptér so sieťovým káblom, kábel USB, 10 etikiet na prvú tlač a návod EN/PL.


Prehľad tlačiarne

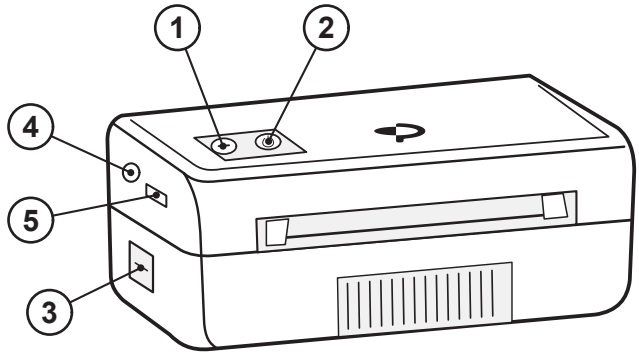

1 Tlačidlo FEED a stavová kontrolka
2 Tlačidlo napájania
3 Západka krytu
4 Vstup jednosmerného napájania
5 Port USB-C

Pred pripojením adaptéra tlačiareň vypnite. Pred tlačiarňou aj za ňou nechajte dostatok miesta na voľný priechod etikiet.

Vloženie etikiet

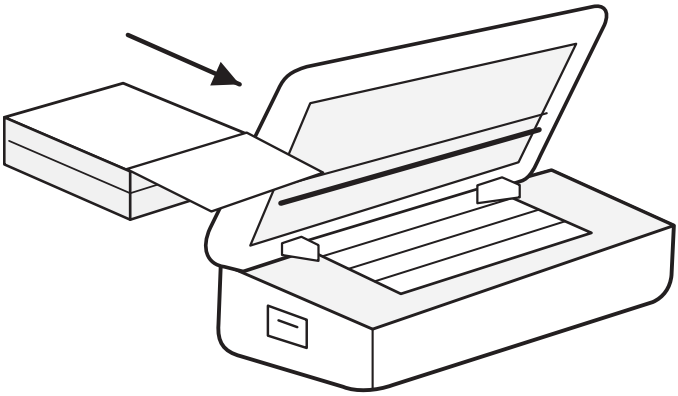

1. Pripravte tlačiareň

Otvorte kryt a nastavte vodiace lišty podľa šírky etikiet.

2. Vložte papier

Vložte aspoň 4 etikety v súvislom páse potlačiteľnou stranou nahor.

3. Zatvorte kryt

Zatvorte kryt. Vodiace lišty sa majú okrajov etikiet len zľahka dotýkať.

Napájanie a kalibrácia

1. Pripojte napájanie

Keď je tlačiareň vypnutá, pripojte adaptér 24 V DC / 2.5 A a potom zapojte sieťový kábel do zásuvky.

2. Zapnite tlačiareň

Podržte tlačidlo napájania približne 3 sekundy.

3. Vykonajte kalibráciu

V pohotovostnom režime podržte tlačidlo FEED, kým nezaznie prvé pípnutie. Tlačiareň etikety rozpozná automaticky. Po zmene veľkosti etikety postup zopakujte.

V aplikácii alebo ovládači nastavte rovnakú veľkosť etikety.

Pripojenie telefónu a prvá tlač

FlashLabel Pro

iOS / Android

Naskenujte kód a stiahnite si aplikáciu.

Stiahnite si aplikáciu FlashLabel Pro. Zapnite tlačiareň a Bluetooth. Povoľte prístup k Bluetooth alebo zariadeniam v okolí. Ak to telefón vyžaduje, zapnite určovanie polohy. V ponuke pripojenia v aplikácii vyberte Y42BT.

Skúšobná tlač

Importujte súbor PDF alebo vyberte šablónu. Nastavte presný rozmer etikety, orientáciu a počet kópií. Súbory PDF so správnymi rozmermi tlačte v skutočnej veľkosti. Skontrolujte náhľad a vytlačte jednu etiketu. Čiarový kód aj všetok text sa na ňu musia zmestiť.

Pripojenie k počítaču cez USB

Pripojte adaptér k vypnutej tlačiarni. Pripojte tlačiareň dátovým káblom USB a zapnite ju.

Windows. Z webu help.flashlabel.com si stiahnite ovládač pre Y42BT a svoju verziu systému Windows. V prípade potreby rozbaľte archív ZIP, spustite inštalačný program a postupujte podľa pokynov.

macOS. Z webu help.flashlabel.com si stiahnite ovládač pre Y42BT. Otvorte balík a postupujte podľa pokynov inštalačného programu. Ak sa zobrazí výzva, inštaláciu potvrďte.

Skúšobná tlač. V nastaveniach Tlačiarne a skenery pridajte tlačiareň Y42BT s jej ovládačom. Vyberte ju v programe, nastavte veľkosť, orientáciu a mierku a vytlačte vzorku.

Pokyny pre ChromeOS nájdete v centre pomoci FlashLabel.

Tlačidlá

Úkon	Funkcia
Podržte tlačidlo napájania	Zapnutie / vypnutie.
V pohotovostnom režime raz stlačte FEED	Posun o jednu etiketu.
Počas tlače stlačte FEED	Pozastavenie / pokračovanie.
Podržte FEED, kým nezaznie 1 pípnutie	Rozpoznanie etikiet.

Nepoužívajte zbytočne dlhé sekvencie stlačení tlačidiel. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu POLSENTE.

Stavová kontrolka

Signál	Význam
Zelená	Bežná prevádzka.
Modrá	Pripojenie cez Bluetooth je aktívne.
Červené bliknutie každú 1 s	Etikety neboli rozpoznané. Vykonajte kalibráciu.
Červené bliknutie každých 0,5 s	Skontrolujte, či je kryt zatvorený.
Modrá a červená	Tlačová hlava je prehriata.

Ak sa tlačová hlava prehreje, nechajte ju vychladnúť.

Riešenie problémov

Telefón nemôže nájsť tlačiareň. Skontrolujte napájanie, Bluetooth a povolenia aplikácie FlashLabel Pro. Vyberte model v aplikácii. Zatvorte aplikáciu, reštartujte tlačiareň a znova sa pripojte. Ak sa zobrazí výzva na zadanie kódu PIN, skúste 0000 alebo 1234.

Z počítača sa nedá tlačiť. Skontrolujte dátový kábel USB, port, ovládač a vybranú tlačiareň. Odstráňte zaseknuté tlačové úlohy. Používajte ten istý port USB, aby v zozname nevznikali duplicitné položky tlačiarne.

Prázdny alebo nevýrazný výtlačok. Skontrolujte typ papiera a jeho potlačiteľnú stranu. Vyskúšajte kompatibilný termopapier. Po vychladnutí vyčistite tlačovú hlavu.

Tlač je nakrivo alebo vynecháva. Vložte etikety rovno a skontrolujte formát v aplikácii aj ovládači. Upravte vodiace lišty a vykonajte kalibráciu etikiet.

Zaseknutý papier. Pozri str. 10.

Údržba a bezpečnosť

Čistenie. Tlačiareň vypnite, odpojte všetky káble a nechajte tlačovú hlavu vychladnúť. Otvorte kryt a hlavu jemne utrite prostriedkom určeným na čistenie termálnych tlačových hláv. Do tlačiarne nelejte žiadnu kvapalinu. Zapnite ju, až keď bude úplne suchá.

Zaseknutý papier. Zastavte tlač, vypnite tlačiareň a nechajte tlačovú hlavu vychladnúť. Otvorte kryt a opatrne vyberte papier. Nepoužívajte ostré nástroje.

Bezpečnosť. Chráňte tlačiareň pred vodou, ohňom a mechanickým poškodením. Nerozoberajte ju. Ak je poškodená, dymí alebo zapácha po spálenine, prestaňte ju používať a odpojte napájanie.

Technické údaje

Parameter	Y42BT
Spôsob tlače	Priama termálna tlač
Rozlíšenie	203 dpi
Maximálna rýchlosť	100 mm/s
Šírka tlačového média	35-110 mm
Pripojenie	USB + Bluetooth
Dátový port	USB-C
Napájací adaptér (výstup)	24 V DC / 2.5 A
Mobilná aplikácia	FlashLabel Pro

Šírka tlačového média nemusí zodpovedať šírke tlačovej plochy.

Podpora a súlad s predpismi

Kontakt na POLSENTE

polgote.com - Mateusz Surma
ul. Powstańców 6a
44-295 Dzimierz, Poľsko

Zariadenia po skončení životnosti

Použité zariadenia a elektrické príslušenstvo odovzdajte na zbernom mieste pre elektroodpad.

Bluetooth a EÚ vyhlásenie o zhode

Pred tlačou doplňte frekvenčné pásmo a maximálny vysielací výkon. Priložte EÚ vyhlásenie o zhode pre verziu POLSENTE alebo zjednodušené vyhlásenie s odkazom na úplné znenie.